

HELLOMOTO

Представляем вам новый беспроводной телефон Motorola V6 GSM. Начнем с краткого обзора внешнего вида.





Полезные функции



Функция	
Голосовой набор для записи справочника	Нажмите и отпустите голосовую клавишу, дождитесь запроса, скажите "Набор по имени", дождитесь следующего запроса и произнесите речевую метку записи справочника.
Голосовой набор номера телефона	Нажмите и отпустите голосовую клавишу, дождитесь запроса, скажите "Набор по номеру", дождитесь следующего запроса и продиктуйте цифры номера телефона.

Функция	
Запись видеоклипа	Нажмите  > Мультимедиа > Видео-клипы > [Новое видео] , наведите объектив на объект съемки, начните запись нажатием клавиши СНЯТЬ , остановите запись нажатием клавиши СТОП .
Воспроизведение видеозаписи	Нажмите  > Мультимедиа > Видео-клипы > <i>видеозапись</i> .
Фотосъемка	Чтобы сделать фотографию, нажмите  > Мультимедиа > Фотокамера , наведите объектив на объект съемки и нажмите клавишу СНЯТЬ .
Отправка фотографии	<p>Чтобы отправить фотографию на другой телефон или по электронной почте: </p> <p>Сделайте фотографию, нажмите клавишу Сохранить, выберите Отправить в сообщ.</p>
Установка фотографии для кода изображения	<p>Каждой записи справочника можно назначить фотографию, которая будет служить идентификатором вызывающего абонента:</p> <p>Сделайте фотографию, нажмите клавишу Сохранить, выберите Применить к справочнику.</p>

Функция	
Отправка мультимедийного сообщения	<p>Чтобы отправить мультимедийное сообщение, содержащее изображения, анимацию, звуки и видеозаписи, нажмите:</p> <p> > Новое сообщение > Новое MMS сообщение</p>
Прием мультимедийного сообщения	<p>Когда на дисплее появится уведомление Новое сообщение, нажмите клавишу ЧИТАТЬ, чтобы прочитать полученное сообщение.</p>
Bluetooth®	<p>Чтобы подключить телефон к гарнитуре, автомобильному комплекту или компьютеру, поддерживающему беспроводную связь Bluetooth, нажмите:</p> <p> > Bluetooth-соединение > Настройка > Питание > Вкл., нажмите клавишу Назад > Аудио-гарнитура > [искать устройства]</p>

Некоторые функции мобильного телефона зависят от возможностей и настроек сети конкретного оператора мобильной связи. Кроме того, ряд функций может быть отключён оператором мобильной связи, а действие определенных функций может быть ограничено сетевыми настройками оператора мобильной связи. По вопросам доступности и использования конкретных функций обращайтесь к оператору мобильной связи. Все описания функций, возможностей и других технических характеристик, а также сведения, содержащиеся в руководстве пользователя, приведены на основании последних доступных данных и считаются достоверными на момент публикации. Компания Motorola оставляет за собой право на изменение любых сведений и технических данных без предварительного уведомления и каких-либо обязательств со своей стороны.

Товарный знак MOTOROLA и эмблема со стилизованной буквой M зарегистрированы в Патентном ведомстве США. Товарные знаки Bluetooth являются собственностью их владельца и используются компанией Motorola, Inc. по лицензии. Java и все остальные марки и товарные знаки, основанные на Java, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Sun Microsystems, Inc. в США и других странах. Все остальные товарные знаки являются собственностью их владельцев.

© Motorola, Inc., 2005.

Внимание! Изменения конструкции радиотелефона, не утвержденные явно компанией Motorola, ведут к лишению владельца права пользоваться телефоном.

Уведомление об авторских правах на программное обеспечение

Описываемые в настоящем руководстве продукты компании Motorola могут содержать программное обеспечение, хранящееся в полупроводниковой памяти или на других носителях, авторские права на которое принадлежат компании Motorola или сторонним производителям. Законодательством США и других стран гарантируются определенные исключительные права компании Motorola и сторонних производителей на программное обеспечение, являющееся объектом авторских прав, например, исключительные права на распространение или воспроизведение таких программ. Соответственно, изменение, вскрытие технологии, распространение или воспроизведение любого программного обеспечения, содержащегося в продуктах компании Motorola, запрещено в степени, определенной законодательством. Кроме того, приобретение продуктов Motorola не подразумевает предоставление (прямо, косвенно или иным образом) каких бы то ни было лицензий по отношению к авторским правам, патентам и заявкам на патенты корпорации Motorola или любого стороннего производителя, за исключением обычной, неисключительной бесплатной лицензии на использование, возникающей вследствие действия законодательства при продаже продукта.

Хотя спецификация и наборы функций могут быть изменены без предварительного уведомления, мы предпринимаем все возможные усилия для регулярного обновления руководств пользователя и поддержания информации о продукте в актуальном состоянии. Тем не менее, если версия вашего печатного руководства пользователя не отражает основные функции нашего продукта, сообщите нам об этом. Вы можете также загрузить самые последние версии руководств в разделе для потребителей на веб-узле компании Motorola по адресу <http://www.motorola.com>.

Функции телефона

Главное меню



Справочник



Последние вызовы

- Входящие вызовы
- Исходящие вызовы
- Блокнот (последн. номер)
- Таймеры вызова
- Стоимость вызова *
- Время перед. данных
- Объем перед. данных



Сообщения

- Новое сообщение
- Email сообщения
- SMS сообщения
- Голосовая почта
- WAP сообщения
- Информ. сообщения *
- Быстрые заметки
- Исходящие сообщ.
- Черновые сообщ.
- Шаблоны MMS-сообщ.



Инструменты

- Приложения SIM-карты *
- Калькулятор
- Ежедневник
- Метки
- Диктофон
- Будильник
- Услуги вызовов
 - Фиксирован. набор
 - Вызов служб *
 - Номер быстрого наб.
- IM сообщения *
 - Подключиться
 - Откл. собеседника
 - IM запись
 - Настройки Offline
- Справка



Игры и приложения



Настройки Интернет

- WAP-браузер
- Сетевые метки
- Сохран. страницы
- Журнал истории
- Ввести адрес URL
- Настройка WAP
- Сетевые сеансы



Мультимедиа

- Темы
- Фотокамера
- Картинки
- Мелодии
- Видео-клипы



Bluetooth-соединение



Параметры

- (см. след. стр.)

Это стандартная структура главного меню. **В вашем телефоне схема меню может быть несколько иной.**

* дополнительные функции

Меню "Параметры"



Личные настройки

- Параметры экрана
- Главное меню
- Настр. голос. набора
- Оболочка экрана
- Приветствие
- Фон дисплея
- Заставка дисплея
- Номер быстрого наб.



Стили оповещений

- Стиль
- *Стиль: Инфо*



Подключение

- Bluetooth-соединение
- SyncML синхронизация



Переадресация

- Голосовые вызовы
- Факс-вызовы
- Передача данных
- Отменить всё
- Статус переадресации



Настройка вызовов

- Префикс набора номера *
- Таймер вызова
- Настр. стоим. вызова *
- Показывать мой номер
- Разговор и факс
- Варианты ответа
- Ожидание вызова



Основная настройка

- Время и дата
- Набор в 1 касание
- Активность дисплея
- Подсветка дисплея
- Прокрутка
- Язык меню
- Экономия батареи
- Яркость дисплея
- Внешний дисплей
- DTMF
- Сброс до завод. устан.
- Сброс всех данных



Состояние телефона

- Мои телеф. номера
- Сведения о кредите/
Доступный кредит *
- Активная линия *
- Состояние батареи
- Обновление ПО *
- Языки голос. вызв.
- Сведения о телефоне



Телеф. гарнитура

- Автоответ через
- Голосовой набор



Настройка для авто

- Автоответ через
- Активиз. гарнитуры
- Задержка выкл.
- Время зарядки



Сеть

- Новая сеть
- Настройка сети
- Доступные сети
- Сигнал регистрации
- Сигнал при связи с сетью
- Сигнал сброса
- Мой список сетей




Защита телефона

- Блокир. телефона
- Блок. приложения
- Фиксирован. набор
- Запрет вызовов
- PIN-код SIM-карты
- Новые пароли
- Управл. сертификатами
- Блокировка вызовов



Средства Java

- Система Java
- Удалить все приложения
- Функция вибро
- Функция звука
- Функция приоритета *
- Функция подогр.
- Уст. прилож.  лчанию *
- DNS IP *

* дополнительные функции

Содержание

Полезные функции	2
Функции телефона	7
Сведения по безопасности	12
Соответствие стандартам ЕС	23
Сведения об утилизации	24
Общие сведения	25
Об этом руководстве	25
SIM-карта	26
Аккумулятор	26
Откидная крышка	29
Включение и выключение телефона	30
Выполнение вызова	31
Ответ на вызов	31
Просмотр своего номера	32
Отличительные возможности	33
Голосовые команды	33
Видеозаписи	35
Фотографии	39
Мультимедийные сообщения	41
Беспроводная связь Bluetooth®	44
Как пользоваться телефоном	49
Дисплей	49
Меню	54
Ввод текста	56
Громкость	61
Клавиша перемещения	62

Интеллектуальная клавиша	62
Внешний дисплей	62
Громкоговоритель	64
Коды и пароли	65
Блокировка и разблокирование телефона	65
Настройка	67
Тип оповещения	67
Время и дата	68
Фон	69
Заставка	69
Темы	70
Внешний вид дисплея	71
Способы ответа	72
Функции вызова	73
Отключение оповещения о вызове	73
Последние вызовы	73
Повторный набор номера	75
Звонок по номеру пропущенного вызова	75
Блокнот	75
Отложенный вызов и отключение микрофона	76
Ожидание вызова	76
Определитель номера	77
Вызовы экстренных служб	78
Международная связь	78
Набор в одно касание	78
Голосовая почта	79
Другие функции телефона	81
Дополнительные возможности вызова	81
Справочник	85
Сообщения	93

Обмен мгновенными сообщениями	96
Персонализация.	97
Продолжительность и стоимость вызовов	101
Разговор без помощи рук.	103
Сеансы передачи данных и факсов	105
Сеть	106
Личный органайзер	106
Защита	109
Новости и развлечения	110
Сведения о SAR.	113
Алфавитный указатель	116

Техника безопасности и общая информация

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ И ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОДУКТА. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА¹.

Воздействие радиочастотной (РЧ) энергии

Ваш телефон снабжен приемником и передатчиком. Будучи включенным, он принимает и передает радиочастотную (РЧ) энергию. Во время разговора по телефону система обработки соединения контролирует уровень мощности, на котором телефон осуществляет передачу.

Телефон Motorola разработан в соответствии с нормативными требованиями по влиянию РЧ на человека, принятыми в Вашей стране.

Меры предосторожности при эксплуатации

Для оптимальной работы телефона и обеспечения допустимого уровня влияния РЧ на человека, предусмотренного соответствующими стандартами, всегда соблюдайте следующие правила.

Внешняя антенна

Если телефон имеет внешнюю антенну, используйте только прилагающуюся антенну или антенну, рекомендованную компанией Motorola. Использование неразрешенных антенн, модификаций или приспособлений может стать причиной повреждения телефона и/или привести к превышению местных нормативных требований по допустимой мощности.

НЕ касайтесь внешней антенны при ПОЛЬЗОВАНИИ телефоном. Это может ухудшить качество связи и привести к превышению необходимого для работы телефона уровня мощности передачи.

Эксплуатация телефона

Разговаривая по телефону, держите его так, как будто это обычный проводной аппарат.

Ношение телефона: голосовая связь

При ношении телефона при необходимости всегда пользуйтесь поставляемыми или разрешенными компанией Motorola клипсами, держателями, футлярами, чехлами или ремешками для этого телефона, чтобы соблюсти требования по допустимому уровню влияния РЧ при обеспечении голосовой связи. Использование принадлежностей, не разрешенных компанией Motorola, может привести к превышению норм воздействия РЧ излучения телефона.

Если Вы не используете вышеупомянутые разрешенные или поставляемые компанией Motorola принадлежности для ношения, и не используете телефон в обычном положении, следите, чтобы телефон и его антенна при передаче находились на расстоянии не менее 2,5 сантиметров от кожного покрова.

Работа с данными

При использовании любой функции в телефоне по работе с данными (с помощью или без помощи вспомогательного кабеля) следите, чтобы телефон и его антенна располагались на расстоянии не менее 2,5 сантиметров от кожного покрова.

Рекомендованные принадлежности

Использование принадлежностей, не разрешенных компанией Motorola, включая, но не ограничиваясь этим, аккумуляторы, антенны и откидные крышки, может привести к превышению норм воздействия РЧ мощности телефона. Список рекомендуемых принадлежностей Motorola помещен на сайте www.motorola.com.

Радиочастотные помехи/совместимость

Примечание. Практически все электронные устройства подвержены влиянию радиочастотных помех от внешних источников, если они недостаточно защищены, содержат конструктивные недостатки или неправильно настроены для работы с РЧ. В некоторых случаях Ваш телефон может вызвать радиопомехи.

Примечание. Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил Федеральной комиссии по связи (FCC). Эксплуатация осуществляется в соответствии с указанными ниже условиями: (1) данное устройство не может вызывать помехи и (2) данное устройство должно воспринимать любые помехи, включая помехи, нежелательные для нормальной работы устройства.

Производственные помещения

Отключайте телефон во всех помещениях, где имеются таблички с соответствующими надписями. К таким помещениям относятся больницы или оздоровительные учреждения, которые могут использовать оборудование, чувствительное к внешнему радиоизлучению.

Самолет

Всегда отключайте беспроводное устройство по требованию экипажа. Если устройство имеет специальный режим для работы во время авиAPERелета или подобные функции, проконсультируйтесь с экипажем на предмет возможности использования устройства в полете. Если устройство имеет функцию автоматического включения, отключите эту опцию до подъема на борт самолета или до попадания в зону, где использование беспроводных устройств запрещено.

Медицинские устройства

Кардиостимуляторы

Производители кардиостимуляторов рекомендуют держать телефон на расстоянии не менее 15 сантиметров от кардиостимулятора.

Люди с подключенным кардиостимулятором должны:

- **ВСЕГДА** держать **ВКЛЮЧЕННЫЙ** телефон на расстоянии более 15 сантиметров от кардиостимулятора.
- **НЕ** носить телефон в нагрудном кармане.
- При разговоре по телефону держать его у уха с противоположной от кардиостимулятора стороны, чтобы свести к минимуму возможное воздействие.

- Немедленно ОТКЛЮЧИТЬ телефон, если есть подозрение, что он создает помехи кардиостимулятору.

Слуховой аппарат

Некоторые цифровые беспроводные телефоны могут оказывать влияние на слуховые аппараты. В подобной ситуации Вы можете обратиться к производителю слухового аппарата, чтобы обсудить возможные альтернативные варианты.

Прочие медицинские устройства

Если Вы пользуетесь другими персональными медицинскими устройствами, обратитесь к их производителю, чтобы определить степень их защищенности от радиоизлучения. Возможно, лечащий врач может помочь Вам в получении информации такого рода.

Использование во время вождения автомобиля

Проверьте, разрешено ли использование телефонов во время вождения в соответствии с местными законами и нормативными актами. Всегда соблюдайте эти предписания.

При использовании телефона во время вождения, пожалуйста, соблюдайте следующие рекомендации:

- Сосредоточьте все Ваше внимание на процессе вождения и дорожной обстановке. Использование телефона может быть отвлекающим фактором в определенной обстановке. Прекратите разговор, если Вы не можете сосредоточить внимание на процессе вождения.

- Применяйте гарнитуру для громкоговорящей связи (гарнитуру handsfree), если она имеется.
- Если дорожная обстановка требует, сверните с дороги и остановитесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.

Некоторые рекомендации по соблюдению безопасного вождения можно найти в разделе "Меры предосторожности для беспроводных телефонов" в конце этого руководства или на сайте компании Motorola: www.motorola.com/callsmart.

Предупреждения по эксплуатации

Для автомобилей, оснащенных воздушной подушкой безопасности

Запрещается класть телефон на воздушную подушку или в области ее размещения. Подушки безопасности надуваются очень быстро и создают значительное усилие. Если телефон расположен в области размещения подушки, то в момент срабатывания аппарат может быть выброшен с очень большой силой и нанести серьезную травму кому-либо из находящихся в машине.

Бензозаправочные или газонаполнительные станции

Соблюдайте все приведенные на предупреждающих табличках требования, касающиеся использования радиоэлектронного оборудования на бензозаправочных или газонаполнительных станциях. Отключайте свое беспроводное устройство, если этого требует уполномоченный персонал.

Потенциально взрывоопасная среда

Отключите телефон перед тем, как войти в зону с потенциально взрывоопасной средой. Запрещается извлекать, устанавливать или заряжать аккумуляторы в такой обстановке. Искра в потенциально взрывоопасной обстановке может вызвать взрыв или пожар, которые могут стать причиной телесных повреждений или даже смерти.

Примечание. К потенциально взрывоопасным зонам относятся места с наличием горюче-смазочных материалов (например, под палубой корабля), приспособления для транспортировки или хранения топлива или химических веществ, помещения, в воздухе которых присутствуют химические вещества или частицы, такие как волокна, пыль или металлическая пыль. Потенциально взрывоопасные места обычно (но не всегда) оборудованы соответствующими знаками.

Воспламенители и области воспламенения

Чтобы предотвратить возможное воспламенение, **ОТКЛЮЧИТЕ** телефон, когда Вы находитесь вблизи электрических детонаторов, в местах, где возможно воспламенение, или в местах, где есть таблички с надписью "Отключите электронные устройства". Следуйте всем знакам и инструкциям.

Поврежденные изделия




Если телефон подвергся воздействию воды, сильным ударам или раскололся, не пытайтесь его использовать, пока специалисты авторизованного сервисного центра компании Motorola не оценят степень повреждения телефона. Не пытайтесь высушить его с помощью внешних нагревательных приборов, например, в СВЧ-печи.



Аккумуляторы и зарядные устройства

Аккумуляторы могут нанести вред имуществу и/или причинить травму, например, ожог, при соприкосновении незащищенных клемм с токопроводящими материалами (например, драгоценностями, ключами, цепочками). Токопроводящие материалы могут вызвать короткое замыкание и сильно нагреться. Соблюдайте осторожность при работе с любыми заряженными аккумуляторами, особенно если кладете их в карман, сумку или футляр, в которых находятся металлические предметы. **Используйте только оригинальные аккумуляторы и зарядные устройства с маркировкой Motorola Original™.**

Внимание! Чтобы исключить риск получения травмы, не осуществляйте утилизацию аккумуляторов посредством сжигания.

На аккумуляторах или на телефоне могут быть следующие символы:

Символ	Описание
	Важная информация по технике безопасности.
	Нельзя сжигать использованные аккумуляторы или телефон.
	Аккумуляторы или телефон следует сдать на переработку в соответствии с действующими правилами. За более подробной информацией обратитесь в местный центр утилизации.

Символ	Описание
	Запрещается выбрасывать аккумуляторы или телефон в мусорный контейнер.
	В телефоне используется ионно-литиевый аккумулятор.

Риск задохнуться

Ваш телефон и его принадлежности могут содержать съемные детали, при проглатывании которых маленькие дети могут задохнуться. Держите телефон и его принадлежности вне досягаемости маленьких детей.

Припадки / временное потемнение в глазах

Некоторые люди подвержены эпилептическим припадкам или потемнению в глазах, если они смотрят на мерцающий свет, например, при просмотре телевизора или во время видеоигры. Эти припадки или потемнения в глазах могут случиться с людьми, даже если раньше они никогда не возникали.

Если Вы подвержены таким припадкам или потемнениям в глазах или подозреваете наследственную предрасположенность к ним, проконсультируйтесь с Вашим врачом, прежде чем Вы начнете играть в видеоигры на телефоне или использовать режим, при котором возникает мерцающий свет на телефоне. (Включение режима, при котором возникает мерцающий свет, предусмотрено не на всех моделях.)

Родители должны контролировать детей, когда они используют видеоигры или другие функции телефона, при которых возникает мерцающий свет. Вы должны прекратить пользование телефоном и проконсультироваться с врачом, если у Вас наблюдается любой из указанных ниже симптомов: судороги, подергивания глаз или мышц, потеря сознания, произвольные движения или дезориентация.

Чтобы уменьшить вероятность появления таких симптомов, соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Не играйте в видеоигры и не используйте режим с мерцающим светом, если Вы устали или хотите спать.
- Каждый час делайте перерыв не менее чем на 15 минут.
- Играйте в комнате, в которой включено все внутреннее освещение.
- При игре держите экран на максимальном расстоянии от глаз.

Травмы при повторяющихся движениях

Когда Вы выполняете повторяющиеся действия, например, при нажатии клавиш или вводе символов с клавиатуры, Вы можете ощущать определенный дискомфорт в кистях, предплечьях и плечах, шее или других частях тела. Чтобы свести к минимуму опасность возникновения таких проблем, как тендинит, кистевой туннельный синдром или скелетно-мышечные нарушения, руководствуйтесь следующими инструкциями:

- Через каждый час игры делайте перерыв не менее чем на 15 минут.


- Если Ваши кисти, запястья или предплечья устали или затекли во время игры, сделайте перерыв в игре на несколько часов.
 - Если Вы чувствуете боль в запястьях, кистях или предплечьях во время или после игры, прекратите игру и обратитесь за медицинской помощью.
1. Информация, приведенная в настоящем документе, заменяет общую информацию по технике безопасности в руководстве пользователя, выпущенном до 28 января 2005 г.

Заявление о соответствии директивам Европейского Союза

Компания Motorola настоящим удостоверяет, что данный продукт находится в соответствии со следующими документами:



- Основными требованиями и прочими релевантными положениями Директивы 1999/5/EC
- Всеми другими релевантными Директивами ЕС

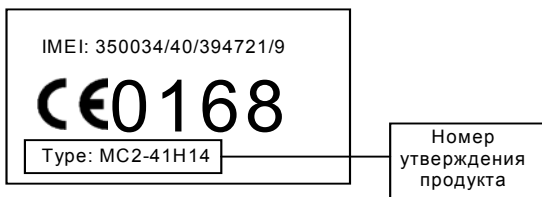

Выше показано, как выглядит типичный Номер утверждения продукта.

Вы можете найти Декларацию о соответствии (ДОС) Вашего продукта Директиве 1999/5/EC (Директиве R&TTE) в Интернет по адресу www.motorola.com/rtte - чтобы найти нужную ДОС, введите в строку поиска этого Web-сайта Номер утверждения с этикетки Вашего продукта.

Правильная утилизация — забота об окружающей среде



Если на изделие компании Motorola нанесен указанный символ, не утилизируйте устройство вместе с бытовыми отходами.


Утилизация мобильных телефонов и их аксессуаров



Не утилизируйте мобильные телефоны или их электрические аксессуары, например, зарядные устройства или гарнитуры, вместе с бытовыми отходами. В некоторых странах или регионах налажена система сбора и утилизации электрических и электронных компонентов. Свяжитесь с региональными властями для получения более детальной информации. Если система сбора и утилизации не налажена, возвратите ненужные сотовые телефоны и электрические аксессуары в любой авторизованный сервисный центр компании Motorola в своем регионе.



Общие сведения

Об этом руководстве

В этом руководстве объясняется, как найти нужную функцию меню, например:

Поиск функции. Нажмите  > **Последние вызовы**
> **Исходящие вызовы.**

Эта запись означает, что в начальном меню необходимо нажать  для открытия главного меню, выделить в нем и выбрать  **Последние вызовы**, а затем выделить и выбрать **Исходящие вызовы.**

Чтобы прокрутить меню до нужной функции и выделить ее, используйте клавишу . Чтобы выбрать выделенный пункт меню, нажмите  или клавишу **ВЫБОР**.

Условные обозначения



Таким значком отмечены дополнительные функции, которые зависят от сети или от заказанных услуг и могут поддерживаться не во всех регионах. За дополнительными сведениями следует обратиться к своему оператору сотовой связи.





Таким значком отмечены функции, для использования которых необходимы дополнительные принадлежности.

SIM-карта

На *SIM-карте* (Subscriber Identity Module - модуль идентификации абонента) записаны личные данные, включая ваш номер телефона и записи справочника.

Внимание! Не сгибайте и не царапайте SIM-карту. Оберегайте ее от воздействия статического электричества, воды и грязи.

Вставьте SIM-карту в соответствующее гнездо под фиксаторами, как показано на рисунке.

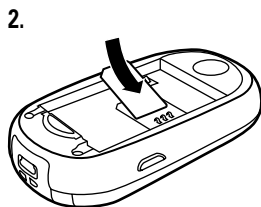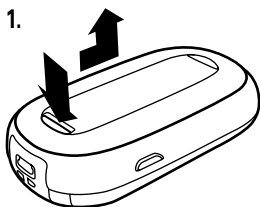

Аккумулятор

Советы по использованию аккумулятора

Срок службы аккумулятора зависит от сети, уровня сигнала, температуры, используемых функций и дополнительных принадлежностей.

- Используйте аккумуляторы и зарядные устройства Motorola Original. Гарантийными условиями не предусмотрено возмещение



ущерба, вызванного использованием батарей и/или зарядных устройств иных типов (произведенных не компанией Motorola).




- Новые батареи или батареи, хранившиеся в течение длительного периода времени, могут заряжаться дольше обычного.
- Заряжайте батареи при температуре, близкой к комнатной.
- Храните батарею в разряженном состоянии в прохладном, темном и сухом месте, например в холодильнике.
- Не подвергайте батареи воздействию температур ниже -10°C или выше 45°C . Выходя из автомобиля, всегда берите телефон с собой.
- Со временем батарея постепенно изнашивается, поэтому заряжается все дольше и дольше. Это нормально. Если вы заметили, что срок службы батареи изменился, то, возможно, пора приобрести новую батарею.



Узнайте в ближайшем центре утилизации отходов, как правильно утилизировать батарею.

Предупреждение. Ни в коем случае не бросайте батарею в огонь, она может взорваться.

Установка аккумулятора

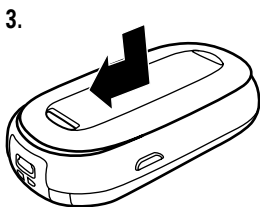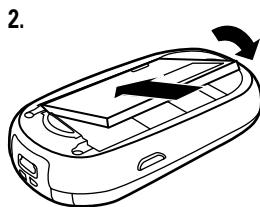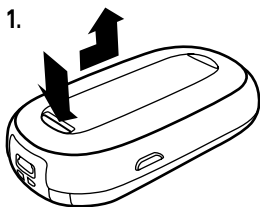


Зарядка аккумулятора

Аккумуляторы поставляются заряженными частично.

Откройте защитную крышку и подключите к телефону портативное зарядное устройство.

Вставьте вилку зарядного устройства в электрическую розетку.

Загорится индикатор зарядки аккумулятора. После завершения зарядки на дисплее появится сообщение **Зарядка окончена**.

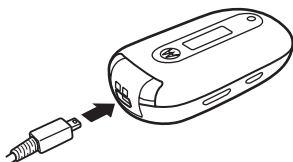

Совет. Не заботьтесь о том, что в аккумуляторе накопится избыточный заряд. Он достигнет максимальной емкости после нескольких циклов полной зарядки и разрядки.

Откидная крышка


Внимание! Не вставляйте телефон в футляр или иные дополнительные принадлежности с магнитным креплением и не оставляйте телефон рядом с устройством, содержащим магниты.



Магнитное поле может неблагоприятно отразиться на функционировании откидной крышки. Тем не менее это не вызовет серьезных повреждений телефона. Достаточно просто закрыть и снова открыть откидную крышку, и ее работоспособность восстановится.

Чтобы **открыть** откидную крышку телефона, выполните следующие действия.


- 1 Возьмите в руку телефон откидной крышкой вверх и нажмите большим пальцем на верхний край крышки.
- 2 Отпустите палец: крышка откроется под воздействием пружины.

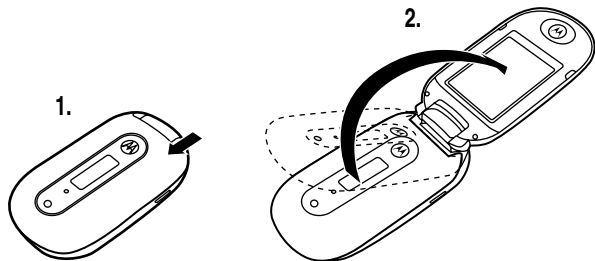



Примечание. Крышку можно также открыть, потянув ее вверх у основания, как на обычном телефоне с откидной крышкой.

Включение и выключение телефона

Внимание! При включении питания на телефоне может быть запрошен PIN-код SIM-карты для ее разблокирования. Если три раза подряд ввести неверный PIN-код, то SIM-карта будет заблокирована, а на дисплее появится сообщение **SIM-карта Блокирован**. Обратитесь к своему оператору сотовой связи.


Чтобы включить телефон, нажмите клавишу  и удерживайте ее несколько секунд, пока на дисплее не появится изображение. При необходимости введите шестизначный PIN-код SIM-карты и/или четырехзначный код разблокирования.

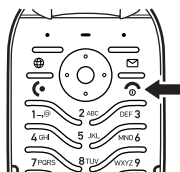

Чтобы выключить телефон, нажмите клавишу  и удерживайте ее в течение двух секунд.


Выполнение вызова


Чтобы позвонить, введите номер телефона и нажмите .

Чтобы завершить вызов, закройте откидную крышку или нажмите .

Примечание. Закрытия откидной крышки недостаточно для завершения вызова, если включен громкоговоритель (см. стр. 64).



Ответ на вызов


Когда телефон начнет звонить или вибрировать, для ответа на вызов просто откройте откидную крышку или нажмите .

Чтобы завершить вызов, закройте откидную крышку или нажмите .

Примечание. Закрытия откидной крышки недостаточно для завершения вызова, если включен громкоговоритель (см. стр. 64).

Просмотр своего номера

Чтобы посмотреть свой номер телефона на дисплее, нажмите   в начальном меню.

Совет. Как посмотреть свой номер телефона во время разговора? Нажмите  > **Мои телеф. номера**.

Чтобы сохранить или изменить свое имя и номер телефона на SIM-карте, нажмите клавишу **Правка**, когда номер отображается на дисплее. Если вы не знаете номера своего телефона, обратитесь к оператору сотовой связи.



Отличительные возможности

Ваш новый телефон - это гораздо больше, чем просто средство связи!

Голосовые команды

С помощью голосовых команд можно выполнять вызовы, а также открывать некоторые приложения для телефона и работать в них.

Примечание. Распознавание голоса и голосовые команды поддерживаются не для всех языков, доступных на телефоне.

Открытие приложений

Чтобы открыть приложение **Фотокамера** или **Голосовая почта**, список **Перезвонить** (список набранных номеров) или список **Входящие вызовы**, выполните следующие действия.

- 1 Нажмите и отпустите голосовую клавишу.

Вам будет предложено произнести команду.

- 2 Произнесите одну из следующих команд:

"Камера", "Голосовая почта", "Повторный набор" (список набранных номеров) или "Принятые вызовы".

Приложение откроется на дисплее телефона.

Выполнение вызова

С помощью голосовых команд можно выполнять вызовы.

- Используйте **набор по имени**, чтобы набрать номер из справочника, произнеся его речевую метку.
- Используйте **набор по номеру**, чтобы набрать любой номер телефона, произнеся его цифры.

Совет. При наборе по номеру говорить следует с обычной скоростью и громкостью, четко произнося каждую цифру. Старайтесь не делать пауз между цифрами.

1 Нажмите и отпустите голосовую клавишу.

Вам будет предложено произнести команду.

2 Скажите "Набор по имени" или "Набор по номеру".


3 Получив соответствующий запрос, произнесите речевую метку записи справочника или цифры номера телефона.

Если телефон распознает это имя или номер, будет выполнен вызов.

Примечания.


- Вам может быть предложено повторить имя или номер. Если имя или номер заданы неверно, вызов не будет выполнен.
- Если распознать имя или номер не удастся, на дисплее появляется список имен/номеров, выдается сообщение "Подтвердите" и выделяется первый пункт списка. Скажите "Да", чтобы позвонить по выделенному номеру, или "Нет", чтобы перейти к следующему пункту списка.

Чтобы выбрать имя или номер вручную, прокрутите список до нужного имени/номера и нажмите клавишу **ВЫБОР**.


- Для повышения качества голосового набора номеров выполните несколько пробных вызовов, чтобы точнее настроить телефон на распознавание вашего голоса. Нажмите  > **Параметры** > **Личные настройки** > **Настр. голос. набора** > **Адаптировать цифры**.

Видеозаписи

Запись видеоклипа

Поиск функции. Нажмите  > **Мультимедиа** > **Видео-клипы** > **[Новое видео]**

Дисплей переходит в режим активного видеоискателя.

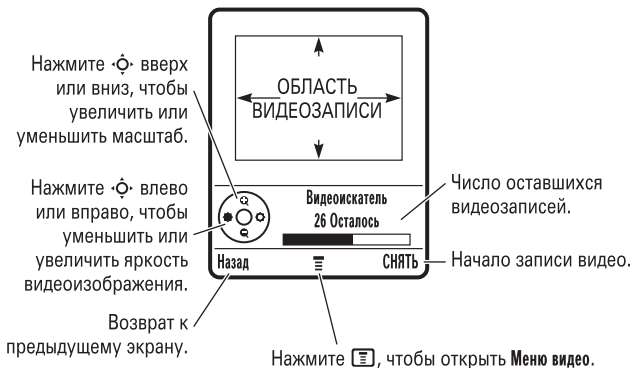


Примечание. Изменить масштаб изображения можно только до начала записи.


- 1 Наведите объектив камеры на объект съемки.
- 2 Чтобы начать запись, нажмите клавишу **СНЯТЬ**.
- 3 Чтобы остановить запись, нажмите клавишу **СТОП**.
 - Чтобы удалить сделанную видеозапись и вернуться в режим активного видеоискателя, нажмите клавишу **Отключить**.
 - Чтобы сохранить видеозапись, нажмите клавишу **Сохранить**.

Возможные варианты сохранения - **Отправить в сообщ.** или **Только сохранение**.

Воспроизведение видеозаписи

Поиск функции. Нажмите  > **Мультимедиа** > **Видео-клипы** > *видеозапись*.

На дисплее в области воспроизведения будет показана выбранная видеозапись.

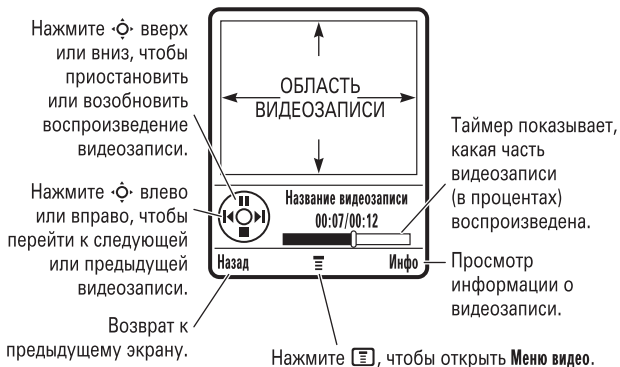

Параметры видеозаписи

Во время записи или воспроизведения нажмите \equiv , чтобы открыть **Меню видео**.


Команды	
Просмотр видео	Просмотр видеозаписей, сохраненных в телефоне.
Отправить в сообщ.	Вставка видеозаписи в новое сообщение.
Создать	Включение видеочамеры для записи нового видеоклипа.
Параметры	Просмотр информации о видеозаписи.
Переименовать	Переименование видеозаписи.
Удалить	Удаление помеченных видеозаписей.

Команды	
Переместить	Перемещение видеозаписей на другое устройство с удалением их оригиналов из памяти телефона.
Копировать	Копирование видеозаписей на другое устройство с сохранением их оригиналов в памяти телефона.
Метка/Снять метку	Пометка одной или нескольких видеозаписей, которые требуется удалить, переместить, скопировать или назначить определенной категории.
Категории	Создание новой категории или просмотр видеозаписей в выбранной категории.
Назначить категории	Добавление видеозаписей в категорию.
Настройка видео	<p>Регулировка параметров видеозаписи.</p> <p>Примечание. Если для параметра Продолжительн. видео выбрано значение Максимум, ограничения сети могут не позволить отправить такую видеозапись в мультимедийном сообщении. Об этих ограничениях можно узнать у оператора сотовой связи.</p>
Свободная память	Просмотр сведений о памяти, доступной для сохранения видеозаписей.

Фотографии

Фотографирование и отправка фотографий

Нажмите  > **Мультимедиа** > **Фотокамера** для перехода в режим активного видоискателя.

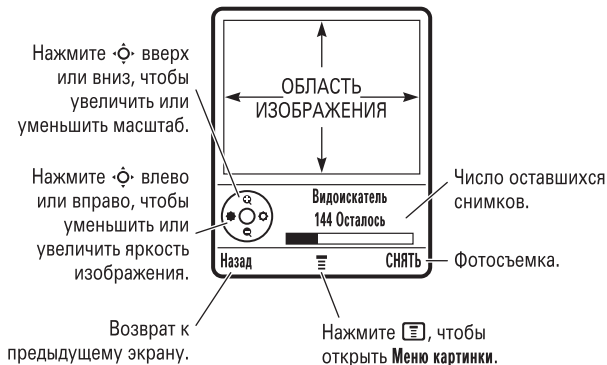

1 Наведите объектив камеры на объект съемки.




2 Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу **СНЯТЬ**.

- Чтобы удалить фотографию и вернуться в режим активного видоискателя, нажмите клавишу **Отключить**.
- Чтобы сохранить или отправить фотографию, нажмите клавишу **Сохранить**.


Возможные варианты сохранения - **Отправить в сообщ.**, **Только сохранение**, **Применить как фон**, **Применить как заставку**, **Применить к справочнику** или **Напечатать и сохранить**.

Режим **Напечатать и сохранить** позволяет распечатать изображение по соединению Bluetooth® (см. стр. 44).

Автопортрет

- 1 Нажмите  > **Мультимедиа** > **Фотокамера**, чтобы включить камеру.
- 2 Нажмите  > **Съемка с таймером**.
- 3 Нажмите  влево или вправо для установки таймера задержки на 5 или 10 секунд, затем нажмите клавишу **ЗАПУСК**.
- 4 Закройте откидную крышку и наведите объектив камеры.
- 5 Услышав щелчок камеры, откройте крышку и просмотрите свою фотографию.

Параметры камеры

В режиме активного видоискателя нажмите , чтобы открыть **Меню картинки**.

Команды	
Просмотреть альбом	Просмотр сохраненных изображений и фотографий.
Съемка с таймером	Установка таймера камеры для выполнения снимка.
Настройка камеры	Регулировка параметров фотосъемки.
Свободная память	Просмотр доступной памяти для сохранения изображений.

Мультимедийные сообщения

О других функциях сообщений см. на стр. 93.


Отправка мультимедийного сообщения


Сообщение *MMS* (Multimedia Messaging Service - служба мультимедийных сообщений) содержит одну или несколько страниц с текстом и встроенными мультимедийными объектами (включая фотографии, звуки и видеозаписи). Мультимедийные сообщения можно отправлять на другие телефоны с поддержкой *MMS*, а также по электронной почте.





Поиск функции. Нажмите  > **Новое сообщение**
> **Новое MMS сообщение**


- 1 Используя клавиатуру, введите текст на странице (подробнее о вводе текста см. на стр. 56).


Чтобы вставить на странице **изображение, звук, видеозапись, голосовое сообщение, заметку или сведения о контакте**, нажмите  > **Вставка**. Выберите тип файла и сам файл.

Чтобы вставить в сообщение **другую страницу**, введите текст или объекты на текущей странице и нажмите  > **Вставка** > **Новая страница**. На новой странице можно добавить текст и другие объекты.

- 2 Закончив составление сообщения, нажмите  > **Варианты сообщ.** для установки параметров сообщения.


Чтобы ввести **тему** сообщения, выделите **Тема** и нажмите центральную клавишу .

Чтобы **вложить файл** в сообщение, выделите **Вложения** и нажмите . Выберите тип файла и сам файл.


Чтобы установить **приоритет** сообщения или запросить **отчет о доставке** или **отчет о чтении** сообщения, выделите соответствующую команду и нажмите .

3 Завершив настройку параметров сообщения, нажмите клавишу **ГОТОВО**.


4 Нажмите клавишу **Отправ.** и выберите одного или нескольких получателей.

Чтобы выбрать **запись справочника**, выделите ее и нажмите центральную клавишу . Повторите эту операцию для добавления других записей справочника.


Чтобы ввести новый **номер телефона**, выделите **[Новый номер]** и нажмите .

Чтобы ввести новый **адрес электронной почты**, выделите **[Новый адрес эл. почты]** и нажмите .

5 Чтобы **отправить** сообщение, нажмите клавишу **Отправить**.

Чтобы **отменить** или **сохранить** сообщение как **Черновые сообщ.**, нажмите .

Прием мультимедийного сообщения

При поступлении мультимедийного сообщения или письма раздается сигнал оповещения, а на дисплее появляется уведомление **Новое сообщение** и индикатор сообщения .



Нажмите клавишу **ЧИТАТЬ**, чтобы открыть сообщение.

- При чтении сообщения отображаются содержащиеся в нем фотографии, изображения и анимация.
- Звуковой файл воспроизводится при открытии соответствующей страницы. Для изменения громкости звука используйте клавиши регулировки громкости.

Примечание. Для воспроизведения звукозаписи в мультимедийном сообщении, возможно, потребуется выделить соответствующий индикатор внутри текста.


- Вложенные файлы добавляются в конец сообщения. Чтобы открыть вложение, выделите индикатор или имя файла и нажмите клавишу **Просмотр** (изображение), клавишу **Проигрыв.** (звук) или клавишу **ОТКРЫТЬ** (визитная карточка vCard из справочника, запись vCalendar из ежедневника или неизвестный тип файла).

Беспроводная связь Bluetooth®

Ваш телефон поддерживает беспроводное *соединение* Bluetooth (этот режим также называется *связыванием* или *синхронизацией*). Телефон можно соединить с гарнитурой, автомобильным комплектом Bluetooth или с другим устройством для передачи или синхронизации файлов.

Примечание. В некоторых местах использование беспроводных устройств и их дополнительных принадлежностей запрещено или ограничено. При использовании этих изделий следует соблюдать соответствующие законы и правила.

Включение и выключение питания Bluetooth


Поиск функции. Нажмите  > Bluetooth-соединение > Настройка > Питание > Вкл.

При включенном питании Bluetooth телефон может автоматически соединиться с ранее использовавшимся устройством громкоговорящей связи. Достаточно включить такое устройство и расположить его в пределах радиуса действия телефона.

Примечание. Для продления срока службы аккумулятора пользуйтесь приведенной выше процедурой и выключайте питание Bluetooth (**Выкл.**), если не используете эту функцию. Телефон не будет устанавливать связь с устройствами, пока питание Bluetooth не будет вновь включено (**Вкл.**).

Подключение к гарнитуре или устройству громкоговорящей связи


Перед подключением телефона к устройству убедитесь, что питание Bluetooth на телефоне **включено**, а устройство **включено** и **готово** к работе в режиме *синхронизации* или *связывания* (см. руководство пользователя устройства). В каждый момент времени телефон может быть соединен только с одним устройством.

Поиск функции. Нажмите  > **Bluetooth-соединение**
> **Аудио-гарнитура** > **[искать устройства]**




На дисплее телефона появится список устройств, находящихся в пределах его радиуса действия.


- 1 Выделите устройство в списке и нажмите клавишу **ВЫБОР**.
- 2 Нажмите клавишу **ДА** для установления соединения с устройством.
- 3 При необходимости введите код подключения к устройству (например, **0000**) и нажмите клавишу **ОК**.

После установления соединения появляется индикатор Bluetooth  в начальном меню и начинает мигать внешний световой индикатор Bluetooth.


Совет. Подробную информацию об устройстве см. в инструкции по его применению.

Копирование объектов на другое устройство


Соединение Bluetooth можно использовать для копирования мультимедийного объекта, записи справочника, события ежедневника или закладки с телефона на компьютер или другое устройство. 

- 1 Выделите объект, который требуется скопировать на другое устройство.
- 2 Нажмите  и выберите **Копировать** (для мультимедийных объектов), **Отправить** (для событий ежедневника и закладок) или **Отправить запись справоч.** (для записей справочника).
- 3 Выберите имя известного устройства или выберите **[искать устройства]** для поиска устройства, на которое копируется объект.

Отправка объектов на принтер

Соединение Bluetooth можно использовать для отправки изображения, сообщения, записи справочника или события ежедневника из телефона на принтер. 






Примечание. Печатать можно на страницах формата A4 или US Letter. Если требуется другой формат печати, скопируйте объект на компьютер, с которым установлено соединение, и распечатайте его на этом компьютере. Не поддерживается печать следующих объектов: **Быстрые заметки**, **Шаблоны MMS-сообщ.** и **Список рассылки** (в справочнике).

- 1 Выделите объект, который требуется распечатать, и нажмите  > **Печать**.

Совет. Если объект виден на дисплее, значит, его можно напечатать. Сделав снимок с помощью камеры, можно нажать клавишу **Сохранить** и выбрать **Напечатать и сохранить**.

- 2 Выберите другие объекты или параметры печати, если они доступны.
- 3 Выберите имя известного принтера из перечисленных в меню **Принтеры** или выберите **[искать устройства]** для поиска устройства-получателя.

Дополнительные возможности Bluetooth®


Функция	
Доступ к телефону с других устройств	Разрешите обнаружение телефона устройством Bluetooth:   > Bluetooth-соединение > Настройка > Обнаружение
Соединение с известным устройством	Подключите телефон к известному устройству громкоговорящей связи:   > Bluetooth-соединение > Аудио-гарнитура > <i>имя устройства</i>
Разрыв соединения с устройством	Выделите имя устройства и нажмите клавишу ОТКЛЮЧ . 

Функция	
Переключение на устройство во время разговора	<p>Чтобы переключиться на телефонную гарнитуру или автомобильный комплект во время разговора:</p> <p> > Использ. Bluetooth</p>
Перемещение мультимедийных объектов на другое устройство	<p>Чтобы переместить мультимедийный объект на другое устройство:</p> <p>Выделите объект, нажмите  > Переместить и выберите имя устройства.</p> <p>Внимание! Перемещение объекта удаляет исходный объект с вашего телефона.</p>
Изменение свойств устройства	<p>Чтобы изменить свойства опознанного внешнего устройства:</p> <p>Выделите имя устройства и нажмите  > Редактировать.</p>
Настройка параметров Bluetooth	<p>Настройте параметры Bluetooth вашего телефона:</p> <p> > Bluetooth-соединение > Настройка</p>


Как пользоваться телефоном



Схему основных функций телефона см. на стр. 1.

Дисплей

При включении телефона на дисплее появляется *начальное меню*. Чтобы набрать номер, находясь в начальном меню, нажмите соответствующие цифровые клавиши и клавишу .

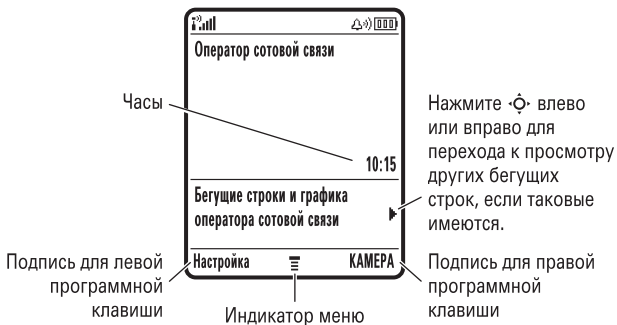Примечание. Внешний вид начального меню определяется оператором сотовой связи.




Индикатор меню  показывает, что можно нажать  и открыть соответствующее меню. **Подписи программных клавиш** обозначают текущие функции, назначенные программным клавишам. Расположение программных клавиш показано на стр. 1.



В начальном меню могут отображаться сообщения оператора сотовой связи в режиме бегущей строки.

Чтобы изменить этот режим отображения, нажмите

 > **Параметры** > **Личные настройки** > **Параметры экрана**.

Находясь в начальном меню, нажимайте  вверх, вниз, влево или вправо для доступа к требуемым функциям меню.


На дисплее можно скрыть или показать пиктограммы этих функций меню, а также изменить вид этих пиктограмм.


Подробнее об этом см. на стр. 97.


Вверху начального меню показаны индикаторы состояния:





1 Индикатор данных - показывает состояние соединения.


Когда телефон подключен к другому устройству, появляется индикатор Bluetooth® . Также могут отображаться следующие индикаторы:


 = защищённая
передача пакетов данных

 = незащищённая
передача пакетов данных

 = защищённое
подключение к
приложению

 = незащищённое
подключение к
приложению


 = защищённый вызов
по протоколу *CSD* (Circuit
Switch Data)


 = незащищённый
вызов по протоколу (*CSD*)


2 Индикатор EDGE/GPRS - показывает, что в

настоящий момент используется высокоскоростное сетевое подключение *EDGE* (Enhanced Data for GSM Evolution) или *GPRS* (General Packet Radio Service). Могут отображаться следующие индикаторы:





 = подключение GPRS


 = подключение EDGE


 = активный контекст
PDP в режиме GPRS


 = доступны пакетные
данные GPRS

3 Уровень сигнала сотовой сети - изображается в виде вертикальных полосок. Вы не сможете выполнять и принимать вызовы, если отображается индикатор или .




- 4 Индикатор роуминга** - отображается в виде , когда телефон используется в другой сети сотовой связи. Также могут отображаться следующие индикаторы: 

 = 2G домашняя


 = 2G роуминг


 = 2.5G домашняя


 = 2.5G роуминг


- 5 Индикатор активной линии** - отображается в виде , указывая на активный вызов, или в виде  , если включена переадресация вызовов. Для SIM-карт с поддержкой двух линий могут использоваться следующие индикаторы:


 = линия 1 активна


 = линия 2 активна


 = линия 1 активна,
переадресация вызова
включена


 = линия 2 активна,
переадресация вызова
включена


- 6 Индикатор сеанса обмена сообщениями** - появляется при включении режима обмена мгновенными сообщениями. Могут отображаться следующие индикаторы: 

 = обмен мгновенными
сообщениями активен


 = доступность для
обмена мгновенными
сообщениями

 = занято

 = невидим для
мгновенного обмена
сообщениями



 = доступен для
телефонных вызовов


 = автономный режим


При активизации приложения Java появляется индикатор Java™ .

7 Индикатор сообщений - появляется при получении нового сообщения. Могут отображаться следующие индикаторы:



 = текстовое сообщение  = голосовое
сообщение

 = голосовое и
текстовое сообщение

 = мгновенное
сообщение

8 Индикатор уровня заряда аккумулятора - отображается в виде вертикальных полосок. Подзарядите аккумулятор, если появилось уведомление **Разр. батар.**

9 Индикатор типа оповещения - показывает выбранный тип оповещения.

 = громкий звонок  = мелодичный звонок


 = вибровывозов  = вибровывозов и
звонки

 = бесшумный сигнал

10 Индикатор местонахождения - показывает, может ваш телефон отправлять в сеть информацию о своем местонахождении (📶) или нет (📶).



Меню

В начальном меню нажмите , чтобы открыть главное меню.



В этом меню могут быть доступны следующие пиктограммы (их состав зависит от набора услуг, предоставляемых оператором сотовой связи).

Команды меню		
Справочник	Последние вызовы	Сообщения
Инструменты	Игры и приложения	Настройки Интернет
Мультимедиа	Bluetooth-соединение	Параметры

В некоторых функциях необходимо выбирать элементы из списка:



- Прокрутите список вверх или вниз для выделения нужного пункта.
- Если список нумерованный, нажмите клавишу с соответствующей цифрой.
- Если список алфавитный, нажмите клавишу несколько раз, чтобы пройти по всем буквам, соответствующим данной клавише, и выбрать наиболее близкий по алфавиту элемент списка.

- Если для элемента показан список возможных значений, выполните прокрутку влево или вправо и выберите нужное значение.
- Если для элемента предусмотрен выбор числового значения, нажмите цифровую клавишу, чтобы установить его.

Ввод текста




Использование некоторых функций может потребовать ввода текста.









Нажмите [#] на экране ввода текста и выберите метод ввода.

Методы ввода





[☰] или **1** **Основной** метод ввода текста: можно выбрать любой режим iTAP® [☰] или Tap **1**.

Методы ввода	
 или 2	Вторичный метод ввода текста: можно выбрать любой режим iTAP  или Tap 2 либо, если вторичный метод ввода не требуется, выбрать Нет .
123	Числовой метод - ввод только цифр.
	Символьный метод - ввод только символов.

Чтобы определить основной и вторичный методы ввода текста, нажмите  > **Установка ввода** на экране ввода текста и выберите **Первичная установка** или **Вторичная установка**.

Совет. ХОТИТЕ СДЕЛАТЬ СВОЕ СООБЩЕНИЕ БОЛЕЕ ЗАМЕТНЫМ? Нажмите  на экране ввода текста и установите регистр символов: без прописных букв (**abc**), следующая буква прописная (**Abc** и , , **1↑** или **2↑**) или все прописные (**ABC** и , , **1↑** или **2↑**).

Метод iTAP®

Для переключения в режим iTAP нажмите  на экране ввода текста. Если индикатор  или  отсутствует, нажмите  > **Установка ввода**, чтобы установить метод iTAP в качестве основного или вторичного метода ввода текста.

Режим iTAP позволяет вводить слова, нажимая одну кнопку для каждой буквы. Программное обеспечение iTAP соотносит нажатия кнопок с общеупотребительными словами и "предугадывает" слово, как только вы начинаете его вводить.

Например, если нажать **7** **7** **6** **4**, на дисплее появится следующее:




- Если требуется другое слово (например, **Progress**), продолжайте вводить оставшиеся буквы слова с помощью клавиатуры.
- Для быстрого ввода цифр нажмите и удерживайте цифровую клавишу, чтобы временно переключиться в числовой режим. Введите цифры с помощью клавиш телефона. Для возврата в режим iTAP введите пробел.
- Нажмите **1** для ввода знаков препинания и других символов.

Метод Тар

Для переключения в режим Тар нажмите **#** на экране ввода текста. Если индикатор **1** или **2** отсутствует, нажмите **☰** > **Установка ввода**, чтобы установить метод Тар в качестве основного или вторичного метода ввода текста.

Чтобы ввести текст в режиме Тар, нажимайте клавишу повторно, перебирая соответствующие ей буквы и цифры. Повторите эту процедуру для ввода каждого символа.

Например, если нажать **7** один раз, на дисплее появится следующее:

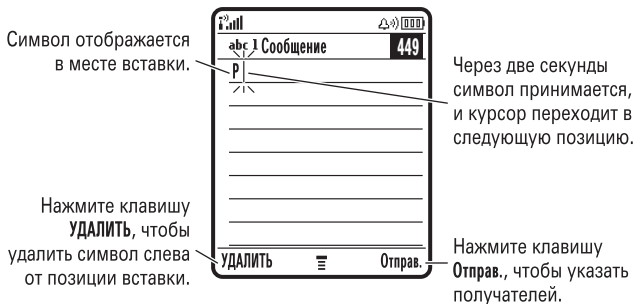

Если ввести три или более символов подряд, телефон может предложить оставшуюся часть слова. Например, если ввести **prog**, на дисплее появится следующее:

Нажмите **↵** вправо, чтобы принять **Program**, или нажмите **✖**, чтобы отказаться от этого варианта и ввести пробел после **Prog.**



Чтобы ввести другое слово (например **Progress**), воспользуйтесь клавишами для ввода оставшихся символов.

- Первая буква каждого предложения автоматически вводится как прописная. Чтобы при необходимости переключить символ в нижний регистр перед переходом в следующую позицию, нажмите **↵** вниз.
- Нажмите **↵**, чтобы переместить курсор для ввода или редактирования текста сообщения.
- Чтобы завершить ввод или изменение текста без сохранения данных, нажмите **⌫**.
- *Расширенный метод Tap* включает перебор дополнительных специальных символов путем повторного нажатия клавиши.

Числовой метод

Нажимайте клавишу **#** на экране ввода текста до появления индикатора **123**. Введите цифры с помощью клавиш телефона.


Символьный метод

Нажимайте **#** на экране ввода текста до появления индикатора **@**. При нажатии каждой клавиши в нижней части дисплея отображаются соответствующие ей символы. Выделите нужный символ и нажмите клавишу **ВЫБОР**.

Громкость



Клавиши регулировки громкости позволяют:

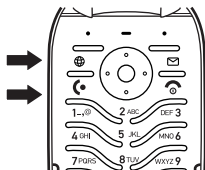
- отключить сигнал оповещения о входящем вызове
- изменить громкость динамика во время разговора
- изменить громкость звонка в начальном меню



Совет. Иногда молчание - действительно золото. Поэтому вам предоставляется возможность быстро переключить звуковой сигнал в режим **Вибро-вызов** или **Бесшумный**, повторно нажимая клавишу уменьшения громкости в начальном меню.

Клавиша перемещения

Нажимая *клавишу перемещения*  вверх, вниз, влево или вправо, можно прокручивать меню и выделять его пункты. Выделив какой-либо элемент на дисплее, нажмите *центральную клавишу* , чтобы выбрать этот элемент.

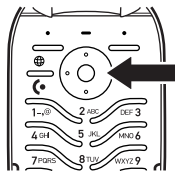


Центральная клавиша обычно играет ту же роль, что и правая программная клавиша.

Интеллектуальная клавиша

Интеллектуальная клавиша позволяет выполнять те же действия другим способом.


Например, выделенный пункт меню можно выбрать нажатием интеллектуальной клавиши (вместо

клавиши **ВЫБОР**). Интеллектуальная клавиша обычно играет ту же роль, что и правая программная клавиша. О том, как изменить функции, выполняемые интеллектуальной клавишей в начальном меню, см. на стр. 100.

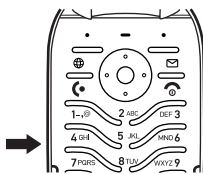

Внешний дисплей

Когда телефон закрыт, на его внешнем дисплее отображается время, состояние телефона, уведомления о входящих вызовах и других событиях. Список индикаторов состояния телефона см. на стр. 50.


Совет. Чтобы изменить ориентацию внешнего дисплея, нажмите  > **Параметры** > **Основная настройка** > **Внешний дисплей** > **Левая ориентация** или **Правая ориентация**.

Настройка типа оповещения телефона на внешнем дисплее

- 1 Нажмите клавишу регулировки громкости, чтобы отобразить **Стили оповещений**.
- 2 Нажимайте повторно интеллектуальную клавишу до появления нужного типа.
- 3 Нажмите клавишу регулировки громкости для возврата в начальное меню.

Звонок по номеру непринятого вызова на внешнем дисплее

Телефон ведет учет всех пропущенных вызовов и отображает на внешнем дисплее сообщение **x Пропущ. вызова**.

Совет. Поскольку на закрытом телефоне микрофон и динамик скрыты, для отправки и приема вызовов необходимо использовать гарнитуру или другое устройство громкоговорящей связи. 

Примечание. В некоторых местах использование беспроводных устройств и их дополнительных принадлежностей запрещено или ограничено. При использовании этих изделий следует соблюдать соответствующие законы и правила.

- 1 Нажмите интеллектуальную клавишу, чтобы просмотреть список принятых вызовов.
- 2 Используя клавиши регулировки громкости, выделите непринятый вызов, на который следует ответить.
 - Чтобы позвонить по телефону с установленной гарнитурой, нажмите и удерживайте интеллектуальную клавишу.
 - Чтобы выйти из списка без звонка, нажмите и тут же отпустите интеллектуальную клавишу.

Громкоговоритель

С помощью встроенного в телефон громкоговорителя можно говорить по телефону, не держа его возле уха.


Для включения или выключения громкоговорителя нажмите клавишу **ГР. СВЯЗЬ** во время разговора. На дисплее появляется сообщение **Громкоговор. вкл.** и сохраняется до выключения громкоговорителя или завершения вызова.

Примечания.


- Закрытия откидной крышки недостаточно для завершения вызова, если включен громкоговоритель.
- Громкоговоритель не действует, если телефон подключен к гарнитуре или автомобильному комплекту.

Коды и пароли

На телефоне изначально установлены четырехзначный **код разблокирования 1234** и шестизначный **защитный код 000000**. Если оператор сотовой связи не менял эти коды, вам следует их изменить.

Поиск функции. Нажмите  > **Параметры** > **Защита телефона** > **Новые пароли**


Вы также можете изменить **PIN-коды SIM-карты**.


Если вы забыли код разблокирования, после получения запроса **Введ. код разбл.** попробуйте ввести 1234 или последние четыре цифры своего номера телефона. Если это не поможет, нажмите  и введите шестизначный защитный код.

Если вы забыли другие коды - защитный код, PIN-код SIM-карты или код PIN2, - обратитесь к оператору сотовой связи.

Блокировка и разблокирование телефона

Телефон можно заблокировать, чтобы другие лица не могли им пользоваться. Чтобы заблокировать или разблокировать телефон, нужно ввести четырехзначный код разблокирования.

Чтобы заблокировать телефон **вручную**, нажмите  > **Параметры** > **Защита телефона** > **Блокир. телефона** > **Заблокировать**.

Чтобы заблокировать телефон **автоматически** при каждом его выключении, нажмите  > **Параметры** > **Защита телефона** > **Блокир. телефона** > **Автом. блокировка** > **Вкл.**

Примечание. На заблокированном телефоне можно выполнять вызовы экстренных служб (см. стр. 78).
Заблокированный телефон будет по-прежнему звонить или вибрировать при поступлении вызовов или сообщений, однако **ответить на вызов можно будет только после разблокирования телефона.**

Настройка


Тип оповещения

Для каждого профиля типа оповещения используется свой набор звуковых или вибросигналов, уведомляющих о поступивших вызовах или других событиях. Выбор профиля **Бесшумный** отключает звуковой сигнал. Можно выбрать один из следующих профилей:

 На улице


 В офисе/дома

 Вибро-вызов

 Вибро, затем звонок


 Бесшумный

Индикатор профиля типа оповещения отображается в верхней части начальной меню. Для выбора профиля выполните следующие действия.

Поиск функции. Нажмите  > **Параметры** > **Стили оповещений** > **Стиль** > *тип оповещения*

Изменение сигналов для типа оповещения

Сигналы, уведомляющие о поступивших вызовах или других событиях, можно изменять. Эти изменения сохраняются в текущем профиле типа оповещения.


Поиск функции. Нажмите  > **Параметры** > **Стили оповещений** > **Стиль: Инфо**


Примечание. *Стиль* - это текущий тип оповещения. Для профиля типа оповещения **Бесшумный** сигнал задать нельзя.


- 1 Чтобы изменить сигнал, выделите **Посл. выз.** (либо **Входящие (Линия 1)** или **Входящие (Линия 2)** для телефонов с поддержкой двух линий) и нажмите клавишу **Изменить**.
- 2 Выделите нужный сигнал и нажмите клавишу **ВЫБОР**.
- 3 Нажмите клавишу **Назад**, чтобы сохранить настройку сигнала.



Время и дата

Для использования ежедневника необходимо установить в телефоне время и дату.

Поиск функции. Нажмите  > **Параметры** > **Основная настройка** > **Время и дата**


Чтобы **синхронизировать** время и дату с сетью, нажмите  > **Параметры** > **Основная настройка** > **Время и дата** > **Установка оператором** > **Вкл.**

Чтобы установить время и дату **вручную**, выключите режим **Установка оператором**, затем нажмите  > **Параметры** > **Основная настройка** > **Время и дата** > **Время и Дата**.

Примечание. Если в начальном меню выводятся бегущие строки оператора сотовой связи, их необходимо отключить для отображения часов со стрелками. Нажмите  > **Параметры** > **Личные настройки** > **Параметры экрана** > **Заголовки** > **Выкл.** Чтобы выбрать часы со стрелками, нажмите  > **Параметры** > **Личные настройки** > **Параметры экрана** > **Дисплей** > **Часы** > **Аналоговые**.

Фон

В качестве фона начального меню можно использовать фотографию, изображение или анимацию.


Поиск функции. Нажмите  > **Параметры** > **Личные настройки**
> **Фон дисплея**

Команда	
Картинка	Выберите изображения для использования в качестве фона или выберите Нет для отключения фона.
Раскладка	Выберите По центру для размещения изображения в центре дисплея, Заполнить для заполнения всего дисплея копиями изображения или Растянуть для увеличения изображения во весь экран.

Заставка

В качестве заставки можно использовать фотографию, изображение или анимацию. Заставка появляется на дисплее, если откидная крышка открыта и телефон не использовался в течение определенного времени.

Совет. Эта возможность позволяет продлить срок службы экрана, но не аккумулятора. Для увеличения срока службы аккумулятора заставку следует отключить.


Поиск функции. Нажмите  > **Параметры** > **Личные настройки**
> **Заставка дисплея**

Команда	
Картинка	Выберите изображение для использования в качестве заставки или выберите Нет для отключения заставки.
Задержка	Задайте интервал простоя телефона, по истечении которого на дисплее должна включаться заставка.



Темы

Тема - это группа изображений и звуковых файлов, которые могут быть применены на телефоне одновременно. Обычно тема состоит из фона, заставки и мелодии звонка. В телефон может быть встроено несколько тем; также можно загружать другие темы.




Чтобы **применить** тему, нажмите  > **Мультимедиа** > **Темы** > *тема*.

О том, как **загрузить** тему, см. на стр. 111.

Чтобы **удалить** тему, нажмите  > **Мультимедиа** > **Темы**, прокрутите список до нужной темы и нажмите  > **Удалить** или **Удалить всё**.

Примечание. Удалять можно только загруженные темы.



Внешний вид дисплея

Чтобы выбрать **оформление**, определяющее внешний вид дисплея телефона, нажмите  > **Параметры** > **Личные настройки** > **Оболочка экрана**.

Чтобы отрегулировать **яркость** экрана, нажмите  > **Параметры** > **Основная настройка** > **Яркость дисплея**.

Для экономии ресурсов аккумулятора можно отключать **подсветку**, когда телефон не используется. Подсветка вновь включается при открытии откидной крышки или нажатии любой клавиши. Чтобы задать период ожидания, по истечении которого подсветка должна выключаться:

Нажмите  > **Параметры** > **Основная настройка** > **Подсветка дисплея**.


Примечание. Чтобы включить или выключить подсветку для приложений Java™, нажмите  > **Параметры** > **Средства Java** > **Функция подсветки** .

Для экономии ресурсов аккумулятора можно отключать **дисплей**, когда телефон не используется. Дисплей вновь включается при открытии откидной крышки или нажатии любой клавиши. Чтобы задать период ожидания, по истечении которого дисплей должен выключаться:

Нажмите  > **Параметры** > **Основная настройка** > **Активность дисплея**.

Способы ответа

Для ответа на входящий вызов можно использовать альтернативные, дополнительные методы. Чтобы включить или выключить метод ответа:

Поиск функции. Нажмите  > **Параметры** > **Настройка вызовов** > **Варианты ответа.**

Команда	
Любая клавиша	Ответ путем нажатия любой клавиши.
Открыть для ответа	Ответ путем открытия откидной крышки.

Функции вызова


О том, как позвонить и ответить на вызов, см. на стр. 31.

Отключение оповещения о вызове


Для отключения сигнала оповещения о вызове можно перед ответом на вызов воспользоваться клавишами регулировки громкости.


Последние вызовы


В телефоне сохраняются списки номеров исходящих и принятых вызовов, даже если соединение не было установлено. Список организован в обратном хронологическом порядке. По мере добавления новых вызовов самые старые вызовы удаляются.

Подсказка. Для просмотра списка набранных номеров нажмите  в начальном меню.



Поиск функции. Нажмите  > **Последние вызовы**.



- 1 Выделите **Входящие вызовы** или **Исходящие вызовы**, затем нажмите клавишу **ВЫБОР**.
- 2 Выберите вызов. Значок ✓ рядом с вызовом означает, что связь установлена.
 - Чтобы позвонить по этому номеру, нажмите .

- Чтобы просмотреть сведения о вызове (время, дату и т. п.), нажмите клавишу **Просмотр**.
- Чтобы просмотреть **Меню посл. вызовов**, нажмите . Это меню может содержать следующие пункты.

Команды	
Сохранить	Создание записи справочника, содержащей выбранный номер в поле Номер .
Удалить/ Удалить всё	Удаление одной записи или всех записей из списка.
Скрыть код/ Показать код	Скрытие или показ вашего номера для вызываемого абонента при следующем вызове.
Отправить сообщ.	Открытие нового текстового сообщения с выбранным номером в поле Кому .
Добавить цифры	Добавление цифр после номера телефона.
Вставить номер	Добавление номера телефона из справочника или списков последних вызовов.
Отправка сигналов	Передача номера в сеть в виде DTMF-сигналов. Эта функция доступна только во время разговора.
Разговор, затем факс	Разговор и отправка факса во время вызова (см. стр. 105). 


Повторный набор номера

- 1 Для просмотра списка набранных номеров нажмите  в начальном меню.
- 2 Выделите запись с номером, по которому следует позвонить, и нажмите .

Если номер **занят** и появилось сообщение **Сбой вызова**,  **Номер занят**, нажмите  или клавишу **ПОВТОР**, чтобы набрать номер снова. При удачной попытке дозвона телефон издает один звуковой сигнал или вибрирует, а на дисплее появляется сообщение **Успешный повторный набор**, после чего устанавливается соединение.

Звонок по номеру пропущенного вызова


Информация о непринятом вызове сохраняется, а на дисплее отображается: **x Пропущ. вызова**, где **x** - число пропущенных вызовов.



- 1 Нажмите клавишу **Просмотр**, чтобы просмотреть список принятых вызовов.
- 2 Выделите вызов, на который следует ответить, и нажмите .

Блокнот


Последняя группа цифр, введенных с клавиатуры, сохраняется в области памяти, называемой *блокнотом*. Это может быть последний номер, по которому вы звонили, или номер, введенный во время разговора для последующего


использования. Для просмотра номера, сохраненного в блокноте, выполните следующие действия.

Поиск функции. Нажмите  > **Последние вызовы** > **Блокнот (последн. номер)**

- Чтобы позвонить по этому номеру, нажмите .
- Чтобы создать в справочнике запись, содержащую выбранный номер в поле **Номер**, нажмите клавишу **Сохранить**.
- Чтобы открыть **Меню набора** для добавления номера или вставки специального символа, нажмите .

Отложенный вызов и отключение микрофона

Чтобы перевести все активные вызовы в режим отложенного вызова, нажмите  > **Отложить**.

Чтобы отключить микрофон для всех активных вызовов, нажмите  > **Отключение звука**.


Ожидание вызова

Если во время разговора поступает второй вызов, раздается соответствующий сигнал.




Нажмите , чтобы ответить на новый вызов.

- Для переключения между вызовами нажмите клавишу **ПЕРЕКЛ.**

- Для объединения двух вызовов нажмите клавишу **СВЯЗЬ**.
- Для завершения отложенного вызова нажмите  > **Заверш. отлож. выз.**

Чтобы включить или отключить функцию ожидания вызова:

Поиск функции. Нажмите  > **Параметры**
> **Настройка вызовов.** > **Ожидание вызова**

Определитель номера


Определение номера вызывающего абонента (АОН) - это функция, с помощью которой на внутреннем и внешнем дисплеях телефона отображается номер, с которого поступил вызов.



Если имя или фотография вызывающего абонента занесены в справочник, они автоматически отображаются на дисплее. Если данные о вызывающем абоненте отсутствуют, появляется сообщение **Входящий вызов**.

Для записей справочника можно назначать индивидуальные мелодии (см. стр. 88).


Чтобы при следующем исходящем вызове показать или скрыть **номер своего телефона** для вызываемого абонента, введите цифры номера и затем:

Поиск функции. Нажмите  > **Скрыть код/Показать код**


Вызовы экстренных служб

Оператор сотовой связи программирует один или несколько номеров экстренных служб, например 911 или 112, вызвать которые можно при любых обстоятельствах - даже если телефон заблокирован или в нем не установлена SIM-карта.

Примечание. Номера экстренных служб в разных странах могут различаться. Запрограммированные в телефоне номера экстренных служб могут не работать в некоторых регионах, кроме того, вызов иногда не удастся совершить из-за условий окружающей среды, проблем при распространении радиоволн или сбоев в работе сети.

- 1 Чтобы набрать номер экстренной службы, воспользуйтесь клавишами телефона.
- 2 Чтобы позвонить по номеру экстренной службы, нажмите .

Международная связь

Если необходимо сделать международный звонок, нажмите и удерживайте клавишу , чтобы ввести код выхода на международную связь (ему предшествует +). После этого введите код страны и номер телефона.





Набор в одно касание

Чтобы позвонить по телефонным номерам первых девяти записей справочника, достаточно просто нажать клавишу с

цифрой, соответствующей номеру быстрого набора, и удерживать ее в течение секунды.

Набор в одно касание можно настроить либо для записей справочника, хранящегося в памяти телефона, либо для записей справочника SIM-карты, либо для записей списка фиксированного набора.

Поиск функции. Нажмите  > **Параметры** > **Основная настройка** > **Набор в 1 касание** > **Телефон, SIM-карта** или **Фиксирован. набор**


О том, как добавить в справочник новую запись, см. на стр. 85. Чтобы изменить номер ускоренного набора для записи справочника, нажмите  > **Справочник**, выделите запись и нажмите  > **Редактировать**.

Голосовая почта

Полученные сообщения голосовой почты сохраняются в сети. Чтобы прослушать их, наберите свой номер телефона голосовой почты.



Примечание. Дополнительные сведения по работе с голосовой почтой можно получить у оператора сети.

При **получении** голосового сообщения на дисплее телефона появляется индикатор голосового сообщения  и уведомление **Новое голос. сообщ.** Для прослушивания сообщения нажмите клавишу **ВЫЗОВ**.

Чтобы **проверить** наличие голосовых сообщений:












Поиск функции. Нажмите  > **Голосовая почта**







Может быть выдан запрос на сохранение номера телефона голосовой почты. Если вы не знаете свой номер телефона голосовой почты, обратитесь к оператору сотовой связи.





Примечание. В этом номере нельзя сохранять символы **P** (пауза), **w** (ожидание) или **n** (номер). Если необходимо сохранить номер голосовой почты с этими символами, создайте для него запись справочника. Впоследствии обращаться к голосовой почте можно будет с помощью этой записи.

Другие функции телефона


Дополнительные возможности вызова

Функция		
Конференц-связь	Во время вызова нажмите: Наберите следующий номер, нажмите  , нажмите клавишу СВЯЗЬ .	
Передача вызова	Во время вызова нажмите:  > Передача , наберите номер для передачи и нажмите  .	
Добавление номера телефона	Наберите код города или префикс для номера из справочника и нажмите:  > Вставить номер	
Ускоренный набор	Для ускоренного набора номера из справочника: Введите номер ускоренного набора, нажмите  , нажмите  .	
	О том, как добавить в справочник новую запись, см. на стр. 85. Совет. Если вы забыли номер ускоренного набора, нажмите  > Справочник , выделите нужную запись и нажмите клавишу Просмотр .	

Функция		
Переадресация вызовов	<p>Для установки или отмены переадресации вызовов нажмите:</p> <p> > Параметры > Переадресация</p>	
Ограничение вызовов	<p>Для ограничения входящих и исходящих вызовов нажмите:</p> <p> > Параметры > Защита телефона > Запрет вызовов</p>	
Переключение активной линии	<p>При использовании SIM-карты, поддерживающей две линии, вы можете переключать активную линию для отправки и приема вызовов по другому номеру своего телефона.</p> <p> > Параметры > Состояние телефона > Активная линия</p> <p>Индикатор активной линии на дисплее показывает, какая линия активна в данный момент (см. стр. 52).</p>	

Функция	
Фиксированный набор	<p>Если включить функцию фиксированного набора, то можно набирать только номера из списка фиксированного набора.</p> <p>Чтобы включить или отключить фиксированный набор, нажмите:</p> <p> > Параметры > Защита телефона > Фиксирован. набор</p> <p>Чтобы использовать список фиксированного набора, нажмите:</p> <p> > Инструменты > Службы вызовов > Фиксирован. набор</p>
Вызов службы	<p>Чтобы вызвать номер телефона службы, нажмите:</p> <p> > Инструменты > Службы вызовов > Вызов служб</p>
Быстрый набор	<p>Чтобы вызвать номер телефона службы, нажмите:</p> <p> > Инструменты > Службы вызовов > Номер быстрого наб.</p>


Функция

Сигналы DTMF Чтобы включить сигналы DTMF, нажмите:
 > **Параметры** > **Основная настройка** > **DTMF**





Чтобы отправить сигналы DTMF во время разговора:

Нажмите клавиши с цифрами.

Чтобы отправить записанные номера в виде сигналов DTMF во время разговора:

Выберите номер телефона из справочника или списка последних вызовов и нажмите  > **Отправка сигналов.**

Справочник

Функция	
Добавление новой записи	<p> > Справочник</p> <p> > Создать > Номер телефона или Email адрес</p> <p>Подсказка. Чтобы создать запись в справочнике для нового номера телефона, введите этот номер в начальном меню и нажмите клавишу Сохранить.</p> <p>Совет. Некоторым людям недостаточно одного номера. Создавая запись справочника, выберите ДАЛЕЕ и сохраните еще один номер для этого же абонента (Имя).</p>
Набор номера	<p>Чтобы набрать номер из справочника, нажмите:</p> <p>Нажмите  > Справочник, выделите запись в справочнике, нажмите .</p> <p>Подсказка. В справочнике можно, нажимая клавишу, переходить к записям, которые начинаются с букв, соответствующих этой клавише, а также искать запись по имени (см. следующую функцию).</p>

Функция

Поиск записи

Чтобы задать метод поиска в справочнике, нажмите:

 > **Справочник**  > **Настройка**
> **Метод поиска** > **Перескочить к** или **Найти**

Чтобы найти запись в справочнике, нажмите клавишу, которой соответствует первая буква этой записи. Метод **Перескочить к** позволяет немедленно переходить к записям, которые начинаются с букв, соответствующих данной клавише. Метод **Найти** предлагает ввести имя или номер ускоренного набора для искомой записи (в зависимости от способа сортировки справочника).

Функция

Запись речевой метки

При создании записи в справочнике выделите пункт **Речевая метка** и нажмите клавишу **ЗАПИСЬ**. Нажмите и отпустите голосовую клавишу и произнесите речевую метку записи (в течение двух секунд). Получив соответствующий запрос, нажмите и отпустите голосовую клавишу и повторите имя.

Примечание. Эта возможность доступна только в том случае, если для языка телефона голосовые команды не поддерживаются (см. стр. 33).

Примечание. Пункт **Речевая метка** недоступен для записей, хранящихся на SIM-карте.

Функция

Голосовой набор номера

Для голосового набора номера из справочника необходимо произнести речевую метку, предварительно записанную для этой записи справочника.

Нажмите и отпустите голосовую клавишу и произнесите речевую метку записи (в течение двух секунд).

Примечание. Эта возможность доступна только в том случае, если для языка телефона голосовые команды не поддерживаются. Чтобы использовать эту функцию, необходимо записать речевую метку для записи из справочника (см. предыдущую функцию).

Назначение кода звонка записи


Записи можно назначить опознавательный сигнал вызова (код звонка):







 > **Справочник** > *запись*







 > **Редактировать** > **ID звонка**
> *название мелодии*








Примечание. Пункт **ID звонка** недоступен для записей, хранящихся на SIM-карте.

Для активизации кодов звонка нажмите:



 > **Параметры** > **Стили оповещений**
> *Стиль: Инфо* > **IDs звонков**

Функция	
Назначение кода изображения записи	<p>Назначьте записи фотографию или изображение, которые будут выводиться на дисплей при поступлении вызова от соответствующего абонента:</p> <p> > Справочник > <i>запись</i></p> <p> > Редактировать > Картинка > <i>название изображения</i></p> <p>Примечание. Пункт Картинка недоступен для записей, хранящихся на SIM-карте.</p>
Настройка графического определителя номера	<p>Чтобы отсортировать записи справочника в виде текстового списка или по изображениям абонентов, нажмите:</p> <p> > Справочник</p> <p> > Настройка > Просмотр по > Список или Картинка</p>
Назначение категории для записи	<p> > Справочник > <i>запись</i></p> <p> > Редактировать > Категория > <i>имя категории</i></p> <p>Примечание. Пункт Категория недоступен для записей, хранящихся на SIM-карте.</p>

Функция	
Настройка просмотра категорий	<p>  > Справочник  > Категории > <i>режим просмотра категорий</i> </p> <p> Можно отобразить Все записи, записи одной из стандартных категорий (Бизнес, Личные, Общие, VIP) или записи созданной вами категории. </p>
Назначение кода звонка категории	<p> Каждой категории можно назначить опознавательный сигнал вызова (код звонка), который будет звучать при поступлении вызовов от абонентов этой категории: </p> <p> Нажмите  > Справочник, нажмите  > Категории, выделите категорию и нажмите  > Редактировать > ID звонка </p> <p> Примечание. Пункт Категория недоступен для записей, хранящихся на SIM-карте. </p> <p> Для активизации кодов звонка нажмите: </p> <p>  > Параметры > Стили оповещений > <i>Стиль: Инфо</i> > IDs звонков </p>




Функция	
Назначение основного номера или адреса	<p>Чтобы назначить один из номеров, определенных для записи, основным:</p> <p>Нажмите  > Справочник, выделите запись, нажмите  > Назначить основной > номер или <i>адрес</i></p> <p>Совет. Если отображается Основной номер, при этом можно просмотреть и другие номера, сохраненные для того же имени абонента. Для этого выделите имя и нажмите  влево или вправо.</p>
Создание списка рассылки	<p> > Справочник</p> <p> > Создать > Список рассылки</p>
Сортировка списка записей справочника	<p>Чтобы задать порядок сортировки записей справочника, нажмите:</p> <p> > Справочник</p> <p> > Настройка > Сортировать по > <i>порядок сортировки</i></p> <p>Параметрами сортировки справочника могут служить Имя, Быстрый номер или Email. При сортировке по имени можно просмотреть Все номера или только Основной номер для каждого имени.</p>

















Функция	
Копирование записи справочника	<p>Чтобы скопировать запись из памяти телефона на SIM-карту или с SIM-карты на телефон:</p> <p>Нажмите  > Справочник, выделите запись и нажмите  > Копировать > Записи > Кому</p>
Копирование нескольких записей	<p>Чтобы скопировать несколько записей справочника из памяти телефона на SIM-карту или наоборот:</p> <p>Нажмите  > Справочник, выделите одну запись, нажмите  > Копировать > Записи, нажмите клавишу Изменить, выделите другую запись, нажмите клавишу ДОБАВИТЬ, повторите эту операцию требуемое число раз и нажмите клавишу ГОТОВО > Кому</p>
Отправка записи из справочника на другое устройство	<p>Чтобы отправить запись из справочника на другой телефон, компьютер или иное устройство, воспользуйтесь соединением Bluetooth®:</p> <p>Нажмите  > Справочник, выделите запись и нажмите  > Отправить запись справоч.</p> <p>Подробнее о соединении Bluetooth см. на стр. 44.</p>







Функция	
Печать записи справочника	<p>Чтобы отправить запись из справочника телефона на принтер, воспользуйтесь соединением Bluetooth®:</p> <p>Нажмите  > Справочник, выделите запись и нажмите  > Печать.</p> <p>Список рассылки не может быть напечатан. Подробнее о соединении Bluetooth см. на стр. 44.</p>

Сообщения







Об основных функциях, связанных с мультимедийными сообщениями, см. на стр. 41.

Функция	
Отправка текстового сообщения	<p> > Новое сообщение > Новое SMS сообщение</p>
Отправка электронной почты	<p> > Новое сообщение > Новое Email сообщение</p>
Использование мультимедийного шаблона	<p>Откройте мультимедийный шаблон с уже готовым содержанием:</p> <p> > Шаблоны MMS-сообщ.</p>





Функция	
Чтение нового сообщения или электронной почты	<p>Когда на дисплее появится уведомление Новое сообщение, нажмите клавишу ЧИТАТЬ, чтобы прочитать полученное сообщение.</p> 
Чтение старых сообщений	<p> > SMS сообщения</p> <p>Рядом с каждым сообщением отображается пиктограмма, показывающая, что оно не прочитано , прочитано , срочное , заблокировано  или содержит вложение .</p> <p>Нажмите  для выполнения различных операций с сообщением.</p> 
Чтение старой электронной почты	<p> > Email сообщения</p> <p>Нажмите  для выполнения различных операций с сообщением.</p> 
Сохранение объектов сообщения	<p>Перейдите к странице мультимедийного сообщения или выделите объект в письме, а затем нажмите:</p> <p> > Сохранить</p> 
Сообщения браузера	<p>Чтобы прочитать сообщения, полученные микробраузером, нажмите:</p> <p> > WAP сообщения</p> 



Функция	
Информационные службы	<p>Чтобы прочитать сообщения, получаемые под подписке на информационные службы, нажмите:</p> <p> > Информ. сообщения</p>
Печать сообщения	<p>Чтобы отправить сообщение из телефона на принтер, воспользуйтесь соединением Bluetooth®:</p> <p>Нажмите .</p> <p>Откройте папку SMS сообщения, Email сообщения, WAP сообщения или Информ. сообщения, выделите сообщение и нажмите  > Печать.</p> <p>Быстрые заметки и Шаблоны MMS-сообщ. не могут быть напечатаны. Подробнее о соединении Bluetooth см. на стр. 44.</p>
Настройка учетных записей электронной почты	<p>Вы можете создать и использовать в телефоне несколько учетных записей электронной почты.</p> <p>Нажмите , нажмите  > Настр. Email сообщ. > Настройки учетн. записи > [Новая запись]</p> <p>Для каждой учетной записи на дисплее отображается своя папка в составе папки  > Email сообщения.</p>





Обмен мгновенными сообщениями





Функция		
Вход в систему	 > Инструменты > IM сообщения > Подключиться	
Поиск пользователей в сети	После входа Выберите Список контактов для просмотра списка других пользователей.	
Начало обсуждения	Откройте Список контактов , выделите имя в списке Подкл. контакты и нажмите клавишу ОТПР. IM .	
Открытие активного обсуждения	Откройте Список контактов , выделите имя в списке Общение и нажмите клавишу Просмотр .	
Завершение обсуждения	Из экрана обсуждения нажмите:  > Завершить общение	
Выход	Выберите Отключиться в меню Подключен. меню IM .	
Создание и изменение учетных записей обмена мгновенными сообщениями	 > Инструменты > IM сообщения > IM запись Выберите учетную запись обмена мгновенными сообщениями или выберите Создать для создания новой учетной записи.	


Персонализация

Функция	
Бегущие строки	<p>Чтобы открывать начальное меню с бегущими строками оператора сотовой связи или без них, нажмите:</p> <p> > Параметры > Личные настройки > Параметры экрана > Заголовки > Вкл. или Выкл.</p>
Скорость бегущей строки	<p>Чтобы задать скорость бегущей строки и характеристики дисплея, нажмите:</p> <p> > Параметры > Личные настройки > Параметры экрана > Дисплей > Тип прокрутки</p> <p>Примечание. Для доступа к этой функции необходимо включить бегущие строки в начальном меню.</p>
Внешний дисплей	<p>Чтобы задать ориентацию внешнего дисплея, нажмите:</p> <p> > Параметры > Основная настройка > Внешний дисплей > Левая ориентация или Правая ориентация</p>
Язык	<p>Чтобы выбрать язык отображения меню, нажмите:</p> <p> > Параметры > Основная настройка > Язык меню</p>


Функция	
Прокрутка	<p>Чтобы настроить режим выделения при прокрутке списка (с остановкой в конце списка или с переходом от конца списка к началу), нажмите:</p> <p> > Параметры > Основная настройка > Прокрутка</p>
Коды звонка	<p>Чтобы активизировать коды звонка, назначенные записям и категориям справочника, нажмите:</p> <p> > Параметры > Стили оповещений > <i>Стиль: Инфо</i> > IDs звонков</p>
Громкость звонка	<p> > Параметры > Стили оповещений > <i>Стиль: Инфо</i> > Громкость звонка</p>
Громкость звукового сопровождения клавиатуры	<p> > Параметры > Стили оповещений > <i>Стиль: Инфо</i> > Громк. клавиатуры</p>
Напоминания	<p>Чтобы установить сигналы напоминания о полученных сообщениях, нажмите:</p> <p> > Параметры > Стили оповещений > <i>Стиль: Инфо</i> > Напоминания</p>

Функция	
Вид часов	<p>Чтобы задать внешний вид часов в начальном меню (стрелочные или электронные), нажмите:</p> <p> > Параметры > Личные настройки > Параметры экрана > Дисплей > Часы</p> <p>Примечание. Для отображения стрелочных часов необходимо отключить бегущие строки в начальном меню.</p>
Настройка вида меню	<p>Чтобы настроить отображение меню в виде набора пиктограмм или текстового списка, нажмите:</p> <p> > Параметры > Личные настройки > Главное меню > Просмотреть</p>
Главное меню	<p>Чтобы переупорядочить главное меню телефона, нажмите:</p> <p> > Параметры > Личные настройки > Главное меню > Упорядочить</p>
Отображение и скрытие пиктограмм меню	<p>Чтобы настроить показ или скрытие пиктограмм меню на экране в режиме ожидания, нажмите:</p> <p> > Параметры > Личные настройки > Параметры экрана > Базовые клавиши > Иконки > Отообразить или Скрыть</p>

Функция	
Изменение пиктограмм меню и назначений клавиш в начальном меню	<p>Чтобы изменить пиктограммы меню, подписи программных клавиш и назначение интеллектуальной клавиши в начальном меню, нажмите:</p> <p> > Параметры > Личные настройки > Параметры экрана > Базовые клавиши</p>
Метки	<p>Чтобы создать метку для пункта меню:</p> <p>Выделите пункт меню, затем нажмите и удерживайте .</p> <p>Чтобы воспользоваться меткой:</p> <p>Нажмите , затем нажмите клавишу с номером метки.</p>
Общий сброс	<p>Чтобы сбросить все параметры, кроме кода разблокирования, защитного кода и несбрасываемого таймера, нажмите:</p> <p> > Параметры > Основная настройка > Сброс до завод. устан.</p>







Функция	
Общий сброс с очисткой	<p>Чтобы удалить все настройки и введенные данные, кроме информации на SIM-карте, все загруженные изображения и звуковые файлы, а также сбросить все параметры, кроме кода разблокирования, защитного кода и несбрасываемого таймера, нажмите:</p> <p> > Параметры > Основная настройка > Сброс всех данных</p> <p>Внимание! В результате общего сброса с очисткой из памяти удаляются все введенные вами данные (включая записи в справочнике и ежедневнике), а также вся загруженная информация (включая фотографии и мелодии). После этого восстановить удаленные данные невозможно.</p>

Продолжительность и стоимость вызовов

Время подключения к сети - это время, прошедшее с момента входа в сеть оператора сотовой связи до завершения разговора нажатием клавиши . Сюда входит время, в течение которого звучат сигнал "занято" и звонок.



Время подключения к сети, которое отслеживается с помощью таймера со сбросом, может не совпадать со временем, за которое взимает плату оператор сотовой связи. По всем вопросам, связанным с оплатой, следует обращаться непосредственно к своему оператору сотовой связи.





Функция		
Показания таймера разговора	Чтобы просмотреть счетчики времени разговора, нажмите:  > Последние вызовы > Таймеры вызова	
Просмотр счетчиков во время разговора	Чтобы просматривать сведения о продолжительности или стоимости во время разговора, нажмите:  > Параметры > Настройка вызовов > Таймер вызова	
Стоимость разговора	Чтобы просмотреть сведения о стоимости вызова, нажмите:  > Последние вызовы > Стоимость вызова	
Сведения о кредите (услуга предоплаты)	Чтобы просмотреть сведения о кредите, нажмите:  > Параметры > Состояние телефона > Сведения о кредите	
Доступный кредит (услуга оповещения о тарифе)	Чтобы просмотреть оставшуюся сумму кредита, нажмите:  > Параметры > Состояние телефона > Доступный кредит	


Функция		
Настройка параметров стоимости разговора	<p>Чтобы установить предельную сумму кредита, нажмите:</p> <p> > Параметры > Настройка вызовов > Настр. стоим. вызова</p>	
Продолжительность передачи данных	<p>Чтобы просмотреть счетчики времени передачи данных, нажмите:</p> <p> > Последние вызовы > Время перед. данных</p>	
Объем передаваемых данных	<p>Чтобы просмотреть счетчики объема переданных данных, нажмите:</p> <p> > Последние вызовы > Объем перед. данных</p>	

Разговор без помощи рук



Примечание. В некоторых местах использование беспроводных устройств и их дополнительных принадлежностей запрещено или ограничено. При использовании этих изделий следует соблюдать соответствующие законы и правила.

Функция		
Громкоговоритель	<p>Чтобы подключить внешний громкоговоритель во время разговора,</p> <p>Нажмите клавишу ГР. СВЯЗЬ (если она имеется) или  > Громкоговор. вкл.</p>	


Функция	
Автоответчик (автомобильный комплект или гарнитура)	Для автоматического ответа на вызов, если к телефону подключены автомобильный комплект для разговора без помощи рук или телефонная гарнитура, нажмите:  > Параметры > Настройка для авто или Телеф. гарнитура > Автоответ через
Голосовой набор (гарнитура)	Чтобы включить режим голосового набора клавишами "отправить/завершить вызов" телефонной гарнитуры, нажмите:  > Параметры > Телеф. гарнитура > Голосовой набор
Автомобильная громкоговорящая связь (автомобильный комплект)	Для автоматического переключения разговора на автомобильный комплект громкоговорящей связи, если он подключен к телефону, нажмите:  > Параметры > Настройка для авто > Активиз. гарнитуры
Задержка выключения (автомобильный комплект)	Чтобы включить задержку отключения телефона после выключения зажигания, нажмите:  > Параметры > Настройка для авто > Задержка выкл.

Функция	
Время зарядки (автомобильный комплект)	<p>Для зарядки аккумулятора телефона в течение некоторого периода времени после отключения зажигания, нажмите:</p> <p> > Параметры > Настройка для авто > Время зарядки</p>





Сеансы передачи данных и факсов




Функция	
Передача данных или факса	<p>Подсоедините телефон к устройству и затем с его помощью сделайте вызов.</p>
Получение данных или факса	<p>Подсоедините телефон к устройству, затем ответьте на вызов с помощью этого устройства.</p>
Разговор с последующей отправкой факса	<p>Чтобы выполнить вызов, подключите телефон к устройству, введите номер факса, нажмите  > Разговор, затем факс, затем нажмите .</p>





Сеть



Функция	
Сетевые параметры	Для просмотра сведений о сети и настройки сетевых параметров нажмите:  > Параметры > Сеть

Личный органайзер



Функция	
Установка будильника	 > Инструменты > Будильник
Отключение будильника	Когда на дисплее появится сигнал будильника: Чтобы выключить будильник, нажмите клавишу ОТКЛ. или  Чтобы установить задержку на восемь минут, нажмите клавишу ДРЕМАТЬ.
Добавление нового события в ежедневник	Нажмите  > Инструменты > Ежедневник , выделите день, нажмите  , нажмите  > Создать
Просмотр события в ежедневнике	Чтобы просмотреть или изменить описание события: Нажмите  > Инструменты > Ежедневник , выделите день, нажмите  , нажмите клавишу Просмотр.



Функция	
Напоминание о событии ежедневника	<p>Когда на дисплее появится напоминание о событии:</p> <p>Чтобы просмотреть сведения, связанные с напоминанием, нажмите клавишу Просмотр.</p> <p>Чтобы закрыть напоминание, нажмите клавишу ВЫХОД.</p>
Отправка события из ежедневника на другое устройство	<p>Чтобы отправить событие из ежедневника на другой телефон, компьютер или иное устройство, воспользуйтесь соединением Bluetooth®:</p> <p>Нажмите  > Инструменты > Ежедневник, выделите день, нажмите , выделите событие, нажмите  > Отправить</p> <p>Подробнее о соединении Bluetooth см. на стр. 44.</p>

Функция	
<p>Печать ежедневника по месяцам, неделям или дням</p>	<p>Чтобы отправить содержимое ежедневника за месяц, неделю или день из телефона на принтер, воспользуйтесь соединением Bluetooth®:</p> <p> > Инструменты > Ежедневник</p> <p>Перейдите в режим просмотра месяца, недели или дня ежедневника и нажмите  > Печать.</p> <p>Подробнее о соединении Bluetooth см. на стр. 44.</p>
<p>Создание голосовой записи</p>	<p>Удерживая нажатой голосовую клавишу, говорите в микрофон телефона, затем отпустите голосовую клавишу.</p> <p>Примечание. Запись телефонных разговоров регулируется действующими законами о неприкосновенности частной жизни и телефонной связи. При использовании данной функции следует соблюдать соответствующие законы и правила.</p>
<p>Воспроиз- ведение голосовой записи</p>	<p>Чтобы воспроизвести голосовое сообщение, нажмите:</p> <p> > Инструменты > Диктофон > <i>голосовая запись</i></p>
<p>Калькулятор</p>	<p> > Инструменты > Калькулятор</p>








Функция	
Конвертер валют	 > Инструменты > Калькулятор  > Обменный курс Введите курс обмена валюты, нажмите клавишу OK , введите сумму и выберите \$ в нижней части дисплея.




Защита

Функция	
PIN-код SIM-карты	<p>Внимание! Если три раза подряд ввести неверный PIN-код, то SIM-карта будет заблокирована, а на дисплее появится сообщение SIM-карта Блокирован.</p> <p>Блокирование и разблокирование SIM-карты:</p> <p> > Параметры > Защита телефона > PIN-код SIM-карты</p>
Блокировка функций	<p> > Параметры > Защита телефона > Блок. приложения</p>

Функция	
Управление сертификатами	<p>Чтобы включить или отключить сертификаты доступа в Интернет, сохраненные в телефоне, нажмите: </p> <p> > Параметры > Защита телефона > Управл. сертификатами</p> <p>Сертификаты используются для проверки подлинности и безопасности веб-сайтов при загрузке файлов и обмене информацией.</p>

Новости и развлечения

Функция	
Управление видеозаписями	<p> > Мультимедиа > Видео-клипы</p> <p>Нажмите  для выполнения различных операций с видеозаписью.</p>
Управление изображениями	<p> > Мультимедиа > Картинки</p> <p>Нажмите  для выполнения различных операций с изображением.</p>
Управление звуками	<p>Для управления загруженными мелодиями и другими звукозаписями: </p> <p> > Мультимедиа > Мелодии</p> <p>Нажмите  для выполнения различных операций со звуковым файлом.</p>


Функция	
Запуск микробраузера	Нажмите  .
Загрузка объектов с веб-страницы	<p>Загрузка изображения, звукозаписи или темы с веб-страницы:</p> <p>Выделите файл, нажмите клавишу ВЫБОР, нажмите клавишу Сохранить.</p> <p>Примечание. Взимаются обычные платежи за время и/или за пользование услугами оператора.</p>
Веб-сеансы	<p>Выбор или создание веб-сеанса:</p> <p> > Веб-доступ > Сетевые сеансы</p>
Загрузка игры или приложения	<p>Загрузка Java™-игры или приложения с помощью микробраузера:</p> <p>Нажмите , выделите приложение, нажмите клавишу ВЫБОР, нажмите клавишу ЗАГРУЗКА.</p> <p>Примечание. Взимаются обычные платежи за время и/или за пользование услугами оператора.</p>

Функция

Запуск игры или приложения

Чтобы запустить игру или приложение Java™:



Нажмите  > **Игры и приложения**, выделите игру или приложение, нажмите клавишу **ВЫБОР**.

Информация о сертификации (SAR)

ЭТА МОДЕЛЬ СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ПО ДОПУСТИМОМУ УРОВНЮ ИЗЛУЧЕНИЯ РАДИОВОЛН

Ваш мобильный телефон - это передатчик и одновременно приёмник радиоволн. Он разработан таким образом, чтобы не превышался допустимый уровень излучения радиоволн, установленный международными стандартами. Эти стандарты были разработаны независимой научной организацией - Международным комитетом по защите от неионизирующей радиации (ICNIRP), и в них определены нормы, необходимые для безопасной эксплуатации устройств всеми пользователями, независимо от их возраста и состояния здоровья.

Для установления соответствующих норм использовалась специальная единица измерения, известная как "удельный коэффициент поглощения" (SAR). Предельное значение коэффициента SAR для мобильных устройств общего пользования, по стандартам ICNIRP, составляет 2 Вт/кг, а максимальное значение SAR для данного телефона при тестировании в положении в непосредственной близости к уху составило **X,XX** Вт/кг*. Так как мобильные устройства предлагают широкий диапазон функций, они также могут использоваться и в других положениях, например, на теле (см. настоящее Руководство пользователя**). В этом случае максимальное значение коэффициента SAR, полученное в результате тестирования, составило **Y,YY** Вт/кг*.

Так как коэффициент SAR измеряется на самой высокой мощности устройств, фактическое значение SAR при работе данного устройства, как правило, будет несколько ниже указанных выше цифр. Это объясняется, прежде всего, тем, что в устройстве автоматически изменяется уровень мощности, чтобы подключение к сети происходило на минимально возможном уровне.

Хотя уровень коэффициента SAR в различных моделях телефонов и в разных положениях может отличаться, в каждом случае этот уровень будет соответствовать государственным требованиям к безопасному уровню излучения. Обратите внимание, что данная модель может быть усовершенствована, и тогда в новых моделях значение коэффициента SAR будет иным. Однако в любом случае при разработке всегда уделяется особое внимание тому, чтобы SAR находился в пределах установленного стандартами допустимого уровня.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что предоставленная здесь научная информация не предполагает приведения дополнительных инструкций по мерам безопасности при работе с мобильными устройствами. При этом, для того чтобы снизить уровень облучения, специалисты ВОЗ рекомендовали ограничить длительность разговоров или воспользоваться устройствами громкой связи, позволяющими говорить по телефону на расстоянии от головы и тела.

Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте Всемирной организации здравоохранения (<http://www.who.int/emf>) или компании Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

- * Испытания проводятся в соответствии с международными стандартами тестирования. В предельное значение заложен достаточный резерв безопасности, обеспечивающий дополнительную защиту пользователям и учитывающий погрешности при измерениях. Дополнительные сведения можно получить из протокола тестирования компании Motorola, описания процедуры анализа и информации о диапазоне погрешности измерения для данного устройства.
- ** Вопросы эксплуатации телефона в положении "у тела" рассматриваются разделе Безопасность и общая информация

Алфавитный указатель

А

автомобильный комплект 103
адрес электронной почты 85
аккумулятор 28
активная линия, переключение
82
анимация 110

Б

бегущие строки 50, 68, 97
беспроводная связь Bluetooth®
4, 44, 92, 93, 95, 107, 108
блокировка
приложение 109
телефон 65
SIM-карта 109
блокнот 75
браузер: см. микробраузер
будильник 106
быстрый набор 83

В

ввод текста 56
веб-сеансы 111
веб-страницы 111
видеозапись 3, 35, 110

включение/выключение 30
внешний дисплей 2, 62, 97
время, установка 68
вызов
выполнение 31, 85
завершение 31
ответ 31, 72
вызов службы 83
вызовы, переадресация 82
выполнение вызова 31, 85

Г

гарнитура 64, 103
гнездо подключения
дополнительных
принадлежностей 2
голосовая запись 108
голосовая клавиша 1
голосовая почта 79
голосовой набор 2, 88, 104
голосовые команды 2, 33
громкоговоритель 2, 64, 103
громкость 61, 98
громкость динамика 61
громкость звукового сигнала
61, 98

Д

- дата, установка 68
- дисплей 49, 71, 99
- добавление номера 74, 81
- дополнительная
 - принадлежность 25
- дополнительная функция 25
- дополнительные
 - принадлежности 25, 44, 103

Е

- ежедневник 106, 107

З

- завершение вызова 31
- загрузка мультимедийных
 - объектов 94, 111
- запись своего номера телефона 32
- заставка 69
- защитный код 65
- звонок по номеру
 - пропущенного вызова 63, 75

И

- игры 111
- изображение 110

- индикатор активной линии 52
- индикатор во время разговора 52
- индикатор голосового сообщения 53, 79
- индикатор данных 51
- индикатор зарядки аккумулятора 2
- индикатор меню 49
- индикатор местонахождения 54
- индикатор переадресации вызовов 52
- индикатор роуминга 52
- индикатор сообщения 42, 53
- индикатор типа оповещения 53
- индикатор уровня заряда аккумулятора 53
- индикатор уровня сигнала 51
- индикатор EDGE 51
- индикатор GPRS 51
- индикатор Java 53
- индикаторы обмена мгновенными сообщениями 52
- интеллектуальная клавиша 1, 62, 63, 64, 100
- информационные службы 95
- исходящие вызовы 73

К

калькулятор 108
камера 2, 3, 35, 39
клавиатура 72, 98
клавиша браузера 1
клавиша включения 1, 30
клавиша завершения 1, 31
клавиша меню 1, 25, 49
клавиша отправки 1, 31
клавиша перемещения 1, 25, 62
клавиша сообщения 1
клавиши регулировки громкости
1
код звонка 77, 88, 90, 98
код изображения 3, 77, 89
код разблокирования 65
код PIN2 65
коды 65
конференц-связь 81

М

мгновенные сообщения: см.
 обмен мгновенными
 сообщениями
мелодия звонка 110
меню 54, 98, 99
метки 100
метод ввода текста Tap 59
метод ввода текста iTAP 57
микробраузер 94, 111

музыка 110
мультимедийное сообщение 4,
41, 93

Н

набор в 1 касание 78
набор номера телефона 31, 83,
85
набор по имени 33
набор по номеру 33
напоминания 98
напоминания о сообщениях 98
начальное меню 49, 99, 100
номер телефона
 просмотр своего номера 32,
 82
 сохранение 85
номер экстренной службы 78
номер: см. номер телефона

О

обмен мгновенными
 сообщениями 96
общий сброс 100
общий сброс с очисткой 101
ограничение вызовов 82
ожидание вызова 76
определитель номера 3, 74, 77,
89
ответ на вызов 31, 72

откидная крышка 29, 31, 72
отключение микрофона 76
открытие для ответа 72
отложенный вызов 76
оформление 71

П

папка черновиков 42
пароли: см. коды
переадресация вызовов 82
передача вызова 81
персонализация 97
печать 46, 93, 95
пиктограммы меню 50, 54, 99,
100
повторный набор 75
подсветка 71
полученные вызовы 73
последние вызовы 73
префикс международных
номеров 78
приложения Java 111
программные клавиши 1, 49,
100
просмотр своего номера
телефона 32

Р

разблокирование
приложение 109

телефон 30, 65
SIM-карта 109
распознавание голоса 33
речевая метка 87

С

сведения о кредите 102
световой индикатор Bluetooth 2,
45
связывание: см. беспроводная
связь Bluetooth
сеанс передачи данных 103, 105
сертификаты 110
сетевые параметры 106
сигнал оповещения
отключение 61, 73
установка 61, 63, 67
символьный метод ввода 61
синхронизация: см.
беспроводная связь
Bluetooth
соединение: см. беспроводная
связь Bluetooth
сообщение "Аккумулятор
разряжен" 53
сообщение "Введите код
разблокирования" 65
сообщение о блокировке
SIM-карты 30, 109

сообщение о входящем вызове
77
сообщение о пропущенных
вызовах 75
сообщение, чтение 4, 42, 94
сообщения 4, 41, 93
сообщения браузера 94
сообщения: см. также обмен
мгновенными
сообщениями
сохранение номеров телефонов
85
список рассылки 91
справочник 74, 78, 81, 85
срок службы аккумулятора,
продление 26, 44, 69, 71
стоимость, контроль 102, 103

Т

таймеры 102, 103
таймеры разговора 102, 103
текстовые сообщения 93
телефонный номер: см. номер
телефона
тема 70
тип оповещения, установка 61,
63, 67
тональные сигналы DTMF 74, 84

У

ускоренный набор 81

Ф

факсимильный вызов 74, 105
фиксированный набор 83
фон 69
фото 3, 39, 110

Ц

центральная клавиша 1, 62

Ч

часы 68, 99
числовой метод ввода 60

Э

электронная почта 93, 94, 95

Я

язык 97
яркость 71

A-Z

MMS, определение 41
PIN-код 30, 65, 109
SIM-карта 26, 30, 65, 83, 109

6803661C25