

• โหมดการทดสอบเครื่องอัตโนมัติ

• ทดสอบลักษณะของเครื่อง โดยหลอดจะติดค้าง 30 นาที

• เปิด/ปิดเครื่อง เมื่อไม่มีไฟ AC (ต้องกดค้างไว้ประมาณ 3 วินาที)

TEST

SET

PROSECURE

การใช้งานรีโมท (Remote Test Function)

- ปุ่ม TEST ระบบจะทดสอบตัวเองนาน 30 นาที หรือขึ้นอยู่กับค่าที่ตั้งโหมดอัตโนมัติ สามารถยกเลิกการทดสอบได้ โดยกดปุ่ม Test อีกครั้ง
- ปุ่ม SET ปรับตั้งโหมดทดสอบตัวเองอัตโนมัติ


• ไฟแสดงอาการผิดปกติของแบตเตอรี่

• ไฟแสดงการชาร์จ

- ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่จะแสดงผลเป็นสีแดง
- เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วจะแสดงผลสีเขียว

• แสดงสถานะไฟ AC

- ถ้าไฟมาปกติจะแสดงผลสีแดง
- ถ้าไฟดับจะไม่แสดงผล

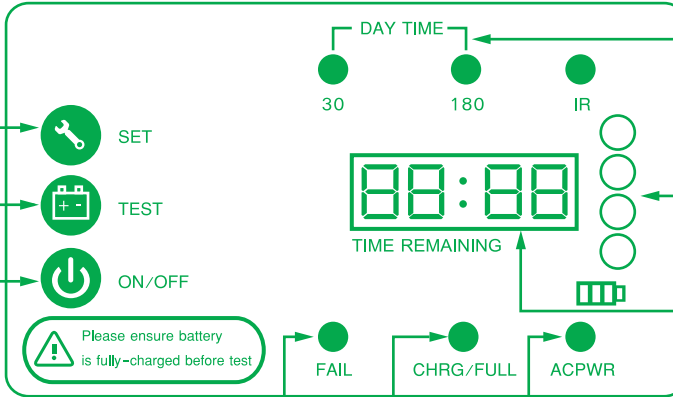

• แสดงผลการตั้งเวลาทดสอบเครื่อง มี 2 โหมดคือ 30 วัน กับ 180 วัน

• มาตรฐานระดับแบตเตอรี่

• 7 Segment แสดงผลตั้งเวลาทดสอบเครื่อง เป็นแบบตัวเลขเพื่อบอก วัน/เวลาที่ตั้งทดสอบอัตโนมัติ และเมื่อเครื่องเริ่มการทำงาน จะนับถอยหลังเป็นนาที

PROSECURE

MODEL : FAEL20945D