

**Petunjuk
Pemakaian**

Pengantar

Terima kasih telah memilih karaoke player Geisler dari perusahaan kami. Agar anda dapat menikmati produk kami dengan sempurna, buku petunjuk yang detail kami sediakan untuk anda. Silakan membaca dengan seksama sebelum menggunakan produk ini agar anda dapat menggunakannya dengan baik. Jika ada kesalahan penulisan, harap memaklumi kami. Dan jika ada perubahan dari isi, kami minta maaf karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya.

Tentang Buku Petunjuk ini

Buku petunjuk ini dapat membantu anda dengan cepat mengerti tentang Karaoke Player ini dan cara penggunaannya. Untuk kenyamanan, cara penggunaan yang aman, silakan membaca buku petunjuk ini dengan seksama dan simpan untuk referensi di kemudian hari.

Servis

Jangan mencoba untuk memperbaiki alat ini. Jika tukang servis yang tidak profesional memperbaiki, membuka atau memasang kembali alat ini, konsleting mungkin terjadi atau akan merusak alat ini. Jika terjadi kerusakan atau tidak normal, segera mencabut listrik yang menghubungkan alat ini, dan hubungi dealer atau servis center terdekat.

- A. Suara dan gambar yang tidak normal
- B. Ketika kabel dan sambungan kabel rusak
- C. Jika mesin terkena cairan
- D. Jika mesin terkena hujan atau tersiram air
- E. Jika anda sudah mengikuti buku petunjuk dan alat masih tidak bisa berfungsi dengan sempurna, silakan mencoba tombol sesuai dengan buku petunjuk.
- F. Jika mesin jatuh dan rusak karena alasan lain.
- G. Jika alat ini tidak berfungsi dengan baik; biasanya perlu dilakukan perbaikan, atau penggantian suku cadang dan pastikan kalau suku cadang yang diganti adalah orisinil. Jika tidak, akan merusak alat ini dalam waktu singkat dan bisa menyebabkan api atau kebakaran.

Setelah melakukan servis dan perbaikan, harus dilakukan lagi pengecekan ulang oleh tukang servis yang profesional untuk memastikan kalau alat ini sudah dalam keadaan sempurna. Tanpa persetujuan dari perusahaan dan servis center kami, melakukan modifikasi dan perubahan dari alat ini akan menyebabkan ketidaknyamanan. Jika tidak, akan merusak alat ini dalam waktu singkat dan bisa menyebabkan api atau kebakaran.

DAFTAR ISI

FITUR UTAMA	1
Android & Apple Supported	1
Add lagu dari internet	1
Dua Mode WIFI	1
1080p Output HDMI (Full HD)	1
USB / Hard Disk External	1
MKV, AVI, MP4 video format.....	1
Fast Forward	2
USB wireless mouse	2
Menyimpan lagu Favorit	2
Foto di Judul Lagu.....	2
Preview Video.....	2
FUNGSI-FUNGSI KARAOKE	3
FUNGSI TOUCH SCREEN	3
CARA MEMILIH LAGU.....	3
Close/Shutdown.....	8
System settings.....	9
Tambah, Hapus dan Edit Lagu - Song Setting.....	10
Merubah Screen Saver - Public Add.....	11
Penghapusan Lagu - Delete Song.....	12
Mengubah Judul Lagu - Edit Song.....	13
Output Full HD - Output Setting.....	21
WIFI Settings	25
Download lagu dari internet - Cloud.....	30
Android / iPad/ iPhone	33
Selecting Singer.....	35
Selecting Song.....	38
Daftar Lagu Baru.....	42
Daftar Lagu Favorite	43
Antrian Lagu / Playlist	44
Control Menu	45
Tampilan Atmosphere	47
Settings.....	48

FITUR UTAMA

Geisler OK-108 adalah karaoke player generasi terbaru dengan teknologi yang belum ada di player-player sebelumnya..

Android & Apple Supported

Pengoperasian karaoke player dengan menggunakan gadget atau Handphone yang berbasis Android seperti Samsung, HTC, LG dll dan Apple seperti iPhone dan Ipad.

Add lagu dari internet

Penambahan lagu dengan internet.. Anda dapat menggunakan salah satu fungsi yang sangat berguna sehingga anda dapat melakukan penambahan lagu melalui internet cloud. Internet server kami akan update secara rutin lagu-lagu terbaru sehingga anda bisa melakukan penambahan sesuai dengan kebutuhan anda.

Dua Mode WIFI

Wifi alat ini dapat di-set 2 mode. Yang pertama berfungsi sebagai Access Point (AP) dan yang kedua menjadi WIFI client yang bertujuan terkoneksi dengan Access Point (biasanya Speedy).

1080p Output HDMI (Full HD)

Full HD, output HDMI yang dapat dihasilkan dari karaoke player ini yang membuat player ini menghasilkan gambar yang lebih jelas dan jernih.

USB / Hard Disk External

USB / Hard Disk External dapat terdeteksi oleh karaoke player ini sehingga memungkinkan anda untuk menonton film, melihat koleksi foto, dan yang lainnya.

MKV, AVI, MP4 video format

Karaoke player ini menggunakan IC decoder terbaru sehingga dapat memutar video yang berbasis mkv, avi,mp4 dan banyak lagi.

Fast Forward

Karaoke player ini mempunyai fungsi fast forward sehingga memungkinkan anda untuk melakukan percepatan pada saat anda sedang nyanyi atau nonton film. Film yang panjangnya kira2 1 jam lebih tidak harus selalu nonton dari detik pertama tetapi anda dapat mempercepat ke menit2 di depan atau juga ke menit sebelumnya dengan mudah.

USB wireless mouse

Mouse USB dan juga mouse usb wireless dapat dihubungkan ke alat ini sehingga penggunaanya menjadi lebih fleksibel.

Menyimpan lagu Favorit

Lagu kesukaan anda dapat disimpan di kotak penyimpanan masing-masing di player sehingga tidak perlu repot-repot untuk mencarinya setiap kali memakai karaoke player ini.

Foto di Judul Lagu

Dapat menampilkan foto yang diambil dari video sehingga pada saat pemilihan lagu bisa dilihat sekilas apakah itu lagu pilihan anda sebelum memilihnya.

Preview Video

Anda dapat melihat dulu video yang akan dipilih tanpa mengganggu lagu yang dinyanyikan sekarang. Fasilitas ini membuat anda yakin akan lagu yang akan dipilih.

FUNGSI-FUNGSI KARAOKE

FUNGSI TOUCH SCREEN

CARA MEMILIH LAGU



Pilihan-Pilihan yang ada di tampilan utama menu touch screen:

1. **Service.** Masuk ke menu Setting
2. **Tune.** Untuk setting suara pada system server
3. **Atmosphere.** Untuk menampilkan ekspresi, kata2 di TV
4. **Cloud.** Untuk menambah lagu di internet
5. **WiFi.** Melihat download link aplikasi untuk android and apple
6. **Close.** Untuk mematikan alat ini
7. **Home.** Kembali ke menu utama
8. **Original.** Mengaktif/non aktif vocal karaoke
9. **Selected.** Antrian lagu / Playlist dan daftar lagu yang sudah dinyanyikan
10. **Next.** Stop atau ke lagu berikut
11. **Volume.** Menaikan dan menurunkan volume suara
12. **Muted.** Menghilangkan/Menhidupkan volume suara
13. **Pause.** Menghentikan sementara

14. **Again.** Putar ulang lagu yang sama
15. **Search.** Menampilkan dan menghilangkan keyboard di layar
16. **Return.** Kembali ke menu sebelumnya
20. **SongName.** Pilih lagu dengan judul
21. **Singers.** Pilih lagu dengan nama artist
22. **Popular.** Pilih lagu yang poluler
23. **Top.** Pilih lagu yang sering dinyanyikan
24. **New.** Pilih lagu baru
25. **Tampilan Video.** Klik jika ingin memperbesar gambar video
26. **Category.** Pilih lagu berdasarkan kategori
27. **HD.** Pilih lagu yg berkualitas HD
28. **Dance.** Pilih lagu dengan kategory Dance
29. **Film.** Pilih Film
30. **Favorites.** Pilih lagu yang ada di koleksi favorit



Setelah ditemukan lagu yang akan dipilih seperti gambar di atas. Anda bisa melakukan langkah2 berikut:

1. **Tombol Priority.** Tekan tombol ini jika ingin memasukkan lagu priority. Artinya lagu berikutnya akan memutar lagu ini.
2. **Tombol Artist.** Tekan tombol ini jika ingin melihat koleksi lagu artist yang bersangkutan.
3. **Tombol Favorit.** Tombol ini berguna untuk memasukkan lagu ini ke dalam koleksi lagu favorit anda.
4. **Foto Video.** Tekan tombol ini jika ingin melihat preview videonya sebelum dipilih.
5. Tampilan judul lagu.
6. Tampilan nama artist
7. Tampilan bahasa lagu
8. Pilih lagu normal. Tekan di daerah warna orange



Preview Lagu

1. **Tombol Favorites.** Tombol ini berguna untuk memasukkan lagu ini ke dalam koleksi lagu favorit anda.
2. **Tombol Selected.** Tombol ini berguna untuk memilih lagu yang sedang ditampilkan.
3. **Platform.**
4. **Insert.** Tekan tombol ini jika ingin memasukkan lagu priority. Artinya lagu berikutnya akan memutar lagu ini.
5. **Snapshot.** Tombol ini berfungsi sebagai Print Screen foto lagu preview yang sedang berjalan dan di simpan kedalam foto preview. Seperti contoh di bawah ini:



*** Hasil Snapshot



Playlist Selected

Setelah memilih lagu kita bisa melihat daftar list lagu (playlist) yang telah kita pilih.

1. Tombol ini berguna untuk menurunkan 1 tingkat daftar lagu yang anda pilih.
2. Tombol ini berguna untuk menaikkan 1 tingkat daftar lagu yang anda pilih.
3. Tekan tombol ini jika ingin memasukkan lagu prioritas anda. Artinya lagu berikutnya akan memutar lagu ini.
4. Tekan tombol ini jika ingin melihat preview video lagu tersebut.
5. Tombol ini berguna untuk memasukan lagu favorit anda dengan 6 digit nomor.
6. Tombol ini berguna untuk menghapus lagu dari daftar list.



Playlist Played

1. Tekan tombol ini jika ingin memasukkan lagu prioritas anda. Artinya lagu berikutnya akan memutar lagu ini.
2. Tekan tombol ini jika ingin melihat preview video lagu tersebut.
3. Tombol ini berguna untuk memasukan lagu favorit anda dengan 6 digit nomor.



Wifi

1. **QR Code AppStore**. Scan qr code ini untuk menginstall App Ok-108 bagi pengguna Apple.
2. **QR Code PlayStore**. Scan qr code ini untuk menginstall App Ok-108 bagi pengguna Android.
3. **Two-dimensional code**. Tombol **ON/OFF** ini berfungsi untuk memunculkan/mematikan QR Code pada layar output TV.
4. QR code ini berguna untuk memasukan password pada App Ok-108 atau dengan memasukan angka: 8587



Close/Shutdown

Tombol ini berfungsi untuk Shutdown/Mematikan mesin Ok-108 dengan memasukkan password 888888.



Service

1. **Service.** Tekan tombol ini jika ingin memanggil Pelayan pada fungsi Server.
2. **Language.** Tekan tombol ini jika ingin mengubah bahasa.
3. **Drinks.** Tekan tombol ini jika ingin melihat daftar minuman pada Server.
4. **Background.** Tekan tombol ini jika ingin mengubah background pada tampilan utama/Home.
5. **Skin.** Tombol ini untuk mengubah Skin/Theme.
6. **Settings.** Tombol ini berfungsi untuk mengubah pengaturan pada system. Password: 888888.



System settings

1. **Song Setting.** Tombol ini berfungsi sebagai pengaturan lagu (Tambah, Hapus dan edit lagu)
2. **Output Setting.** Tombol ini berguna untuk mengubah kualitas output pada TV.
3. **TV Message.** Tombol ini berguna untuk mengubah pesan berjalan yang terletak di tengah atas pada layar LCD touch screen/TV output.
4. **VGA Full Screen.** Tombol ini berguna untuk mengatur efek pada Screensaver.
5. **Machine Lock.** Tidak terpakai
6. **Password.** Tombol ini berguna untuk mengubah password pada system (6 digit).
7. **Touch Screen.** Tombol ini berfungsi sebagai pengaturan kalibrasi pada touch screen.
8. **System upgrades.** Tombol ini berguna untuk mengupgrade system.
9. **WIFI Settings.** Tombol ini berfungsi sebagai pengaturan jaringan WIFI
10. **Start Settings.** Tombol ini berguna untuk mengatur Public Track.
11. **Other Options.** Tombol ini berguna untuk mensortir judul lagu dan mengubah keycode.
12. **Font.** Tombol ini berguna untuk mengubah font tulisan pada system.
13. **Exit.** Keluar dari sistem



Tambah, Hapus dan Edit Lagu - Song Setting

1. Public

1. **Add.** Tombol ini berguna untuk mengubah public track/auto play pada screensaver.
2. **Manage.** Tombol ini berguna mengubah lagu yang sudah masuk ke dalam public track/auto play.

2. Delete

1. **Delete.** Tombol ini berguna untuk menghapus lagu secara manual.
2. **Batch.** Tombol ini berguna untuk menghapus lagu sekaligus.

3. Edit.

1. **Edit.** Tombol ini berguna untuk mengubah data lagu.

4. USB

1. **Add Song.** Tombol ini berguna untuk menambah lagu dari USB secara manual.
2. **Batch.** Tombol ini berguna untuk menambah lagu dari USB sekaligus dari file yang sudah kita buat.
3. **Auto.** Tombol ini berguna untuk menambah lagu secara otomatis yang ada di dalam USB.
4. **Import Files.** Tombol ini berguna untuk mengimport teks file lagu dari USB.
5. **Export Files.** Tombol ini berguna untuk mengeksport teks file lagu ke dalam USB.

5. Scan

1. **Filter no song files.** Tombol ini berfungsi untuk mencari data file lagu yang kosong
2. **Scan no record.** Tombol ini berfungsi untuk mencari lagu yang tidak ada filenya

3. **Scan can not play songs**. Tombol ini berfungsi untuk mencari file lagu yang tidak bisa di putar.
4. **Scan HD songs**. Tombol ini berfungsi untuk mencari lagu berkualitas HD.
6. **Other**
 1. **Cloud Settings**. Tombol ini berfungsi untuk pengaturan Cloud
 2. **Media Path**. Tidak terpakai



Merubah Screen Saver - Public Add

1. Area untuk memilih lagu yang akan di jadikan auto play/public track
2. **Exit**. Tombol ini berguna untuk keluar dari menu public add.



Merubah Urutan Screen Saver - Public Manage

1. **Up**. Tombol ini berfungsi untuk melihat halaman sebelumnya.
2. **Down**. Tombol ini berfungsi untuk melihat halaman berikutnya.
3. **Tombol Priority**. Tekan tombol ini jika ingin memasukkan lagu priority. Artinya lagu berikutnya akan memutar lagu ini.
4. **Cancel**. Tombol ini berfungsi untuk menghapus daftar list lagu.

5. **Random.** Tombol ini berguna untuk mengacak lagu yang ada di daftar list lagu public.
6. **Clear.** Tombol ini berguna untuk menghapus semua daftar list lagu yang ada di dalam.
7. **Return.** Tombol ini berguna untuk kembali ke menu sebelumnya.



Penghapusan Lagu - Delete Song

1. **Area** untuk memilih lagu yang akan dihapus.
2. **Exit.** Tombol ini berfungsi untuk keluar dari menu delete.
3. **All.** Tombol ini berguna untuk memilih semua lagu.
4. **Undo.** Tombol ini berguna untuk membatalkan lagu yang sudah dipilih.
5. **OK.** Tombol ini berguna untuk melihat daftar lagu yang sudah dipilih.
6. **Cloud.** Tombol ini berguna untuk melihat daftar lagu yang ada di Cloud.
7. **Delete.** Tombol ini berguna untuk menghapus lagu yang sudah dipilih.



Delete Song Confirmation

1. Tekan **YES** untuk konfirmasi hapus lagu yang telah dipilih.
2. Tekan **NO** untuk batal.



Mengubah Judul Lagu - Edit Song

1. **Area** untuk memilih lagu yang mau di edit.
2. **Exit**. Tombol ini berguna untuk keluar dari menu edit.



Song Modification

1. **SongName**. Area ini berfungsi untuk mengubah judul lagu.
2. **Singer 1**. Area ini berfungsi untuk mengubah nama artis 1.
3. **Singer 2**. Area ini berfungsi untuk mengubah nama artis 2.
4. **Language**. Area ini berfungsi untuk mengubah bahasa.



5. **Films**. Area ini berfungsi untuk mengubah kategori film.



6. **Dance.** Area ini berfungsi untuk mengubah kategori tari.



7. **Category.** Area ini berfungsi untuk mengubah kategori lagu.



8. **Picture.** Area ini berfungsi untuk mengubah kategori video.



9. **OK.** Tombol ini ditekan untuk konfirmasi.

10. **Maxvolume.** Area ini berfungsi untuk mengubah volume suara.



11. **Words.** Area ini berfungsi untuk mengubah jumlah kata judul lagu.



12. **Quality.** Area ini berfungsi untuk mengubah kualitas video.



13. **Voice.** Area ini berfungsi untuk mengubah track suara kiri dan kanan (R/L).



14. **Popular.** Area ini berfungsi untuk mengubah kategori artis.



15. **Return.** Tombol ini berguna untuk kembali ke menu sebelumnya.



Add Song selection

1. **Select Song.** Area untuk memilih lagu.
2. **Up.** Tombol ini berguna untuk melihat halaman sebelumnya.
3. **Down.** Tombol ini berguna untuk melihat halaman berikutnya.
4. **Parent.** Tombol ini berguna untuk melihat halaman utama folder.
5. **----** Tombol ini berguna untuk melihat folder sebelumnya.
6. **Return.** Tombol ini berguna untuk kembali ke menu sebelumnya.




Add Song Confirmation

1. **Add.** Tombol ini berguna untuk konfirmasi penambahan lagu yang telah dipilih.
2. **Return.** Tombol ini berguna untuk kembali ke menu sebelumnya.



Output Full HD - Output Setting

1. **HD 1080P**. Tekan tombol ini jika ingin kualitas gambar HD 1080P.
2. **HD 720P**. Tekan tombol ini jika ingin kualitas gambar HD 720P.
3. **VGA->HDMI O**. Tekan tombol ini jika ingin public track menjadi output di TV.
4. **HD 1080I**. Tekan tombol ini jika ingin kualitas gambar HD 1080I.
5. **SD 480I**. Tekan tombol ini jika ingin kualitas gambar SD 480I.
6. **VGA->HDMI O**. Tekan tombol ini jika ingin menu layar LCD Touch screen menjadi output di TV.

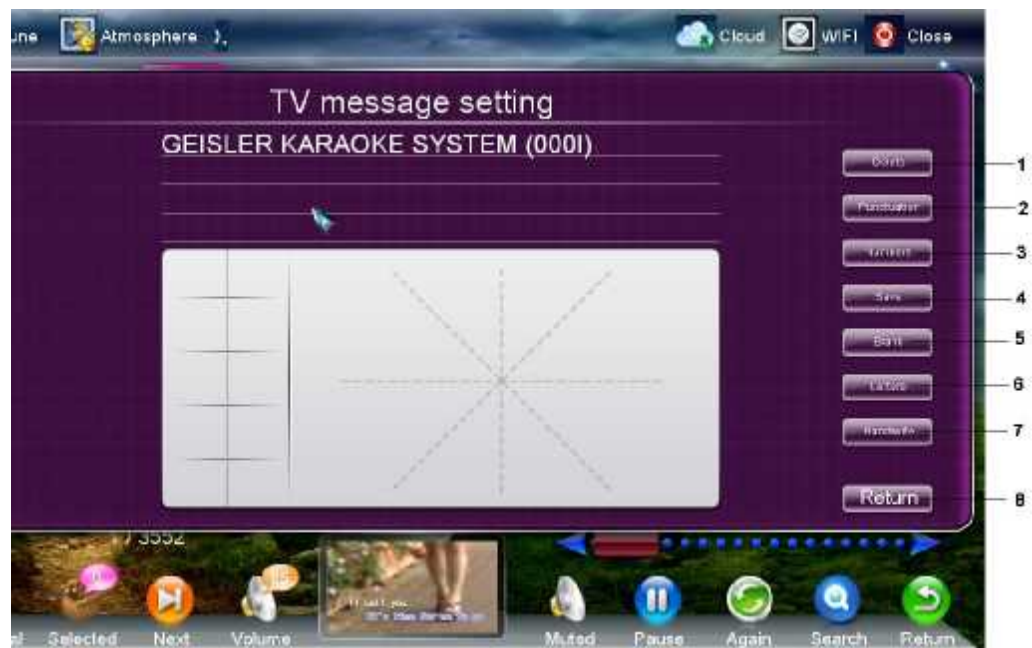

TV Message

- **Delete**. Tombol ini ditekan untuk menghapus huruf/angka.
- **Punctuation**. Tombol ini digunakan untuk mengubah mode tanda baca.




- **Numbers.** Tombol ini digunakan untuk mengubah mode angka.



- **Save.** Tekan tombol ini jika ingin menyimpan hasil yang telah diubah.
- **Blank.** Tombol ini berfungsi sebagai spasi.
- **Letters.** Tombol ini digunakan untuk mengubah mode Huruf Alfabet.



- **Handwrite.** Tombol ini digunakan untuk mengubah mode tulis tangan.

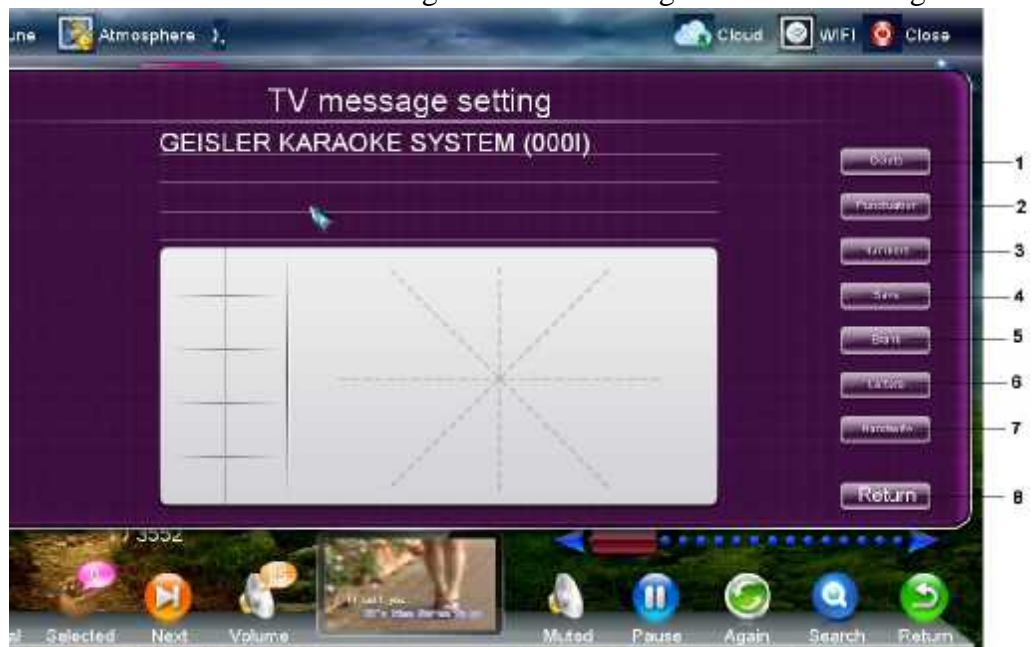

- **Return.** Tombol ini digunakan untuk kembali ke menu sebelumnya.



VGA Full Screen

1. Screensaver settings.

- **OFF.** Tombol ini berfungsi untuk mematikan efek pada screensaver.
- **Video Full Screen.** Tombol ini berguna untuk pengaturan screensaver menjadi Video.
- **Play Picture.** Tombol ini berguna untuk pengaturan screensaver menjadi foto.

2. **Start Time.** Tombol ini berfungsi untuk pengaturan waktu screensaver tampil.

3. **Effect.** Tombol ini berfungsi untuk ON/OFF efek screensaver.



Password. Masukkan password baru berupa 6 digit angka untuk konfirmasi perubahan password pada system.



Touch Screen

1. **Port 1.**
2. **Port 2.**
3. **Touch screen.** Tombol ini berguna untuk mereset pengaturan touch screen dan juga mengatur kalibrasi touch screen.

WIFI Settings

Wifi settings mempunya 2 mode:

1. **Ap ON.** Tombol ini ditekan jika ingin menjadi Access Point..



2. **Ap OFF.** Tombol ini ditekan jika ingin menjadi Client Wifi.



Pilihlah Wifi yang akan diakses



Wifi Password Entering



Wifi Selected Failed

Kondisi ini akan terjadi jika kita memasukan password yang salah. Perhatikan IP addressnya "0.0.0.0". Ini artinya alat karaoke tidak terkoneksi ke Wifi dengan berhasil.



Wifi Selected.

Wifi telah terkoneksi dengan benar dan perhatikan lagi kalau sudah ada IP addressnya (bukan 0.0.0.0) lagi.



Start Settings

1. **Public Track.** Berfungsi sebagai pengaturan video pada Screensaver.
 - **Original.** Pemutaran video hanya original saja.
 - **Accompaniment.** Pemutaran video dilanjutkan video lain.
2. **Track Change.**
 - **Follow.**
 - **Original.**
 - **Accompaniment.**
3. **Start Volume.** Pengaturan suara untuk video screen saver.




Other Options

- **Sort.** Pengurutan judul lagu berdasarkan kata dan pinyin.
- **Two-dimensional code.** Fungsi tombol ini untuk mengubah kode lagu atau tidak.



Font. Tombol ini berguna untuk mengubah karakter tulisan pada system.

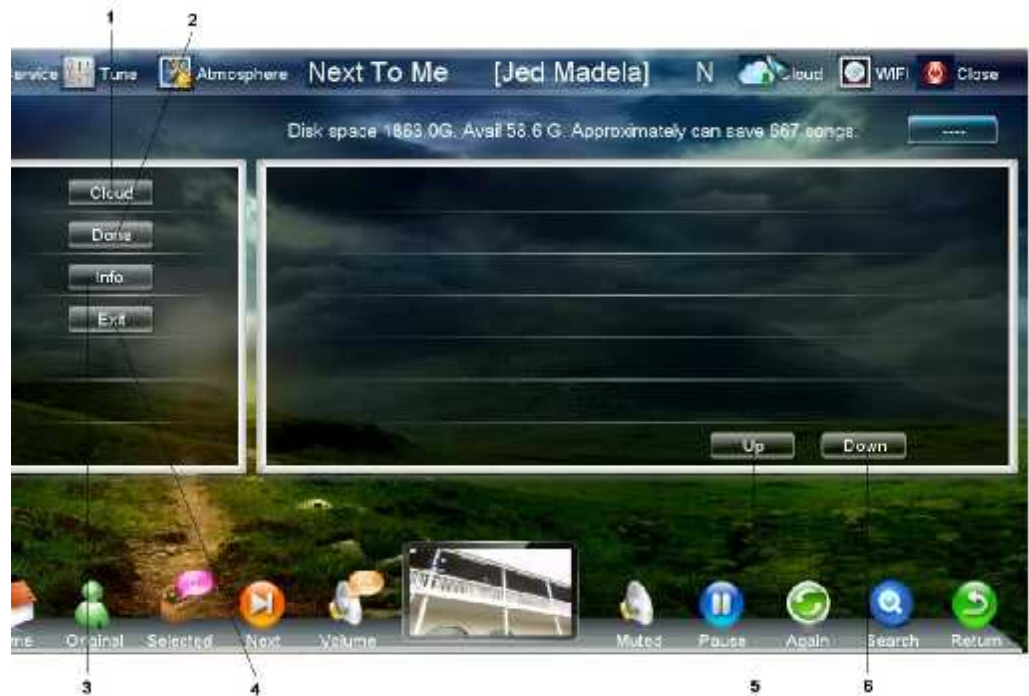

Download lagu dari internet - Cloud

1. **Cloud.** Tombol ini berfungsi untuk melihat list daftar pada cloud.





List daftar lagu


*** gambar awan ini ditekan untuk download lagu.

Cloud Downloading



1. Tombol ini berguna untuk memprioritaskan download lagu.
2. Tombol ini berguna untuk pause download.
3. Tombol ini berguna untuk menghapus list lagu yang sedang di download.


2. **Done.** Tombol ini berfungsi untuk melihat daftar lagu yang sudah di download.
3. **Info.** Tombol ini berguna untuk melihat informasi – informasi mesin.

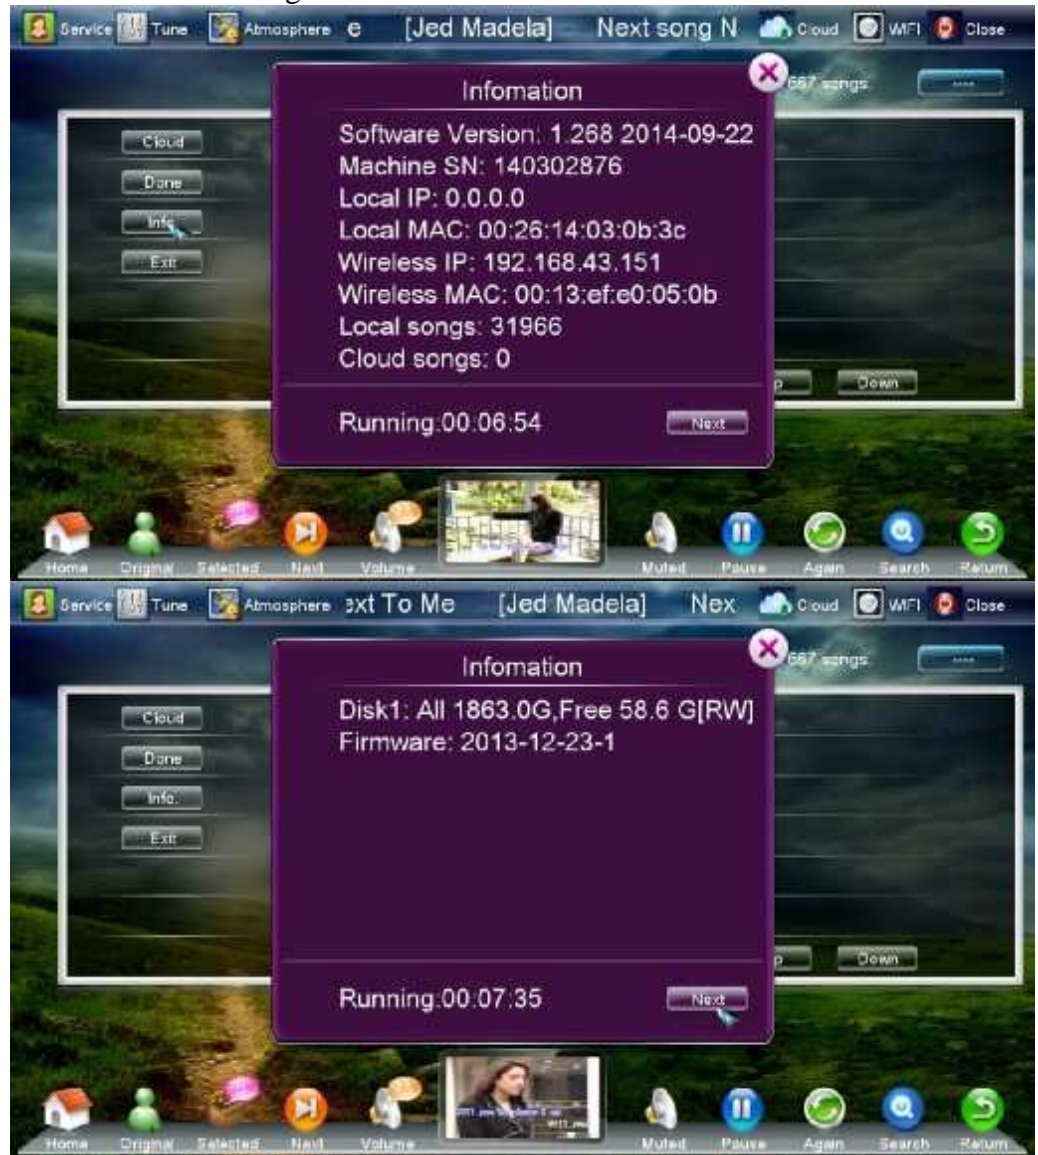

4. **Exit.** Tombol ini berfungsi untuk keluar dari menu cloud.
5. **Up.** Tombol ini berguna untuk melihat halaman sebelumnya.
6. **Down.** Tombol ini berguna untuk melihat halaman berikutnya.

Android / iPad/ iPhone

Tampilan Home untuk Android / App

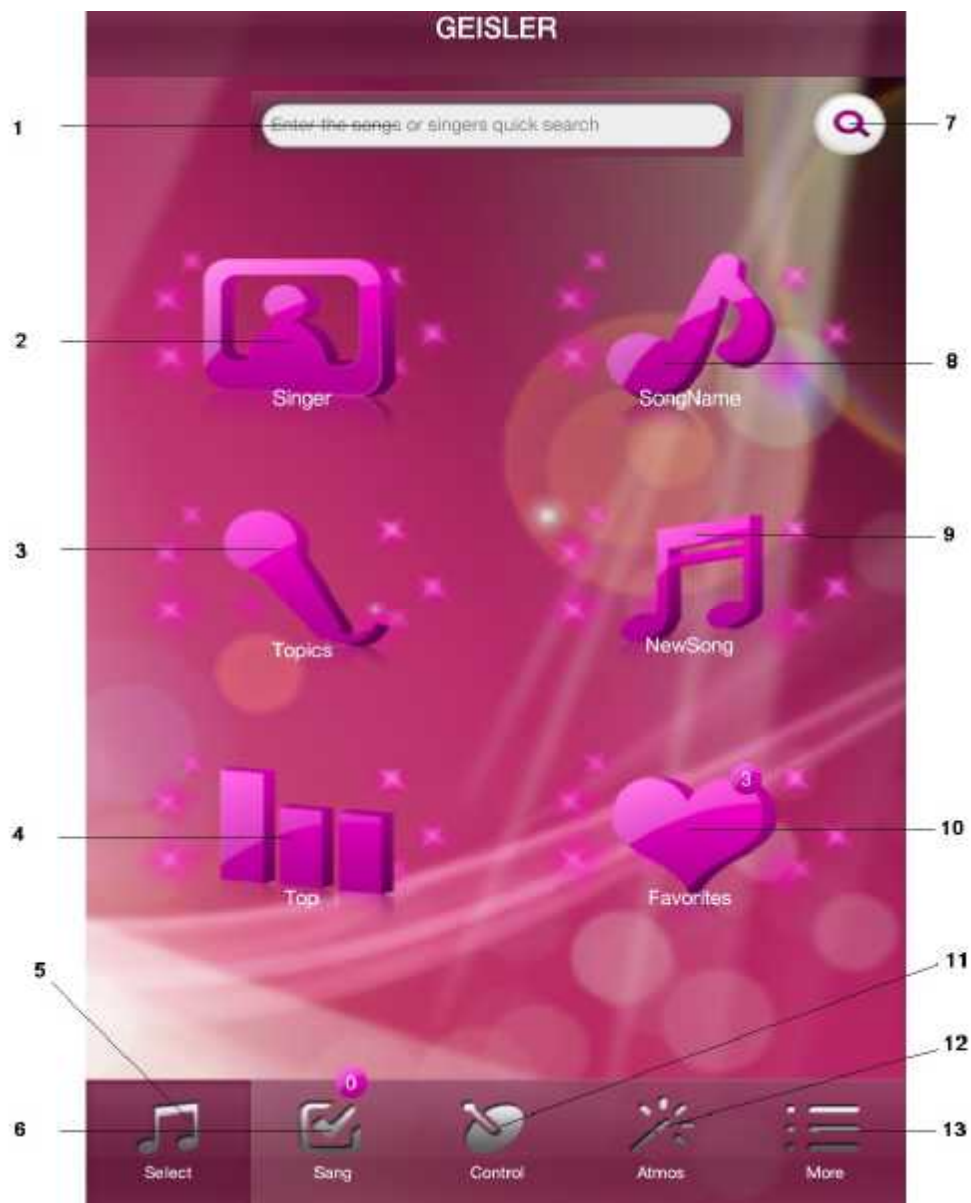


1. **Area Search.** Area ini berguna untuk mencari artis dan judul lagu.
2. **Tombol Singer.** Tombol ini berguna untuk mencari lagu berdasarkan artis.
3. **Tombol Topics.** Tombol ini berguna untuk mencari lagu berdasarkan kategori.
4. **Tombol Top.** Tombol ini berguna untuk mencari artis-artis top.
5. **Tombol Select.** Tombol ini ditekan jika ingin kembali ke menu Home.

6. **Tombol Sang**. Tombol ini berguna untuk melihat playlist lagu yang telah dipilih.
7. **Tombol Search**. Tombol ini berguna untuk konfirmasi pencarian judul lagu / artis.
8. **Tombol SongName**. Tombol ini berguna untuk mencari lagu berdasarkan judul.
9. **Tombol NewSong**. Tombol ini berguna untuk melihat daftar lagu terbaru.
10. **Tombol favorites**. Tombol ini berguna untuk melihat daftar lagu favorite user yang telah dipilih.
11. **Tombol Control**. Tombol ini ditekan jika ingin mengatur fungsi control.
12. **Tombol Atmos**. Tombol ini ditekan jika ingin menggunakan fungsi atmosphere.
13. **Tombol More**. Tombol ini berguna untuk pengaturan.




Selecting Singer

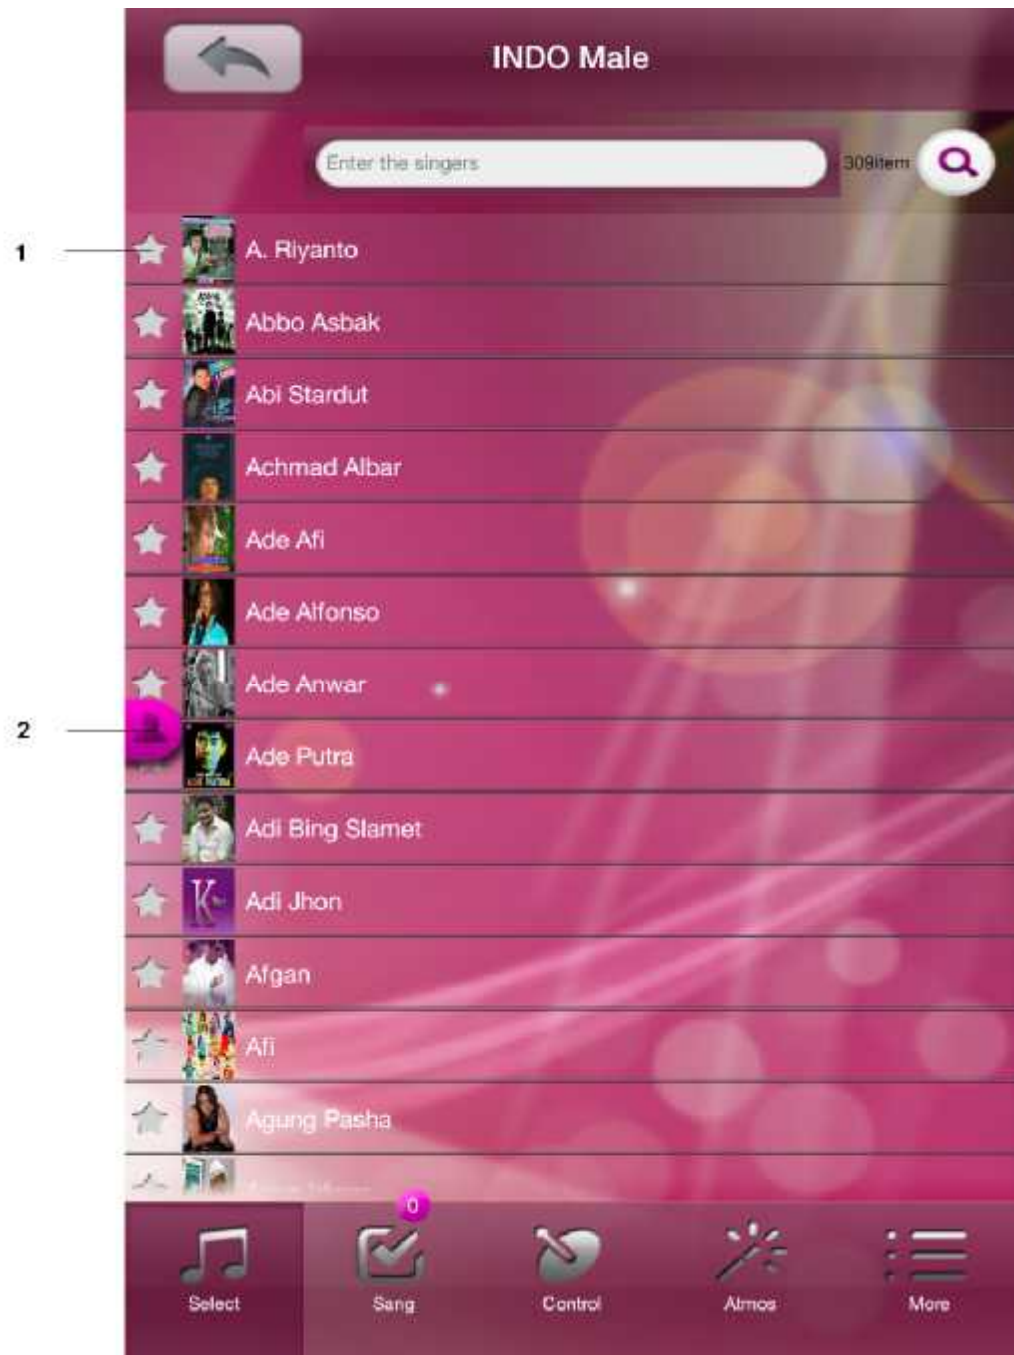


Tampilan Selecting Singer

1. **Tombol Favorit.** Tombol ini ditekan jika lagu tersebut ingin dimasukkan kedalam daftar lagu favorit.


2. **Tombol Menu.** Tombol ini berguna untuk melihat menu tambahan.

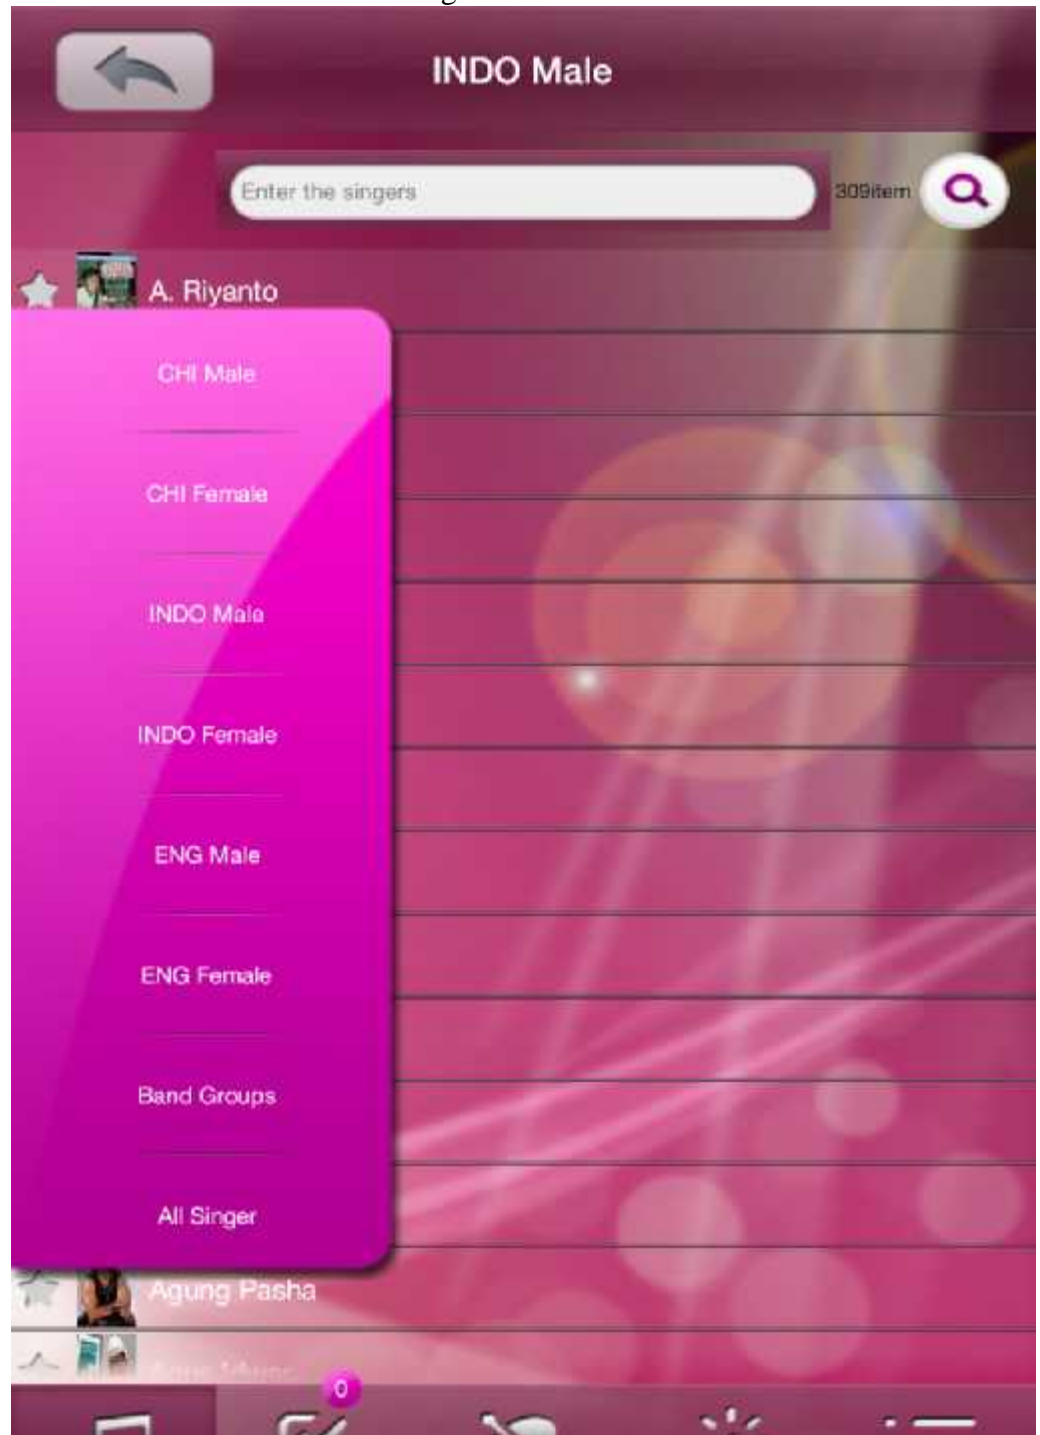

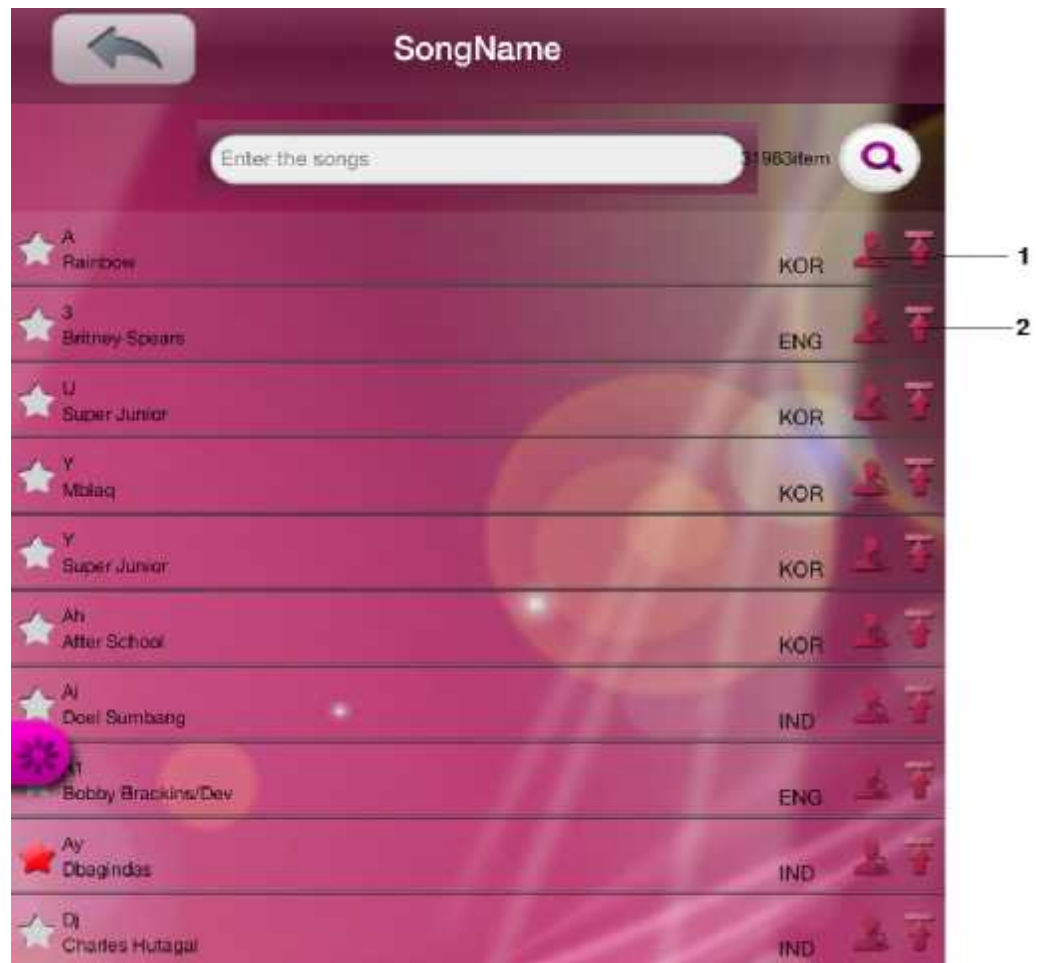

Selecting Song

1. **Tombol Artis.** Tombol ini berguna untuk melihat koleksi lagu artis tersebut.
2. **Tombol Priority.** Tekan tombol ini jika ingin memasukkan lagu priority. Artinya lagu berikutnya akan memutar lagu ini.

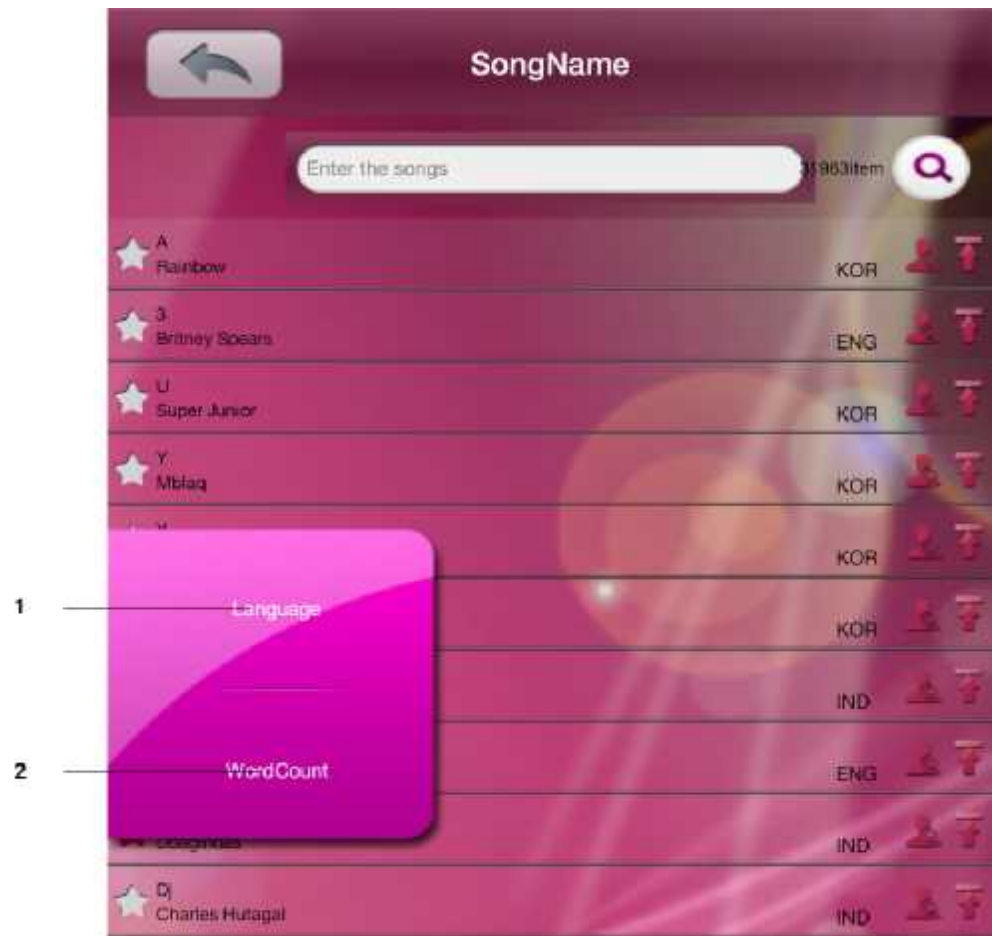

Tampilan Menu tambahan pada SongName

1. **Tombol Language**. Tombol ini berguna untuk memilih judul lagu berdasarkan bahasa.
2. **Tombol WordCount**. Tombol ini berguna untuk memilih judul lagu berdasarkan jumlah kata pada judul lagu.




Tampilan menu Topics.



Tampilan menu Top




Daftar Lagu Baru

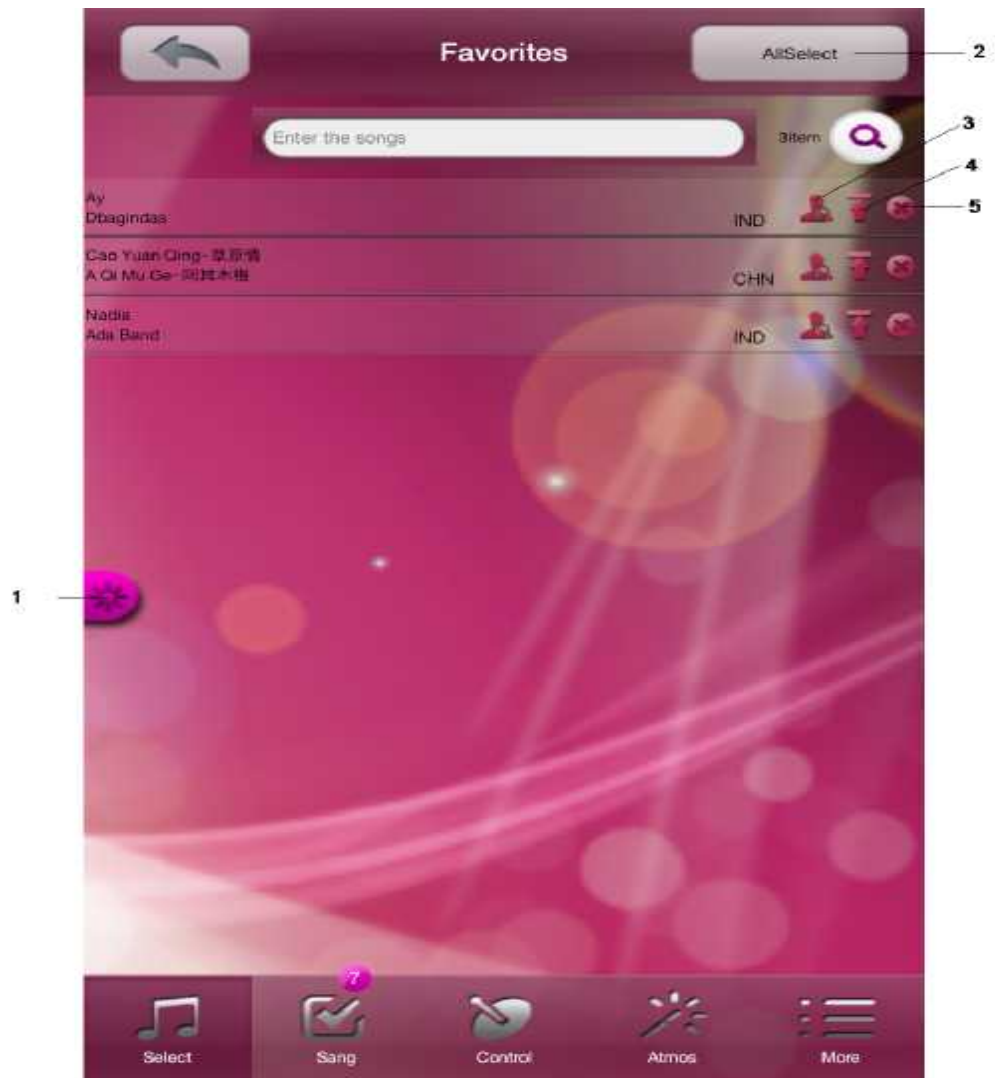


Daftar Lagu Favorite

1. **Tombol Menu.** Tombol ini berguna untuk pencarian lagu berdasarkan bahasa dan jumlah kata.
2. **Tombol AllSelect.** Tombol ini berguna untuk memutar semua video yang ada di favorit.
3. **Tombol Artis.** Tombol ini berguna untuk melihat koleksi lagu artis.
4. **Tombol Priority.** Tekan tombol ini jika ingin memasukkan lagu priority. Artinya lagu berikutnya akan memutar lagu ini.
5. **Tombol Cancel.** Tombol ini berguna untuk menghapus daftar list lagu favorit.

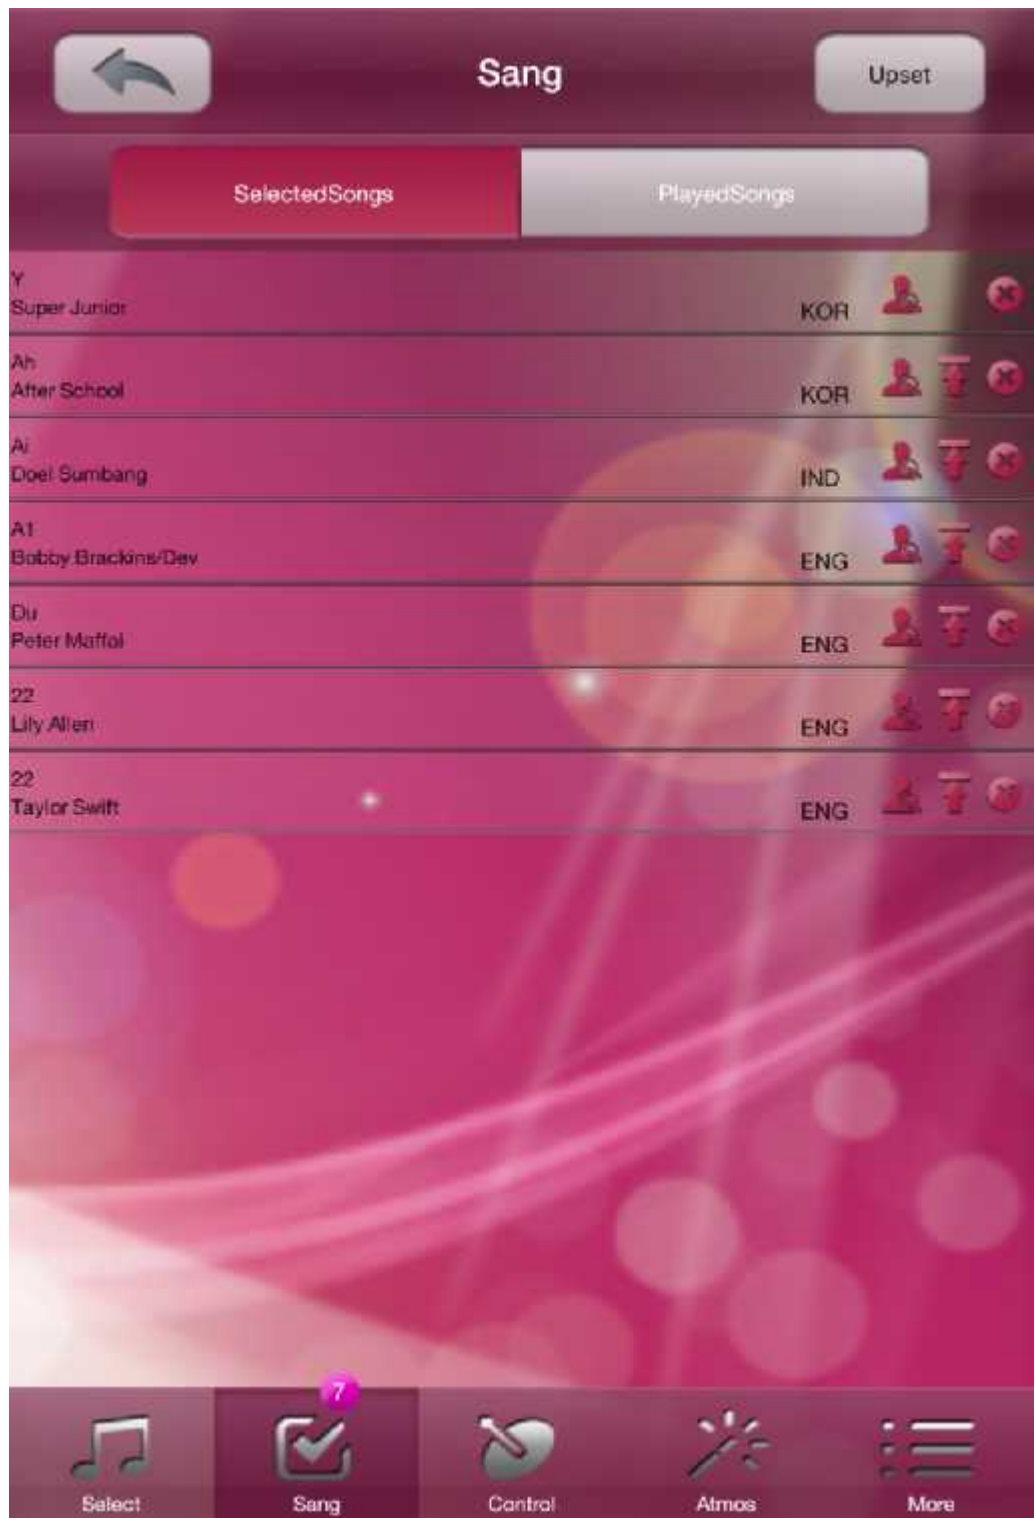

Antrian Lagu / Playlist

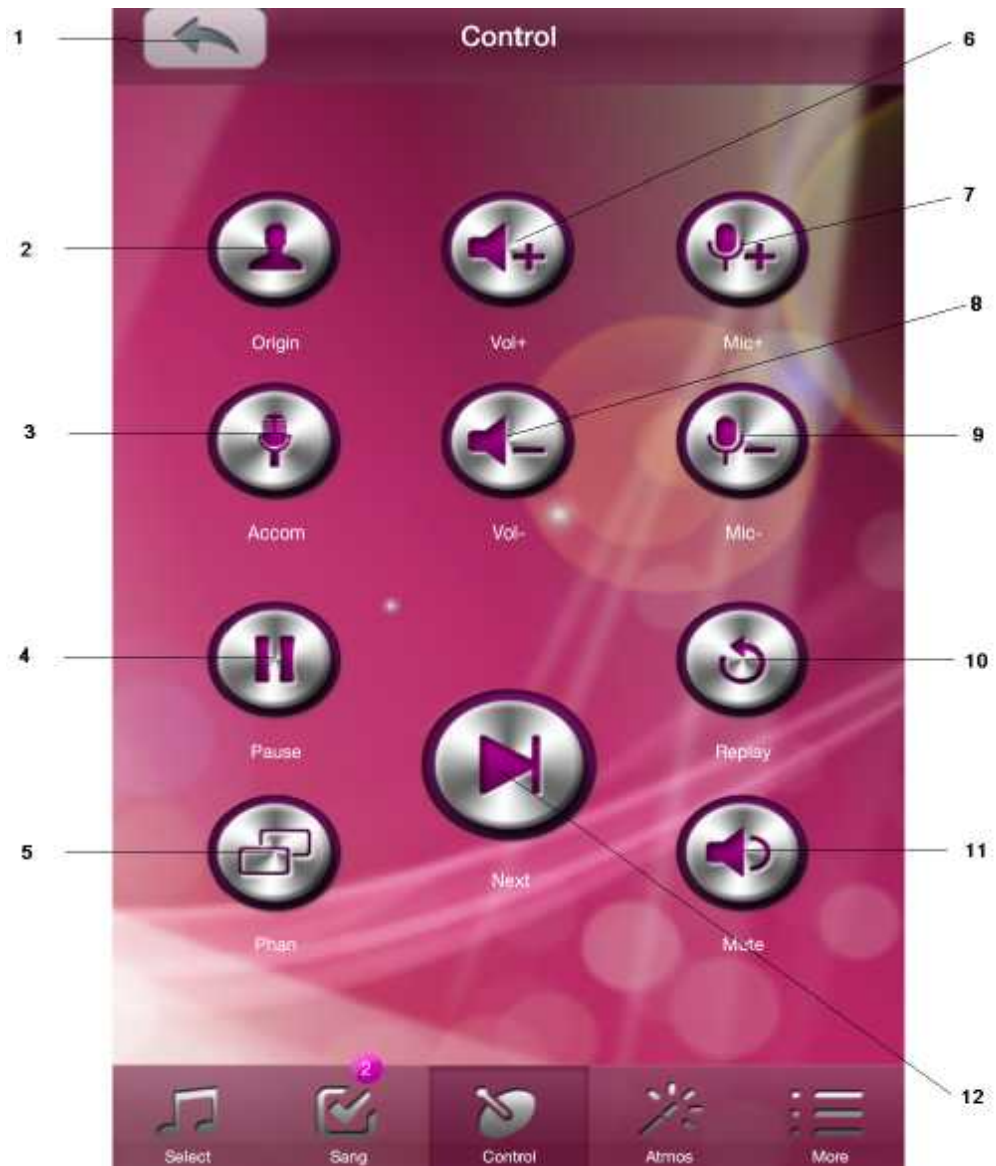

Control Menu


1. **Tombol Back.** Tombol ini berguna untuk kembali ke menu sebelumnya.
2. **Tombol Origin.** Tombol ini berguna untuk mengaktifkan vocal suara pada sebuah lagu.
3. **Tombol Accom.** Tombol ini berguna untuk mematikan vocal suara pada sebuah lagu.
4. **Tombol Pause.** Tombol ini berguna untuk pause/play pada lagu.
5. **Tombol Phan.** Tombol ini berguna untuk memunculkan Screensaver.
6. **Tombol Vol+.** Tombol ini berguna untuk menaikkan volume suara lagu.
7. **Tombol Mic+.** Tombol ini berguna untuk menaikkan volume suara mic.
8. **Tombol Vol-.** Tombol ini berguna untuk menurunkan volume suara lagu.
9. **Tombol Mic-.** Tombol ini berguna untuk menurunkan volume suara mic.

- 10. **Tombol Reply.** Tombol ini berguna untuk mengulang sebuah lagu dari awal.
- 11. **Tombol Mute.** Tombol ini berguna untuk mematikan suara pada sebuah lagu.
- 12. **Tombol Next.** Tombol ini berguna untuk memainkan lagu berikutnya.



Tampilan Atmosphere

1. **Tombol Face And Flowers.** Tombol ini berguna untuk mengirim semua emo ke layar output TV.
2. **Tombol Panah.** Tombol ini berguna untuk membuka menu tambahan.
3. **Tombol Sound Effect.** Tombol ini jika ditekan akan mengeluarkan suara tepuk tangan, siul, dan pujian.
4. **Tombol Message.** Tombol ini ditekan untuk mengirim sebuah pesan singkat.
5. **Tombol Default.** Tombol ini berisi pesan-pesan standar dari sistem.
6. **Tombol Clear.** Tombol ini berfungsi untuk menghapus semua pesan yang telah ditulis.
7. **Tombol Send.** Tombol ini berguna untuk mengirim sebuah pesan.

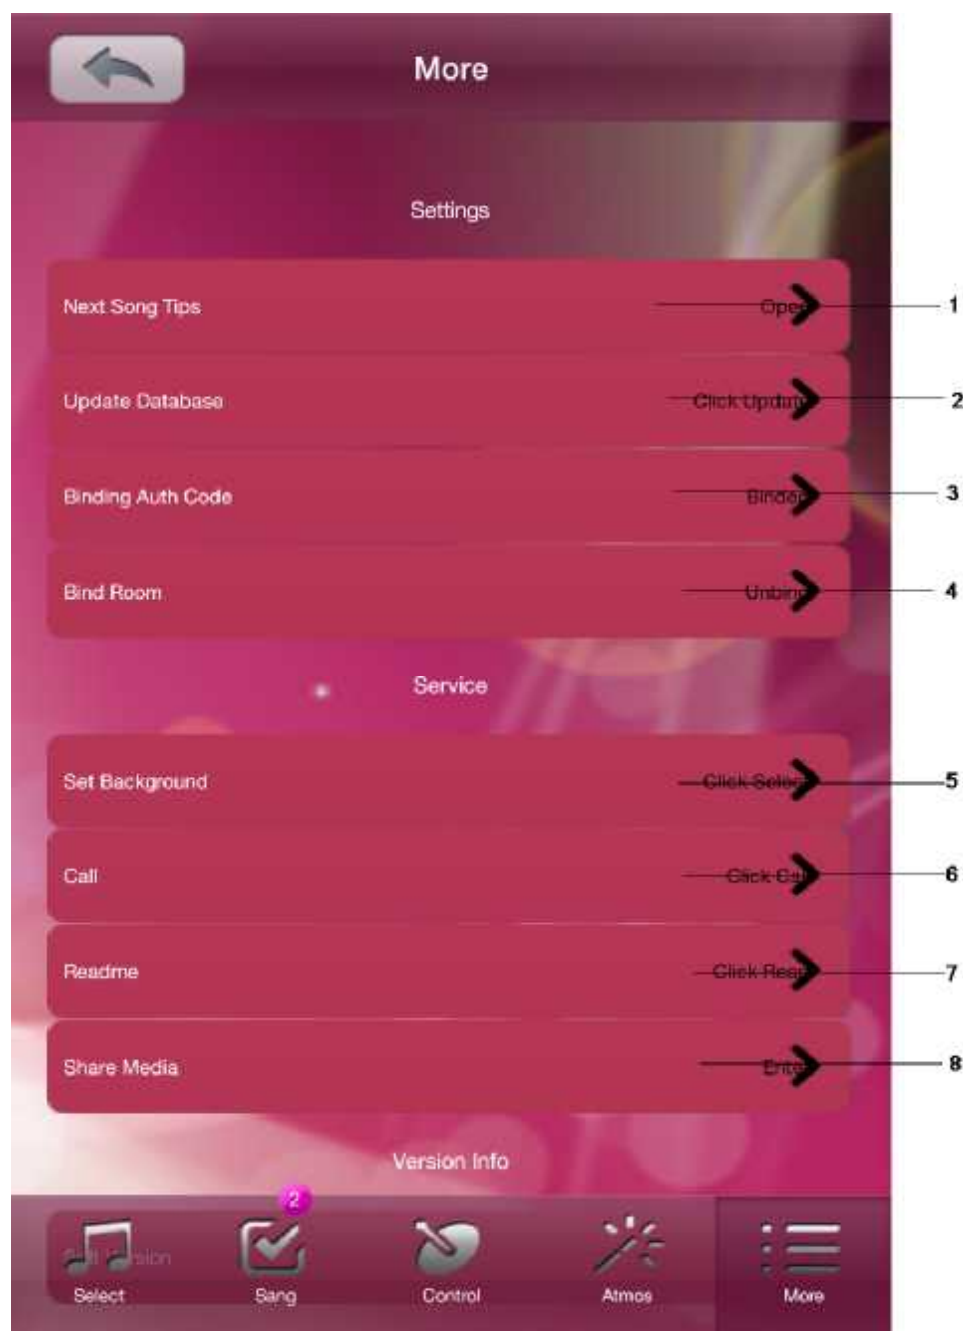

Settings

1. **Tombol Next Song Tips.**
2. **Tombol Update database.** Tombol ini berguna untuk memperbaharui data-data lagu.
3. **Tombol Binding Auth Code.** Tombol ini berguna untuk menyimpan kode password.
4. **Tombol Bind Room.** Tombol ini berguna untuk mengunci kode password.
5. **Tombol Set Background.** Tombol ini berguna untuk mengubah tampilan latar belakang.

6. **Tombol Call.** Tombol ini berguna untuk memanggil costumer service.
7. **Tombol Readme.** Tombol ini berguna untuk pemberitahuan pengguna aplikasi.
8. **Tombol Share media.**