

# Basiswissen zur Befestigungstechnik

## MIT DÜBELN UND ANKERN



shop: [www.kury.de](http://www.kury.de)  
mail: [info@kury.de](mailto:info@kury.de)

TECHNISCHER EINZELHANDEL

## 1. Allgemeine Grundlagen

### Baustoff

Jede Befestigung hat es in sich. Ob Sie nun Planer oder Monteur, Händler oder Kundenberater sind – hier erfahren Sie alles über die Befestigungstechnik:

Welcher Dübel oder Anker ist wann, bei welchem Einsatz der Beste. Kurz und knapp, klar und deutlich.

### 1. Allgemeine Grundlagen

#### Baustoff

#### Bohren

#### Montage

#### Die Montagearten

#### Belastung

#### Wirkungsweise

#### Versagensarten

#### Risse

#### Rissetaugliche Stahldübel

### 2. Brandschutzmaßnahmen

#### Brandschutz

#### Brandschutz in der Bef. technik

### 3. Korrosion

#### Entstehung von Korrosion

#### Korrosionsschutz

### 4. Dynamik

### 5. Zulassungen

#### Gesetzliche Grundlagen

#### Zulassungsvorschriften für Dübel

#### Bemessung von Dübelverbindungen

#### Zulassungen und ihre Bedeutung

Entscheidend für die Wahl des Dübels ist der Untergrund und seine Beschaffenheit: Der Baustoff und Ankergrund. Unterschieden wird zwischen Beton, Mauerwerk und Plattenbaustoffen.

**Beton** ist ein zementhaltiger Baustoff, der sich in zwei Untergruppen unterteilen lässt: Normalbeton und Leichtbeton. Während in Normalbeton Kies enthalten ist, umfasst Leichtbeton Zuschläge wie Bims, Blähton oder Styropor® mit einer meist geringeren Druckfestigkeit. Dadurch entstehen mitunter ungünstigere Bedingungen für das Verankern von Dübeln.

Die Höhe der Tragkraft eines Schwerlastdübels hängt u.a. von der Druckfestigkeit des Betons ab. Diese wird durch die Ziffern in den Kurzbezeichnungen angegeben: z. B. steht die am häufigsten vorkommende Betonfestigkeit C 20/25 für eine Würfeldruckfestigkeit von 25 N/mm<sup>2</sup>.

**Mauerwerksbaustoffe** Mauerwerk ist ein Verbund aus Steinen und Mörtel. Speziell in Altbauten ist die Druckfestigkeit der Steine meist höher als die des Mörtels. Deshalb sollten Dübel möglichst im Mauerwerksstein verankert werden.

Generell werden vier Gruppen von Mauerwerkssteinen unterschieden:



1. Kalksandvollstein  
2. Vollziegel (auch als Backstein oder Klinker bekannt)



1. Langlochziegel und Hochlochziegel werden oft auch als Gitterziegel oder Wabensteine bezeichnet.  
2. Kalksandlochstein



1. Vollstein aus Leichtbeton, Vollstein aus Blähton, z. B. „Liapor“, „Gisoton“  
2. Porenbeton z. B. „Yton“, „Hebel“



Leichtbetonhohlblockstein, z. B. aus Bims oder Blähton



Plattenbaustoffe

**Vollsteine mit dichtem Gefüge** sind sehr druckfeste Baustoffe ohne Hohlräume oder mit nur geringem Lochflächenanteil (bis max. 15 %, z. B. als Grifftasche). Sie eignen sich sehr gut zur Verankerung von Dübeln.

**Lochsteine mit dichtem Gefüge (Loch- und Hohlkammersteine)** bestehen oft aus dem gleichen druckfesten Material wie Vollsteine, sind jedoch mit Hohlräumen versehen. Für die Befestigung höherer Lasten sollten spezielle Dübel verwendet werden, die diese Hohlräume überbrücken oder ausfüllen.

**Vollsteine mit porigem Gefüge** haben meist sehr viele Poren und eine geringe Druckfestigkeit. Deshalb sollten für die optimale Befestigung Spezialdübel verwendet werden, z. B. Dübel mit langer Spreizzone und stoffschlüssige Dübel.

**Lochsteine mit porigem Gefüge (Leichtlochsteine)** haben viele Hohlräume und Poren und damit eine meist geringe Druckfestigkeit. Hier gilt besondere Sorgfalt bei Auswahl und Montage des richtigen Dübels. Geeignet sind Dübel mit langer Spreizzone oder formschlüssig wirkende Injectionsanker – insbesondere bei Leichtbetonhohlblocksteinen, deren Hohlräume mit Polystyrol gefüllt sein können.

**Plattenbaustoffe** sind dünnwandige Baustoffe, die eine häufig nur geringe Festigkeit aufweisen – z. B. Gipskartonplatten wie „Rigips“, „Knauf“, „LaGyp“, „Norgips“; Gipsfaserplatten wie „Fermacell“, „Rigicell“ oder Spanplatten, Hartfaserplatten, Sperrholz u. a. Für die optimale Befestigung sind Spezialdübel zu wählen: so genannte Hohlraumdübel. Das sind hintergreifende Dübel aus Kunststoff oder Metall – formschlüssig greifende Dübel, die sich direkt an der Plattenrückseite im Hohlraum verankern können.

## Bohren

Der Baustoff entscheidet auch darüber, wie gebohrt wird:  
Vier Verfahren stehen zur Auswahl:




**Drehbohren:** Bohren im Drehgang ohne Schlag, bei Lochsteinen und Baustoffen mit geringer Festigkeit, damit das Bohrloch nicht zu groß wird bzw. die Stege in Lochsteinen nicht ausbrechen.

**Schlagbohren:** Drehen und eine große Anzahl leichter Schläge mit der Schlagbohrmaschine, bei Vollbaustoffen mit dichtem Gefüge.

**Hammerbohren:** Drehen und eine kleine Anzahl von Schlägen mit hoher Schlagenergie mit dem Bohrhämmer, ebenfalls bei Vollbaustoffen mit dichtem Gefüge.

**Diamant- oder Kernbohrverfahren:** Es wird hauptsächlich verwendet bei größerem Bohrlochdurchmesser oder bei starker Bewehrung.

Noch ein Tipp zum Bohren ohne Schlag: Hartmetallbohrer bohren schneller, wenn sie ähnlich wie Stahlbohrer scharf angeschliffen sind. Es gibt auch spezielle Mauerwerksbohrer.

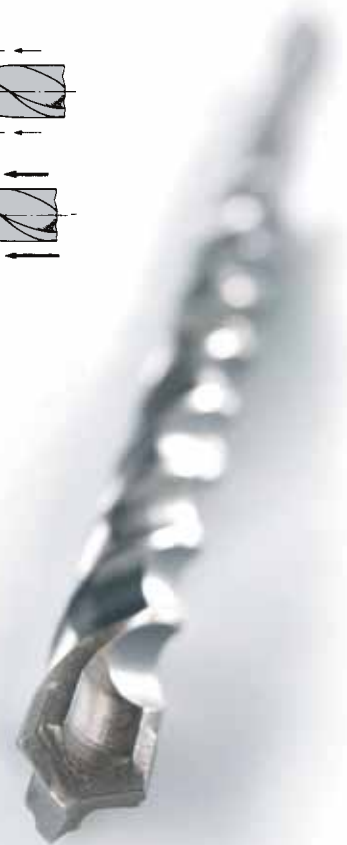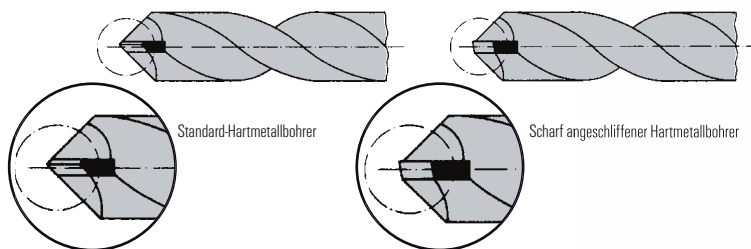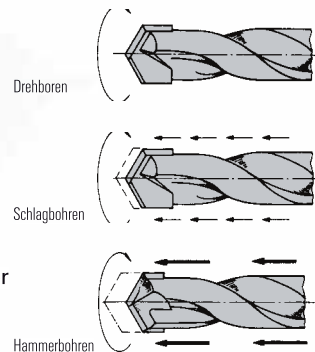

## Montage

Allgemein sind bei der Montage folgende Aspekte zu beachten:

**Der Rand- und Achsabstand** sowie die Bauteildicke und -breite müssen sachgemäß eingehalten werden, wenn der Dübel die erforderliche Last halten soll. Andernfalls kann es zum Abplatzen des Baustoffs kommen oder zur Rissbildung. Bei Kunststoffdübeln ist in der Regel ein erf. Randabstand  $2 \times h_v$  ( $h_v$  = Verankerungstiefe) und einem erf. Achsabstand  $4 \times h_v$  üblich. Wenn die Spreizrichtung des Dübels parallel zum Bauteil verläuft, kann der Randabstand auf  $1 \times h_v$  reduziert werden.

**Die Bohrlochtiefe** muss – bis auf wenige Ausnahmen – größer sein als die Verankerungstiefe: Denn nur dann, wenn die Schraube genug Platz hat, um über die Spitze des Kunststoffdübels herauszu-ragen, ist die Funktionssicherheit gewährleistet. In den Produkttabellen auf den folgenden Seiten werden für alle Produkte die jeweiligen Bohrloch-tiefen angegeben.


**Die Bohrlochreinigung** nach dem Bohren, z. B. durch Ausblasen oder Aussaugen, ist unerlässlich. Ein ungesäubertes Bohrloch reduziert die Haltewerte! Das Bohrmehl beeinträchtigt die ordnungsgemäße Haftung des Dübels im Bohrloch.

# Basiswissen zur Befestigungstechnik


## MIT DÜBELN UND ANKERN

### Die Montagearten


Unterschieden werden drei Montagearten:

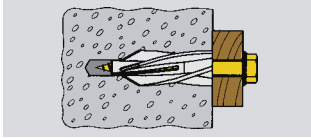


fischer Gasbetondübel GB

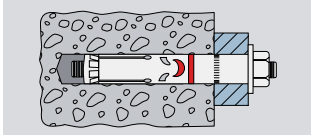

fischer Hochleistungsanker FH

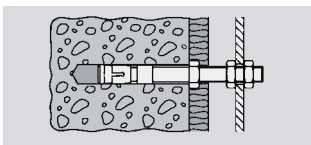

fischer Bolzen FBN

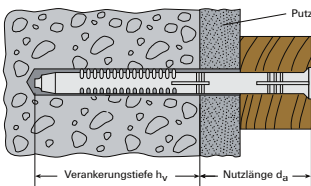

**1. Die Vorsteckmontage:** Dabei schließt der Dübel meist bündig mit der Bauoberfläche ab.

Der Montageablauf:

- Lochbild des Montagegegenstands auf den Ankergrund übertragen.
- Bohren, Bohrlöcher reinigen, Dübel setzen und Montagegegenstand anschrauben.

**2. Die Durchsteckmontage** empfiehlt sich insbesondere als Montageerleichterung bei Serienmontagen oder bei Montagegegenständen mit zwei oder mehr Befestigungspunkten:

- Die Löcher im Montagegegenstand können als Bohrschablone benutzt werden, da ihr Bohrlochdurchmesser mindestens so groß wie der Bohrerdurchmesser im Baustoff ist.
- Neben einer Montageerleichterung wird eine gute Passgenauigkeit der Dübellöcher erzielt.
- Der Dübel wird durch den Montagegegenstand ins Bohrloch gesteckt und dann gespreizt.
- Bei Rahmendübeln und der Verwendung einer U-Scheibe wird der Dübel durch die Scheibe bis zum Dübelrand durchgesteckt.

**3. Die Abstandsmontage** dient dazu, Montagegegenstände in einem bestimmten Abstand zum Ankergrund druck- und zugfest zu befestigen. Verwendet werden dazu meist Metallanker mit metrischem Innengewinde, das Schrauben oder Gewindestangen mit Kontermuttern aufnehmen kann.


**Nutzlänge und Verankerungstiefe:** Neben der Montageart sind bei der Montage zusätzlich die Nutzlänge und Verankerungstiefe des jeweiligen Dübels zu beachten:

**Die Nutzlänge  $d_a$**  (Klemmdicke) des Dübels und/oder der Schraube sollte der Dicke des Montagegegenstandes entsprechen. Bei Innengewindeankern kann diese durch die Wahl der Schraubenslänge variiert werden. Bei der Durchsteckmontage und bei Bolzenankern ist jedoch die maximale Nutzlänge durch den Dübel vorgegeben. Bolzenanker von fischer (z. B. FBN) bieten wegen ihrer zwei unterschiedlichen zugelassenen Verankerungstiefen eine größere Vielfalt an Nutzlängen. Ist der Ankergrund mit Putz oder Isoliermaterial verkleidet, müssen Schrauben oder Dübel gewählt werden, deren Nutzlänge mindestens der Putzstärke plus der Dicke des Montagegegenstandes entsprechen.

**Die Verankerungstiefe  $h_v$**  entspricht bei Kunststoff- und Stahldübeln der Distanz zwischen Oberkante des tragenden Baustoffes bis zur Unterkante des Spreizteiles, bei Verbundankern bis Unterkante Gewindestab.

### Belastung

Wichtig für die Wahl des Dübels ist nicht nur der Baustoff und die Montageart, sondern auch die Belastung, der er ausgesetzt ist: Wie groß ist die Kraft? In welcher Richtung wirkt sie? Und wo setzt sie an? Demgemäß werden Kräfte bestimmt nach: Größe, Richtung und Angriffspunkt. Angegeben werden die Kräfte in kN (Kilonewton – 1 kN  $\approx$  100 kg), die Biegemomente in Nm (Newtonmeter).

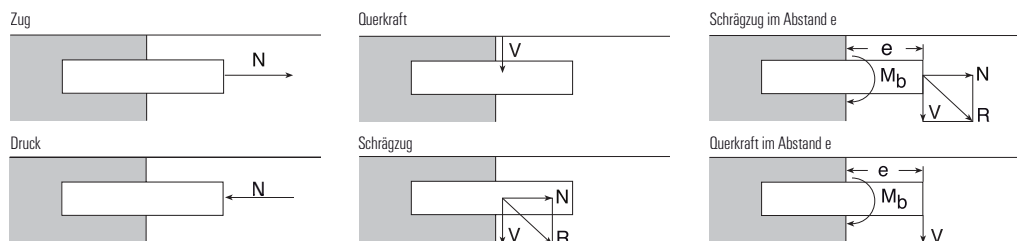

N = Normalkraft positiv/negativ, R = Resultierende, V = Querkraft, Mb = Biegemoment

Relevant für die Wahl des richtigen Dübels sind insbesondere folgende Lasten:

**Bruchkräfte**, d. h. jene Kräfte, die entweder zu einem Bruch des Ankergrundes oder zu einem Bruch oder Herausziehen des Dübels führen. Ihr Mittelwert ergibt sich aus mindestens 5 Einzelversuchen im ungerissenen Baustoff.

**Charakteristische Bruchkräfte** bezeichnen jene Kräfte, die in 95 % aller Versagensfälle erreicht oder überschritten werden (5 % Fraktile).

**Zulässige Lasten** sind Gebrauchslasten, die bereits einen entsprechenden Sicherheitsbeiwert beinhalten – gemäß den Zulassungsbescheiden des Instituts für Bautechnik Berlin (DIBt). Diese gelten nur, wenn die Zulassungsbedingungen eingehalten werden.

**Empfohlene Lasten** oder maximale Gebrauchslasten beinhalten bereits einen ausreichenden Sicherheitsfaktor.

**Die Berechnung** der maximalen Gebrauchslast aus den Bruchkräften bzw. den charakteristischen Bruchkräften erfolgt, indem man die jeweilige Bruchkraft durch einen Sicherheitsbeiwert dividiert:

$$\text{max. Gebrauchslast} = \frac{\text{Bruchkraft (F)}}{\text{Sicherheitsfaktor (Y)}}$$

#### Empfohlener Sicherheitsfaktor

gegenüber dem Bruchkraftmittelwert:

Stahl- und Verbunddübel	$Y \geq 4$
Kunststoffdübel	$Y \geq 7$

gegenüber den charakteristischen Bruchkräften

Stahl- und Verbunddübel	$Y \geq 3$
Kunststoffdübel	$Y \geq 5$

**Beispiel** für einen Stahldübel von 40 kN Bruchkraft:

$$F_{\text{Gebra.}} = 40 \text{ kN} / 4 = 10 \text{ kN}$$


Diese Sicherheitsfaktoren sind Standardempfehlungen und nur dann auf Dübel anzuwenden, sofern in den Tabellen dieses Katalogs nichts anderes angegeben ist.




## Wirkungsweise

Es gibt unterschiedliche Tragmechanismen, welche die Kräfte, die auf den Dübel wirken, in das Bauteil einleiten.

**Beim Reibschluss** wird das Spreitzteil des Dübels an die Bohrlochwand gepresst: die äußeren Zuglasten werden durch Reibung gehalten.

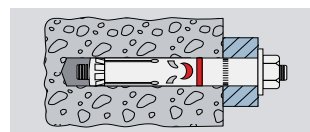


fischer Hochleistungsanker FH

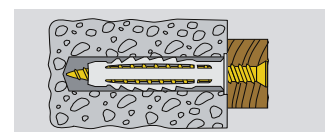


fischer Dübel SX

**Beim Formschluss** passt sich die Dübelgeometrie der Form des Untergrundes bzw. des Bohrlochs an.

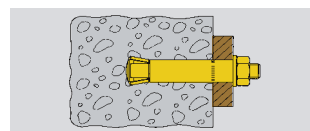


fischer Zykon Durchstecker FZA-D

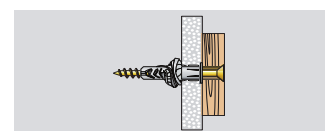

fischer Universaldübel UX

**Beim Stoffschluss** verbindet ein Mörtel den Dübel mit dem Ankergrund.

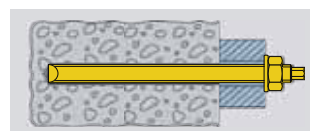

fischer Reaktionsanker R

# Basiswissen zur Befestigungstechnik


## MIT DÜBELN UND ANKERN

### Versagensarten

Bei Überbeanspruchung, falscher Montage oder einem nicht ausreichend tragfähigen Untergrund können folgende Versagensarten auftreten:


#### Bruch des Ankergrundes durch

- zu hohe Zugkraft „N“ oder Querkraft „V“
- zu geringe Festigkeit des Ankergrundes
- zu geringe Setztiefe

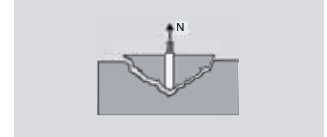


#### Spaltung des Bauteils durch

- zu geringe Bauteilabmessungen
- Abweichung von den vorgegebenen Rand- und Achsabständen
- zu hohen Spreizdruck

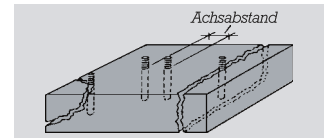


#### Herausziehen des Dübels durch

- Versagen des Reib- oder Stoffschlusses durch zu hohe Last oder fehlerhafte Montage

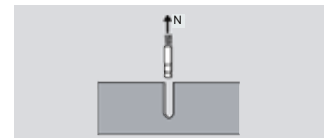

#### Stahlbruch durch


- zu geringe Dübel- bzw. Stahlfestigkeit für die angehängte Last.

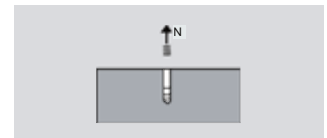

### Risse in Betonbauteilen

Risse können überall im Beton zu jeder Zeit entstehen: Faktoren dafür sind Belastungen wie Eigengewicht, Verkehrs- oder Windlasten, Schwinden und Kriechen des Betons oder äußere Einflüsse wie Erdbeben oder Erschütterungen, die Spannungen, Verformungen und damit Rissbildung zur Folge haben.

Beispiel: Bei einer Brücke erzeugt eine Durchbiegung im oberen Querschnittsbereich durch Druckkraft eine Stauchung bzw. eine Druckzone, während im unteren Querschnittsbereich Zugkräfte zu einer Dehnung und damit zur Bildung einer Zugzone führen. Beton ist jedoch nicht in der Lage, sich zu dehnen und nennenswerte Zugkräfte aufzunehmen, Stahleinlagen (Bewehrung) hingegen schon. Während sich dem entsprechend die Bewehrungsstäbe unbeschadet dehnen, reißt der Beton: es bilden sich unzählige, mit bloßem Auge kaum sichtbare Risse (zulässige Breite bis zu 0,4 mm). Man spricht dann von der gerissenen Zugzone.

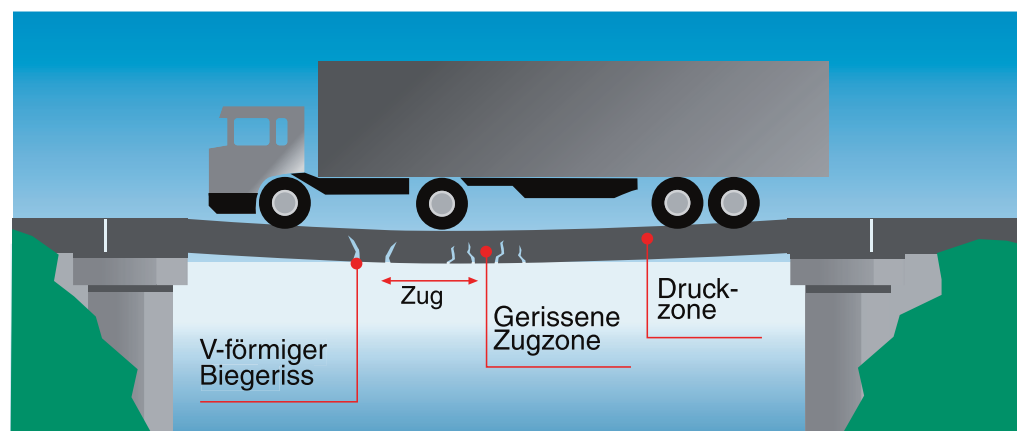


## Risstaugliche Dübel

Bei Verankerungen im Beton ist fast immer davon auszugehen, dass Risse im Verankerungsbereich vorhanden sind, die die Tragfähigkeit der Dübel beeinflussen. Es ist jedoch sehr aufwändig, wenn nicht gar unmöglich, den Nachweis zu erbringen, ob der Beton gerissen oder ungerissen ist. Aus Sicherheitsgründen empfiehlt es sich für Planer und Handwerker grundsätzlich, risstaugliche Dübel einzusetzen. Dübel mit der so genannten CC-Zulassung des DIBt bzw. mit Zulassung nach ETAG 001 für gerissenen Beton (siehe Abschnitt 5), haben ihre Eignung in Rissen nachgewiesen und dürfen daher ohne Einschränkung in der Zug- und Druckzone des Betons verwendet werden. Spezielle, risstaugliche Dübel sind folgende:

**Formschlüssig wirkende Dübel** wie der ZYKON-Anker, die in hinterschnittene Bohrlöcher eingesetzt werden. Diese Anker verfügen über ein konisches Teil, das auch im aufgehenden Riss oder unter Schockbelastung optimal greift.

**Nachspreizende Dübel** wie Ankerbolzen oder Verbundanker, die sich automatisch an das durch Rissbildung erweiterte Bohrloch anpassen, indem ihr Konus tiefer in das Spreizteil hineingezogen wird und dadurch den Spreizdurchmesser vergrößert. Diese Dübel eignen sich auch, um Schocklasten aufzufangen. Eine Besonderheit stellt der erste für gerissenen Beton zugelassene Kunststoffdübel dar – der fischer Langschaftdübel SXS.

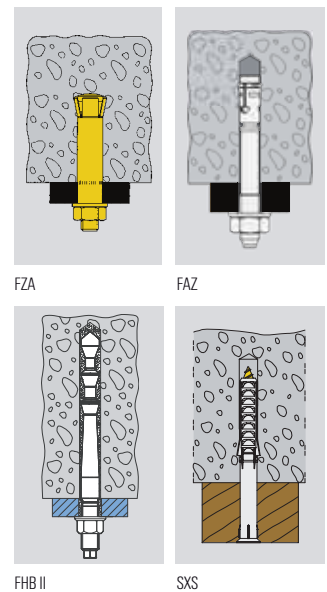

## 2. Brandschutz

### Brandschutzmaßnahmen

In Deutschland werden die Maßnahmen zum baulichen und betrieblichen Brandschutz durch die Brandschutznorm DIN 4102, die Musterbauordnung (MBO), Landesbauordnungen (LBO) und verschiedene gewerkespezifische Regelwerke von Fachverbänden festgelegt.

Demnach gilt nach Teil 1 und 2 der DIN 4102:

Baustoffe sind Baumaterialien wie Beton, Holz Steine, Metalle u. a. die je nach ihrem Brandverhalten in brennbare oder nicht brennbare Baustoffklassen gegliedert werden.

Bauteile hingegen bestehen aus unterschiedlichen, brennbaren und nicht brennbaren Baustoffen. Sie werden nicht in Brandstoffklassen eingeteilt, sondern als Ganzes nach ihrer Feuerwiderstandsdauer beurteilt.

Die Feuerwiderstandsdauer F wird in Minuten angegeben und nach zwei Kategorien klassifiziert:


**Feuerhemmend** sind Bauteile mit einer Feuerwiderstandsdauer von F30 und F60.

**Feuerbeständig** sind hingegen alle Bauteile mit einer Feuerwiderstandsdauer von F90, F120 und F180.

Geprüfte Systeme wie Kabel-, Lüftungs- oder Leitungssysteme werden nicht nur auf Feuerbeständigkeit, sondern auch auf Funktionstauglichkeit im Brandfall (etwa Zuleitungen zu Sprinkelanlagen) geprüft. Die Feuerwiderstandsdauer dieser Systeme wird z. B. mit E30 bis E120 für elektrische Kabelanlagen bzw. mit L30 bis L120 für Lüftungsleitungen angegeben. Die Dübel, mit denen diese Systeme verankert sind, müssen mindestens über die gleiche Feuerwiderstandsdauer verfügen.

Die Einheitstemperatur-Zeitkurve (ETK) der DIN 4102 und ISO 834 basiert auf einer Simulation von realen Brandsituationen und bildet die weltweit gültige Beurteilungsgrundlage für die Bestimmung der Feuerwiderstandsdauer. Daneben gibt es andere Temperaturkurven für besondere Brandbeanspruchungen, z. B. die Hydrocarbon-Kurve für Schadenfeuer mit brennbaren Flüssigkeiten oder die RAB/ZTV-Tunnelkurve (Deutschland) bzw. die Rijkswaterstaat-Tunnelkurve (Niederlande), die Tunnelbrände beschreiben.

Brandschutz soll Brände verhindern oder, im Brandfall, die Folgen minimieren. Entscheidend dafür ist das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. Je länger sie einem Feuer standhalten, desto länger bleiben Rettungswege offen und desto mehr Zeit haben Menschen, sich in Sicherheit zu bringen. Dübel und Anker spielen dabei eine ebenso wichtige Rolle wie alle anderen Bauelemente.

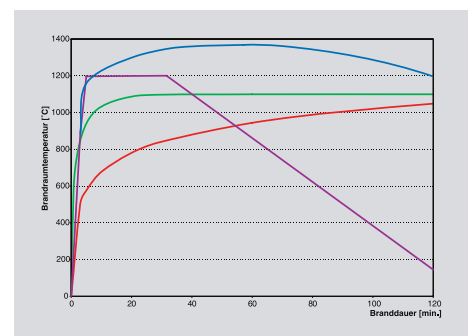

Temperaturkurven



## Brandschutz in der Befestigungstechnik

Der Befestigungstechnik kommt im Brandschutz eine entscheidende Bedeutung zu: etwa um die Funktionstauglichkeit und Standfestigkeit von Geländern, Leitungssystemen oder Deckenelementen zu sichern.

Die Kennzeichnung und Klassifikation von Ankern und Dübeln besteht in der Angabe der jeweiligen Feuerwiderstandsdauer – z. B. F90. Vor Einführung charakteristischer Lastwerte für Dübel durch das DIBt wurde die Feuerwiderstandsdauer nicht in den bauaufsichtlichen Zulassungen geregelt, sondern durch Brandgutachten in Versuchen ermittelt.

Die Sicherheitskonzepte bemessen die Versagenslast im Brandfall durch Ansetzen eines so genannten Y-Faktors. In den bauaufsichtlichen Zulassungen und den Brandgutachten kamen unterschiedliche Sicherheitskonzepte zur Anwendung. Dadurch war es möglich, dass die in Versuchen ermittelten Lasten der Brandgutachten über den rechnerisch ermittelten zulässigen Lasten der bauaufsichtlichen Zulassung lagen. Natürlich gelten in diesen Fällen nur die maximalen Belastungen gemäß der bauaufsichtlichen Zulassung. Inzwischen dient ein neues Beurteilungspapier des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zur Bestimmung der charakteristischen Lastwerte und der entsprechenden Feuerwiderstandsdauer. Diese neuen bauaufsichtlichen Zulassungen bilden eine nachvollziehbare Bemessungsgrundlage. Alle alten Zulassungen werden im Laufe der Zeit auf diese neue Verfahrensweise umgestellt.

Versuche haben ergeben, dass zugelassene Rahmendübel aus Polyamid (Nylon) mit galvanisch verzinkten Schrauben für Fassadenbefestigungen im allgemeinen feuerbeständiger sind als die vorgehängte Fassade und die Unterkonstruktion aus Alu oder Holz selbst: Das im Baustoff verankerte Spreizteil der Kunststoffdübelhülse bleibt bei der Fassadenbefestigung mindestens 90 Minuten gegen Feuer widerstandsfähig.

Mehr Informationen über Brandschutz in der Befestigungstechnik erhalten Sie in der „fischer Brandschutzbroschüre“ oder bei unserer Anwendungstechnik unter der Rufnummer 0 1805202900.

## 3. Korrosion

### Entstehung von Korrosion

Korrosion ist eine chemische Reaktion, bei der Metall zersetzt wird. Je unedler das Metall („Elektrochemische Spannungsreihe“), desto intensiver ist die Materialzerstörung. Es wird bei Stahl dabei entweder in abblätternden Rost umgewandelt oder stellenweise abgetragen. Dabei werden unterschiedliche Erscheinungsbilder differenziert. Die häufigsten Korrosionsarten bei Dübeln und Ankern sind:

**Die Flächenkorrosion:** Dabei korrodiert das Metall relativ gleichmäßig auf der gesamten oder auf einem Teil der Oberfläche. Ein Beispiel dafür ist das nicht sichtbare, mitunter durch Kondenswasser verursachte Abrosten einer Schraube im Übergangsbereich von Ankerplatte zu Bohrloch. Die Folge: Die rein äußerlich intakt wirkende Verbindung versagt schlagartig.

**Die Kontaktkorrosion:** Wenn unterschiedlich edle Metalle in einem leitendem Medium aufeinandertreffen, korrodiert immer das unedlere Metall (die Anode). Edelstahl ist folglich meist nicht gefährdet. Entscheidend dabei ist das Flächenverhältnis der beiden Metallsorten: Je größer die Oberfläche des edleren Partners gegenüber dem unedleren ist, um so stärker wird die Korrosion. Verschraubt man zum Beispiel große Edelstahlbleche mit verzinkten Schrauben, so werden die Schrauben innerhalb kürzester Zeit stark angegriffen. Umgekehrt ist die Verschraubung von verzinkten Blechen mit Edelstahlschrauben unkritisch.

**Die Spannungsrisskorrosion:** Wenn innere oder äußere Zugspannungen auftreten, kann es zur Dehnung und Korrosion des Metalls kommen. Dabei entsteht durch mechanische Spannungen ein Riss, der unter zunehmenden Belastungen wächst und somit einer fortschreitenden Korrosion den Weg bereitet. Sie tritt zum Beispiel bei A4-Stahl in einer chlorhaltigen Atmosphäre (Hallenbäder etc.) auf. Spannungsrisskorrosion ist bei Dübeln im Allgemeinen nicht sichtbar und führt meistens zum plötzlichen Versagen der Verankerung.



1985 brach die Betonhängendecke eines Hallenbades im schweizerischen Uster. Die Aufhängungen der Decke aus nichtrostendem Stahl zeigten rein äußerlich keinerlei Mängel, waren jedoch innerlich teilweise vollkommen durch Spannungsrisskorrosion zerstört.



Beispiel für transkristalline Spannungsrisskorrosion an 1.4401 bei starker Chloridbelastung

## Korrosionsschutz

Es gibt unterschiedliche Verfahren, Befestigungen vor Korrosion zu schützen. Die wichtigsten sind:


**Galvanische Verzinkung** ist der häufigste Korrosionsschutz für Metalle aus niedrig verzinktem Stahl. Sie besteht aus einem metallischen Überzug mit Schichtdicken zwischen  $5\ \mu\text{m}$  und  $10\ \mu\text{m}$ . Die galvanische Verzinkung erfolgt entweder blau passiviert, was dem Anker ein silbriges Aussehen verleiht, oder gelb chromatiert. Da die Verzinkung im Laufe der Zeit abgetragen wird, bietet sie nur in trockenen Innenräumen einen ausreichenden Korrosionsschutz.

**Dübel aus nichtrostendem Stahl A4** (Werkstoff-Nr. 1.4401 oder 1.4571) sind geeignet für Befestigungen in Feuchträumen, im Freien, in Industrielatmosphäre oder in Meernähe (jedoch nicht direkt in Meerwasser). Diese Stähle sind Legierungen mit einem Chromgehalt von mindestens 12 %, der an der Stahloberfläche eine vor Korrosion schützende Passivschicht bildet.

**Dübel aus Speziallegierungen** (z. B. Stahl Werkstoff-Nr. 1.4529) kommen in besonders aggressiven Umgebungen zum Einsatz, z. B. in chlorhaltiger Atmosphäre, in Straßentunnels oder bei direktem Meerwasserkontakt. Hier sinkt durch chemische Reaktionen der Chromgehalt normaler nichtrostender Stähle unter 12 %. Die schützende Passivschicht schwindet und der Anker wird korrosionsanfällig. Die Speziallegierungen sind hingegen dank ihres relativ hohen Molybdänanteils auch in diesen hoch aggressiven Medien sehr korrosionsbeständig. Sie übertreffen die üblichen unlegierten, niedrig- oder hochlegierten Stähle mit maximal 30 % Legierungsanteilen mit einem Legierungsanteil von 50 % deutlich. So hat der mit Chrom, Molybdän und Nickel legierte Stahl 1.4529 einen Legierungsanteil von 58 %. Der Rest besteht aus Eisen und Kohlenstoff. Aufgrund dieses hohen Anteils an teuren Legierungszuschlägen ist die Herstellung dieser Stahlsorte entsprechend kostspielig.

## 4. Dynamik

Die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen des Deutschen Instituts für Bautechnik Berlin (DIBt) und die europäischen technischen Zulassungen (ETA) stehen im Regelfall ausschließlich für die Verankerung von vorwiegend ruhenden Lasten. Gegenüber diesen gängigen Zulassungen treten in der Praxis jedoch eine Vielzahl dynamischer Einwirkungen auf, z. B. schwellige und wechselnde Beanspruchungen bei Schwenkkränen, Kranschienen, Führungsschienen im Aufzugsbau, Maschinen, Industrierobotern und Strahlventilatoren im Tunnelbau. Dazu zählen auch Verankerungen von schwingungsanfälligen Bauteilen wie Antennen und Masten.

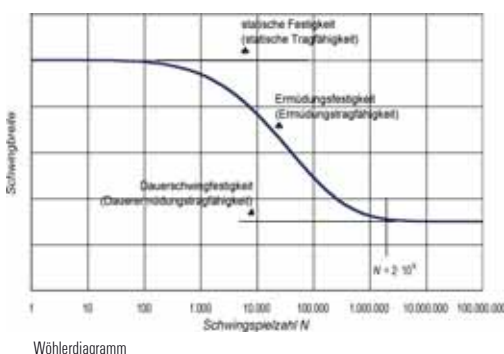

Einwirkung	Verlauf	mögliche Ursachen
harmonisch	sinusförmig	Unwuchten, rotierende Maschinen
periodisch	beliebig, periodisch	regelmäßig stoßende Teile (z. B. Stanzmaschinen) Schienen- und Straßenverkehr
transient	beliebig, nicht periodisch	Erdbeben
stoßartig	beliebig, mit sehr kurzer Einwirkungszeit	Aufprall, Explosion

Dynamische Einwirkungen

Generell gilt, dass die Verankerung von Bauteilen mit mehr als 10.000 Lastspielen mit speziell dafür geprüften und zugelassenen Befestigungsmitteln erfolgen muss. Die regelgerechte, nachträgliche Verankerung dieser dynamisch beanspruchten Anbauteile an Stahlbetonbauteilen stellte den planenden Ingenieur bis vor kurzem noch vor große Probleme. Im Regelfall gelten die Zulassungen für Dübel nämlich nur für die Verankerung von vorwiegend ruhenden Lasten. Der Weg über Gutachten und „Zustimmungen im Einzelfall“ war schwierig und langwierig. Zudem entstanden aus der allgemeinen Planungsunsicherheit oft höhere Kosten als notwendig, weil die Anker häufig überbemessen wurden. Das ist nun einfacher geworden.



# Basiswissen zur Befestigungstechnik

## MIT DÜBELN UND ANKERN

Zugelassen für dynamische Lasten sind die Verbundanker fischer Highbondanker FHB dyn und Upat UVM multicone dyn. Die Zulassungen gelten für die Verankerung von dynamischen Lasten mit unbegrenzter Lastspielzahl, für zentrischen Zug und für Querkräfte. Zudem wird der FHB dyn in der Ankergröße M 16 auch aus dem hochkorrosionsbeständigen Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4529 hergestellt. Versuche haben gezeigt, dass sich dieser Werkstoff – im Gegensatz zu den üblichen Standardedelstahlsorten im Befestigungswesen (Werkstoff-Nr. 1.4401 und 1.4571) – nicht nur für die Anwendung in feuchten Innenräumen und im Außenbereich sondern auch für die Aufnahme von dynamischen Belastungen geeignet ist. Ein Sonderfall dynamischer Beanspruchung ist die Schocklast. fischerdübel mit Schockzulassung sind im Katalog gesondert gekennzeichnet.

Mehr Informationen zur Dynamik und der Bemessung der Anker erhalten Sie von unseren Technikern unter der Rufnummer 0 1805 202900.

## 5. Zulassungen

### Gesetzliche Grundlagen

Die Europäische Union (EU) bestimmt die rechtlichen Grundlagen für die Zulassung von Bauprodukten in Deutschland im Wesentlichen. Sie verfolgt das Ziel, den europäischen Binnenmarkt für alle Produkte – also auch für Bauprodukte – zu verwirklichen.

Zu diesem Zweck wurde die „Richtlinie 89/106/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten über Bauprodukte“ (BPR) erlassen. Diese Richtlinie wird umgesetzt mit dem Gesetz über das In Verkehr bringen von und den freien Warenverkehr mit Bauprodukten.

Wesentliche Anforderungen an Bauwerke im Sinne der BPR sind:

1. mechanische Festigkeit und Standsicherheit
2. Brandschutz
3. Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz
4. Nutzungssicherheit
5. Schallschutz
6. Energieeinsparung und Wärmeschutz

Auf der Basis der BPR werden als Grunddokumente Normen und Leitlinien erstellt, welche die Zulassung von Bauprodukten regeln. Das allererste Grunddokument, das in diesem Zusammenhang entstanden ist, ist die „Leitlinie für die europäisch technische Zulassung/guidelines for European Technical Approval (ETAG) für „Metalldübel zur Verankerung im Beton“, ETAG 001.

Europäische Normen haben im Zusammenhang mit der BPR besondere Bedeutung. Ein Bauprodukt darf nur in den Verkehr gebracht und frei gehandelt werden, wenn es brauchbar ist, d. h. die Konformität mit den wesentlichen Anforderungen nachgewiesen und deshalb die CE Kennzeichnung angebracht ist. Brauchbarkeit und Konformität werden in der Regel über die Einhaltung harmonisierter bzw. anerkannter Normen nachgewiesen. Sind entsprechende Normen nicht vorhanden, erfolgt der Nachweis über eine europäisch technische Zulassung/european technical approval (ETA). Wesentlicher Vorteil ist, dass Produkte mit einer ETA bzw. einer CE Kennzeichnung in der EU frei gehandelt werden dürfen.

(siehe Merkblatt zur „Richtlinie über Bauprodukte“ des Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie)

Weiterhin können Nachweise mit einer nationalen Zulassung erbracht werden, z.B. in Deutschland mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. Grundlage hierfür sind unter anderem die Landesbauordnungen. Sie verlangen, dass Anlagen und Einrichtungen so anzuordnen, zu errichten oder zu ändern sind, dass die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit oder die natürliche Lebensgrundlage, nicht gefährdet werden. Bauteilverbindende Dübel spielen für die Einhaltung dieser Forderungen eine gewichtige Rolle.

Die nationalen Zulassungen werden jedoch immer mehr durch europäisch technische Zulassungen (ETA) ersetzt, die in allen EU Mitgliedsstaaten anerkannt sind. Europäische Zulassungen werden von den Mitgliedern der EOTA (European Organisation for Technical Approvals/Europäische Organisation für Technische Zulassungen) erteilt, wie z. B. dem Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt). Das DIBt erteilt zudem die deutschen Zulassungen. In einer Koexistenzphase bleiben europäische und nationale Zulassungen gültig.

### Zulassungsvorschriften für Dübel

Derzeit sind nach der oben erwähnten ETAG 001, Teil 1–6, Zulassungen für Metalldübel in Beton möglich für:

- Kraftkontrolliert spreizende Dübel
- Hinterschnittdübel
- Wegkontrolliert spreizende Dübel
- Verbunddübel
- Dübel für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen

Die daraus resultierenden europäischen Zulassungen sowie die CC-Zulassungen des DIBt enthalten nur noch die charakteristischen Werte des jeweiligen Dübeltyps. CC bedeutet „Concrete Capacity“ und bezeichnet die Leistungsfähigkeit des Betons. Über die Bemessungsrichtlinien (ETAG 001, Anhang C) und die charakteristischen Werte für die Tragfähigkeit des jeweiligen Dübeltyps ist es möglich, jede Verankerung zu bemessen. Hierfür stehen – in Abhängigkeit vom jeweiligen Dübeltyp – drei Bemessungsverfahren (A, B und C) zur Verfügung.

Die ETAG 001 teilt mögliche Zulassungen von Metalldübeln in 12 Optionen ein (siehe Tabelle Seite 36). Die Optionen 1–6 sind für den Einsatz im gerissenen Beton, die Optionen 7–12 nur für den Einsatz in ungerissenem Beton gültig. Zulassungen nach der Option 1 reizen die Dübelverbindungen am meisten aus, die nach der Option 12 sind am stärksten eingeschränkt. Das heißt, Dübel mit Zulassungen nach Option 1 sind am hochwertigsten und die Wertigkeit nach Option 12 ist am geringsten. Durch die Art und Weise der Bemessung und die Unterteilung der Zulassungen in verschiedene Optionen ist es möglich, Verankerungen optimal auszunutzen.

### Bemessung von Dübelverbindungen

Der Aufwand für die Bemessung der Verankerungen für Planer und Anwender ist nach der ETAG 001 relativ hoch, da verschiedene Versagensarten nachgewiesen werden müssen.

Das Bemessungsverfahren der ETAG 001 basiert auf dem CC-Verfahren des DIBt aus dem Jahr 1993. Es beruht auf dem Konzept der Teilsicherheitsbeiwerte.

Mit dem oben bereits erwähnten Verfahren A sind die charakteristischen Widerstände abhängig von der Lastrichtung und berücksichtigen alle denkbaren Versagensarten (siehe Kapitel Grundlagen-Versagensarten).

Beim Verfahren B wird ein charakteristischer Widerstand unabhängig von der Lastrichtung angenommen und der Einfluss von verminderten Achs- und Randabständen mit Abminderungsfaktoren berücksichtigt. Dieses Verfahren entspricht im Prinzip dem in älteren Zulassungen enthaltenen  $\kappa$ -Verfahren.

Im Verfahren C wird ein charakteristischer Widerstand angegeben. Er gilt für alle Lastrichtungen und vorgegebenen Mindestwerte für Achs- und Randabstände, die nicht unterschritten werden dürfen. Das Verfahren C entspricht dem älteren Verfahren für den Nachweis von Metallspreizdübeln im ungerissenen Beton.

Für den täglichen Gebrauch und für den Nachweis von Dübeln hat fischer eine einfache, schnelle und effektive Bemessungssoftware entwickelt: **CC-Compufix**. Die Software ermöglicht Planern und Anwendern, Dübelverbindungen und Dübelmehrfachbemessung über eine komfortable Eingabe zu berechnen. Eine übersichtliche Statuszeile zeigt laufend die Auslastung des eingestellten Dübels an, was die Auswahl des technisch und wirtschaftlich richtigen Befestigungssystems wesentlich vereinfacht.

# Basiswissen zur Befestigungstechnik

## MIT DÜBELN UND ANKERN

12 verschiedene Optionen der Leitlinie für die europäisch technischen Zulassungen für „Metalldübel zur Verankerung im Beton“, ETAG 001

Zul. Option	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Beton</b>	zugelassen für die Zug- und Druckzone	•	•	•	•	•	•					
	zugelassen nur für die Druckzone							•	•	•	•	•
<b>Betongüten</b>	bessere Betongüten ergeben Laststeigerungen	C 20/25 bis C 50/60		C 20/25 bis C 50/60		C 20/25 bis C 50/60		C 20/25 bis C 50/60		C 20/25 bis C 50/60		C 20/25 bis C 50/60
	keine Laststeigerung durch bessere Betongüte		nur C 20/25		nur C 20/25		nur C 20/25		nur C 20/25		nur C 20/25	nur C 20/25
<b>Tragfähigkeit</b>	optimale Ausnutzung durch unterschiedliche Lasten für Zug- und Querkraft	•	•					•	•			
	nur eine Last für alle Lastrichtungen			•	•	•	•			•	•	•
<b>Achsabstand</b>	Reduzierung der Achsabstände möglich	•	•					•	•			
	Reduzierung der großen Basisachsabstände <sup>1)</sup> möglich (bei gleichzeitiger Reduktion der Last)			•	•					•	•	
	fixer, großer Basisachsabstand					•	•				•	•
<b>Randabstand</b>	Reduzierung der Basisrandabstände möglich (bei gleichzeitiger Reduktion der Last)	•	•					•	•			
	Reduzierung der großen Basisrandabstände <sup>2)</sup> möglich (bei gleichzeitiger Reduktion der Last)			•	•					•	•	
	fixer, relativ großer Basisrandabstand					•	•				•	•
<b>Bemessungsverfahren</b>	A <sup>1)</sup> , B <sup>2)</sup> , C <sup>2)</sup>	A <sup>1)</sup> , B <sup>2)</sup> , C <sup>2)</sup>	B <sup>2)</sup> , C <sup>2)</sup>	B <sup>2)</sup> , C <sup>2)</sup>	C <sup>2)</sup>	C <sup>2)</sup>	A <sup>1)</sup> , B <sup>2)</sup> , C <sup>2)</sup>	A <sup>1)</sup> , B <sup>2)</sup> , C <sup>2)</sup>	B <sup>2)</sup> , C <sup>2)</sup>	B <sup>2)</sup> , C <sup>2)</sup>	C <sup>2)</sup>	C <sup>2)</sup>

1) Basisachsabstand = 3 x Verankerungstiefe, Basisrandabstand = 1,5 x Verankerungstiefe

2) Basisachsabstand = 4 x Verankerungstiefe, Basisrandabstand = 2 x Verankerungstiefe

### Zulassungen, Kennzeichnungen und ihre Bedeutung

Im Folgenden werden auszugsweise Zulassungen und deren Symbole mit der entsprechenden Bedeutung dargestellt, die derzeit in Europa erteilt werden:



**Europäische Technische Zulassung** erteilt von einer europäischen Zulassungsbehörde (z.B. DIBt) auf Basis der Leitlinien für europäisch technische Zulassungen (ETAG)

ETA (englisch): European Technical Approval/Optionen 1-12  
CE: Europäisches Konformitätszeichen bestätigt die Übereinstimmung des Bauproduktes (z.B. Dübel) mit den Leitlinien für europäisch technische Zulassungen. Produkte mit CE-Kennzeichen dürfen im europäischen Wirtschaftsraum frei gehandelt werden.



**Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung** deutsche Zulassung, erteilt vom DIBt, Berlin für Verankerungen in Beton zu Bemessen nach Verfahren A (CC-Verfahren) Übereinstimmungsnachweis des Bauproduktes mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. Bestätigt von einer Materialprüfanstalt.



**Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung** deutsche Zulassung, erteilt vom DIBt, Berlin. Übereinstimmungsnachweis des Bauproduktes mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. Bestätigt von einer Materialprüfanstalt.




**Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung**  
deutsche Zulassung, erteilt vom DIBt, Berlin. Übereinstimmungsnachweis des Bauproduktes mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. Bestätigt von einer Materialprüfanstalt.



#### Brandgeprüfter Dübel

Der Dübel wurde einer Brandprüfung unterzogen. Es ist ein „Untersuchungsbericht zur Prüfung auf Brandverhalten“ (mit F-Klasse) vorhanden.



**Schockgeprüft/Schockzulassung**  
für schocksichere Befestigungen in Zivilschutzräumen (Bundesaamt für Zivilschutz, Bonn, Deutschland)



#### Hinweis auf die Dübelbemessung

Der Dübel kann mit der fischer Bemessungs-Software CompuFix auf der Basis des cc-Verfahrens bemessen werden.



Produkt ist in nicht rostendem Stahl, Werkstoff 1.4529 verfügbar.



#### VdS-Zertifikat

anerkannt für die Verwendung in ortsfesten Wasserlöschanlagen (früher: Verband der Sachversicherer, jetzt: VdS Schadenverhütung)



Dübel aus hochwertigem, alterungsbeständigen Nylon (Polyamid)



#### FM-Zertifikat

Anerkannt für die Verwendung in ortsfesten Wasserlöschanlagen (Factory Mutual Research Corporation für Property Conservation, amerikanische Versicherungsgesellschaft)




Werkstoff des Dübels ist frei von Halogen



**Schockgeprüft/BZS-Zulassung**  
für schocksichere Befestigungen in Zivilschutzräumen (Bundesaamt für Zivilschutz, Schweiz)



Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

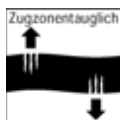


#### Zugzonentauglicher Dübel

Der Dübel ist geeignet und zugelassen für die Verankerung im gerissenen Beton (Zugzone) und im ungerissenen Beton. (Druckzone)



Geprüft auf Flammwidrigkeit nach VDE



#### Dynamisch beanspruchbarer Dübel

Der Dübel ist geeignet und zugelassen für die Verankerung von „nicht vorwiegend ruhenden“ (d.h. dynamischen) Lasten.

# Wichtigste Vorschriften für die Anwendung von Dübeln.

Anwendungsbereich	Vorschriften für die Anwendung	Aussage zur Verankerung	dafür gibt es von fischer + Upat
Tragende Konstruktionen	Musterbauordnung in der Fassung vom November 2002, Paragraph 3 (1), Allgemeine Anforderungen DIN 185 17, Teil 1	Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen, nicht gefährdet werden.	alle bauaufsichtlich zugelassenen Dübel und Anker
Außenwandbekleidungen aus kleinformatischen Fassadenplatten	Fachregeln des Zentralverbandes des dt. Dachdeckerhandwerks	Es dürfen nur Dübel verwendet werden, deren Brauchbarkeit für den Verwendungszweck nachgewiesen ist, z.B. durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.	S-R, S-H-R, FUR, SXS, GB, UPM 44, FIS V, FZA A4, FZEA A4, FAZ A4, FHB II A4
Hinterlüftete Außenwandbekleidungen	DIN 185 16, Teil 1 ff.	Es dürfen nur Dübel verwendet werden, deren Brauchbarkeit für den Verwendungszweck nachgewiesen ist, z.B. durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.	S-R, S-H-R, FUR, SXS, GB, UPM 44, FIS V, FZA A4, FZEA A4, FAZ A4, FHB II A4
Vorsatzschalen (zweischaliges Mauerwerk)	DIN 1053 DIN 185 15	Aufnahme einer Kraft von 1 kN bei max. 1 mm Weg.	S-H-R, S-R, FUR, SXS, GB
Wärmedämmverbundsysteme mit Mineralfaserdämmstoffen sowie WDVS mit Hartschaumdämmung und Eigenlasten über 0,1 kN/m <sup>2</sup>	IfBt-Mitteilungen Heft 4/90	Bei Gebäudehöhen über 8 m sind für die Verankerung der Dämmung bauaufsichtlich zugelassene Dübel erforderlich, siehe auch IfBt-Mitteilung, geregelt durch Systemzulassung.	fischer E.W.I.*  * siehe WDVS-Katalog
Fensterwände	DIN 18056	Die Verankerung ist statisch nachzuweisen.	alle bauaufsichtlich zugelassenen Dübel und Anker
Feuerschutztüren in massiven Wänden aus Mauerwerk und Beton	DIN 18093	Es dürfen nur Dübel verwendet werden, deren Brauchbarkeit für den Verwendungszweck nachgewiesen ist, z.B. durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.	alle bauaufsichtlich zugelassenen fischer Dübel und Anker
Arbeits- und Schutzgerüste (Regelgerüste)	DIN 4420, Teil 1 sowie Merkblatt der Bau-BG	a) Für den Anwendungsfall zugelassene Dübel erforderlich, oder b) Prüfung an der Verwendungsstelle.	S 14 ROE + GS 12, S 16 H + GS 12, FZA + RI, FZEA
Dauerhafte Anschlagpunkte für Gerüste	DIN 4426	Vorhangfassaden > 8,00 m Höhe sind mit fest eingebauten Verankerungsvorrichtungen für Gerüste zu versehen.	S 14 ROE + GS 12 A4, FZA A4, FZEA A4, R A4, FHB II A4, FAZ A4
Absturzsicherungen	DIN EN 795 Klasse A1	Die Klasse A1 der DIN EN 795 umfasst Anker zur Befestigung an vertikalen, horizontalen und geneigten Flächen (z.B. Fensterputzerabsturzsicherungen). Für den Nachweis ist eine statische Prüfung durchzuführen.	Anker mit Prüfung nach DIN EN 795
Leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken	DIN 18 168	Es dürfen nur Dübel verwendet werden, deren Brauchbarkeit für den Verwendungszweck nachgewiesen ist, z.B. durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.	FNA, FZA, FZEA, FAZ, SXS, EA, FIS V, GB 14, FDN, UPM 44
Hängende Drahtputzdecken	DIN 4121	Für die zulässige Belastung der Dübel ist von den Angaben der Dübelhersteller auszugehen, die von einer amtlich anerkannten Prüfanstalt bestätigt sein müssen. Z.B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.	FNA, FZA, FZEA, FAZ, SXS, EA, FIS V, GB 14, FDN, UPM 44
Holzwohleleichtbauplatten an Decken	DIN 1102	Die Brauchbarkeit der Befestigungsdübel für diesen Verwendungszweck ist nachzuweisen, z.B. durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.	FNA, SXS, FIS V, UPM 44
Holzwohleleichtbauplatten an Wänden	DIN 1102	Bei Fassaden über 8 m Höhe dürfen nur Dübel verwendet werden, deren Brauchbarkeit für den Verwendungszweck nachgewiesen ist, z.B. durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. Für Fassaden bis 8 m und an Innenwänden siehe DIN.	S-R, S-H-R, SXS, FUR, FIS V
Feuergeschützte Lüftungsleitungen und Installationseinrichtungen L 30 bis L 120	DIN 4102, Teil 4	Bauaufsichtlich zugelassene Stahldübel ≥ M8, doppelt tief, mindestens jedoch 6 cm verankern; rechnerische Last max. 500 N pro Dübel und max. 6 N/mm <sup>2</sup> bezogen auf den Stahlquerschnitt oder <b>Brandprüfzeugnis einer anerkannten Prüfstelle.</b>	FZA, FZEA, FAZ, FNA, FIS V, FH
Sprinkleranlagen	Richtlinien für Sprinkleranlagen von VdS	Aus nicht brennbarem Material und durch den VdS geprüft und genehmigt; mindestens M8.	FZA, FZEA, FAZ, EA, FH, FHY

# Wichtigste Vorschriften für die Anwendung von Dübeln.

Anwendungsbereich	Vorschriften für die Anwendung	Aussage zur Verankerung	dafür gibt es von fischer + Upat
Gasleitungen	DVGW-TRGI, 1986 Technische Regeln für Gasinstallationen	Dübel und Anker müssen brandsicher sein und aus nicht brennbarem Material bestehen.	für Mauerwerk: FIS V für Beton: Stahldübel
Einbauteile in Schutzräumen	Zusammenstellung der Verwendungsbescheinigungen vom Bundesamt für Zivilschutz, Bonn	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für die Betonzugzone, Ausnahmeregelung für Massen $\leq 2$ kg pro Dübel.	FZA, FZEA, FAZ, FH, FHB II
Schornsteinkopf-Bekleidungen, Anbauteile in Schornsteinwangen	Merkblatt „Schornsteinkopf-Bekleidungen in Klempner-Technik“ Zentralverband Sanitär Heizung Klima § 9 Abs. 7 der Feuerungsverordnung vom 10.07.1980	Dazu dürfen nur Dübel verwendet werden, die für die Verankerung von Fassadenbekleidungen im Mauerwerk und Beton bauaufsichtlich zugelassen sind (z.B. Kunststoff- und Metalldübel).  In der Schornsteinwange darf nicht gedübelt werden.	alle zugelassenen Dübel und Anker
Steigeisen zum Anschrauben	DIN 1211, GS DIN 1212, GS	Zugelassene Hinterschnittdübel M 10 A4.	FZA 14 x 40 St A4 FZA 14 x 60 St A4
Einbauteile in sicherheitstechnisch relevanten Bereichen von Kernkraftwerken	In Anlehnung an DIN 25449	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für den Verwendungszweck (KKW und kerntechnische Anlagen).	FZA 10 x 40 M6 FZA 12 x 40 M8 FZA 14 x 40 M10 FZA 12 x 40 M6 I FZA 14 x 60 M8 I FZA 18 x 80 K M12 FZA 18 x 100 K M12 FZA 18 x 130 K M12
Tragende Konstruktionen bei Brückenbauwerken	ZTVK-96; Abschnitt 9.5	Für den nachträglichen Einbau sind Schwerlastanker mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung für die Druck- und Zugzone zu verwenden.	alle für die Betonzugzone zugelassenen Schwerlastanker
Lärmschutzwände auf Brücken und Stützwänden	ZTV-Lsw 88	Es sind bauaufsichtlich zugelassene Dübel zu verwenden und vorhandene Richtzeichnungen zu beachten.	alle bauaufsichtlich zugelassenen Dübel und Anker aus nicht rostendem Stahl A4
Geländer	Bundesverband Metall Geländer und Umwehrungen aus Metall Landesbauordnung (LBO)	Bauaufsichtlich zugelassene nicht rostende Stahlanker für die Zugzone im Außenbereich.	FZA A4, FAZ A4, SXS A4, FHB II A4

Die Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.

Stand 08/2005